ZETEC–E -1

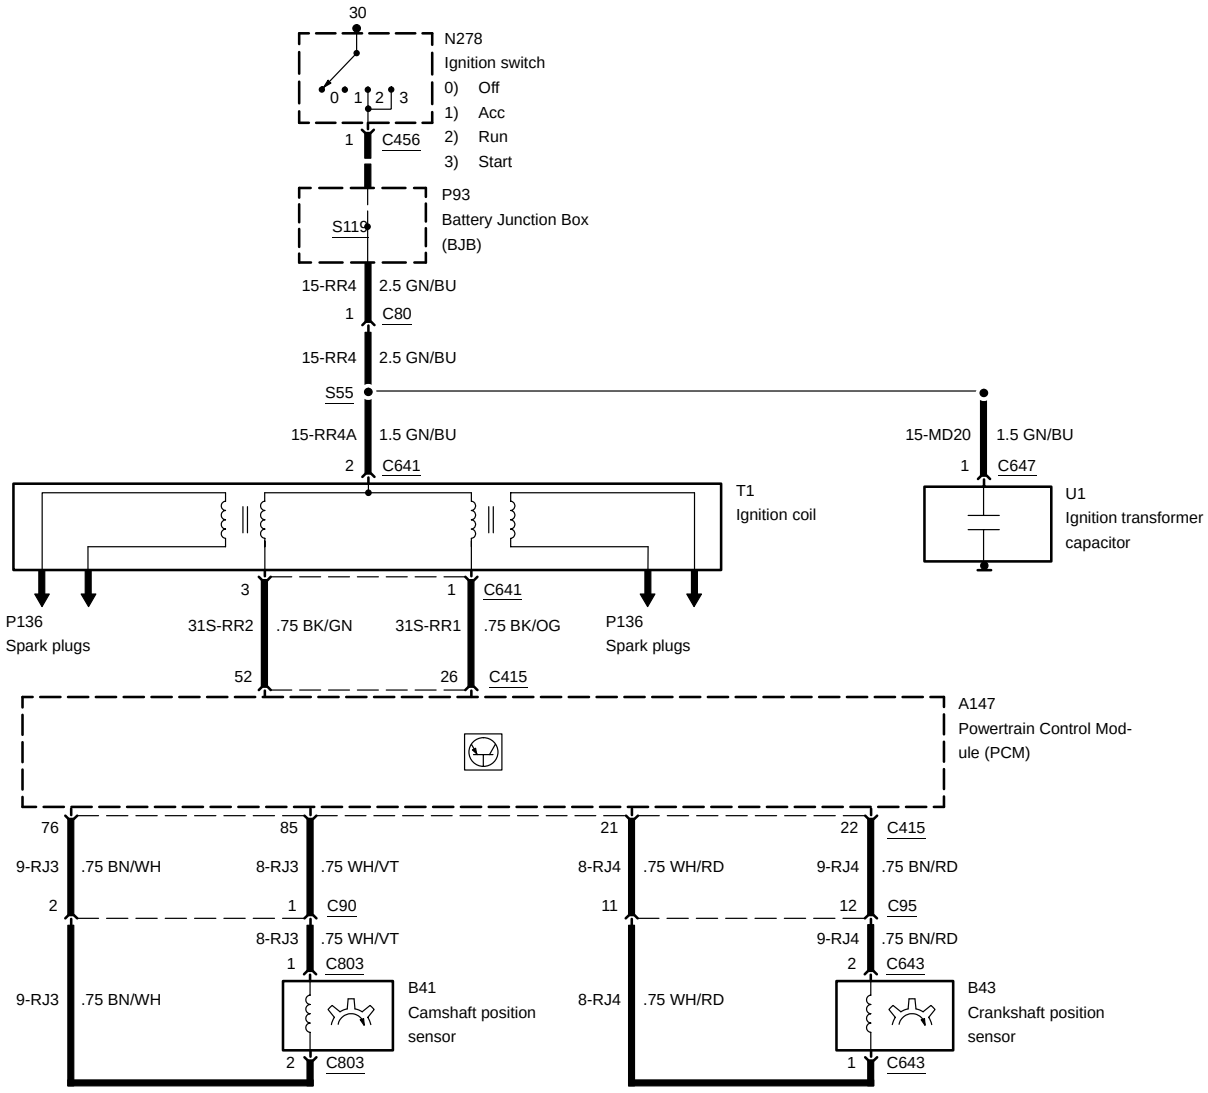
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction Box
(BJB)
S119
15-RR4 2.5 GN/BU
1 C80
15-RR4 2.5 GN/BU
S55
15-RR4A 1.5 GN/BU
2 C641
15-MD20 1.5 GN/BU
1 C647
T1
Ignition coil
U1
Ignition transformer
capacitor
3 1 C641
P136
Spark plugs
31S-RR2 .75 BK/GN
31S-RR1 .75 BK/OG
P136
Spark plugs
52 26 C415
A147
Powertrain Control Module (PCM)
76 85 21 22 C415
9-RJ3 .75 BN/WH
8-RJ3 .75 WH/VT
8-RJ4 .75 WH/RD
9-RJ4 .75 BN/RD
2 1 C90
11 12 C95
8-RJ3 .75 WH/VT
9-RJ4 .75 BN/RD
1 C803
2 C643
9-RJ3 .75 BN/WH
B41
Camshaft position sensor
8-RJ4 .75 WH/RD
B43
Crankshaft position sensor
2 C803
1 C643