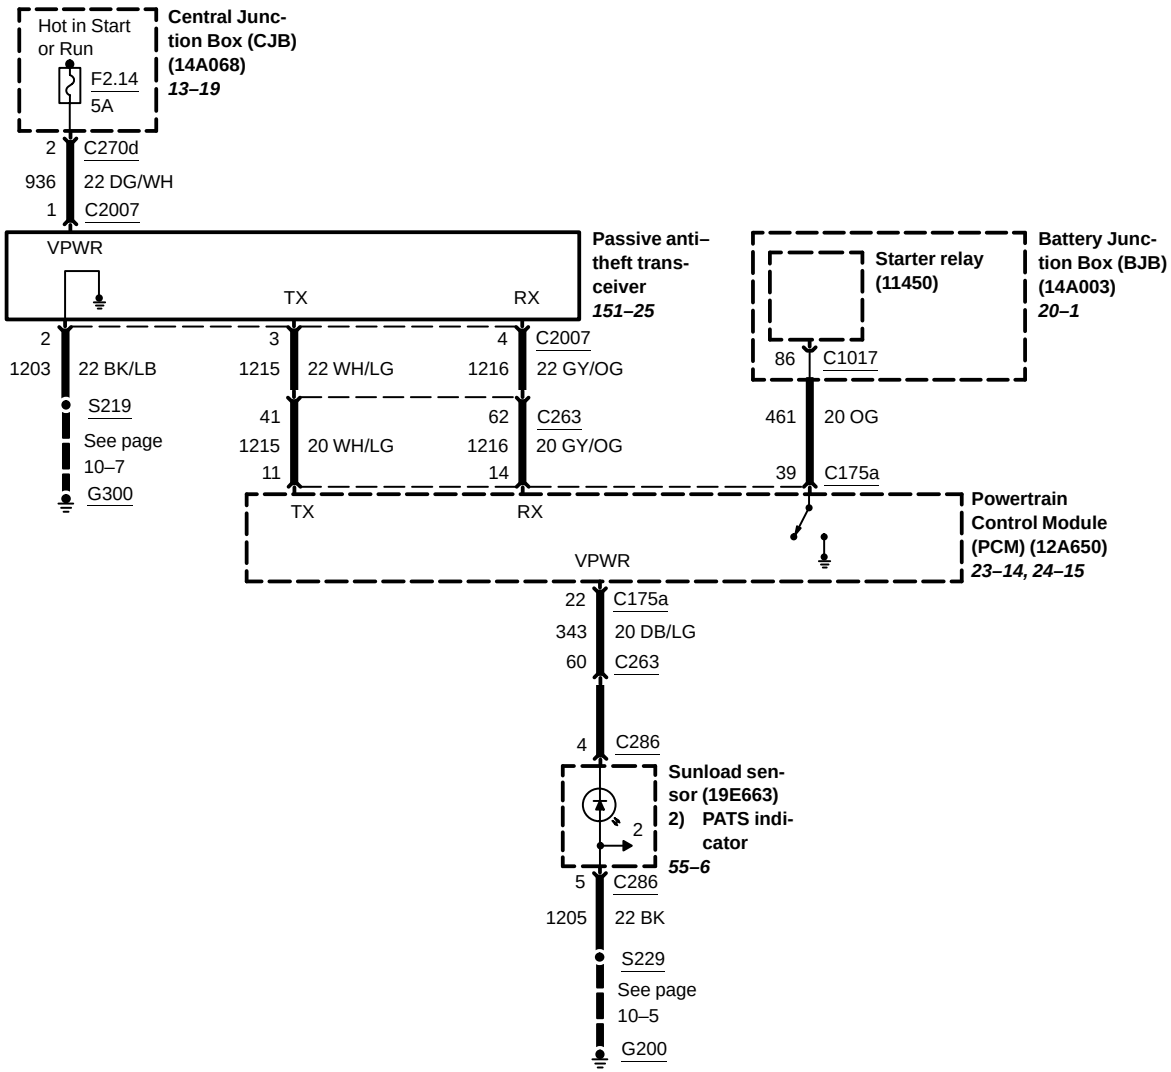
Hot in Start or Run
F2.14
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19
2
C270d
936
22 DG/WH
1
C2007
VPWR
TX
RX
Passive anti–theft transceiver
151–25
2
1203
22 BK/LB
S219
See page 10–7
G300
3
1215
22 WH/LG
4
C2007
1216
22 GY/OG
41
1215
20 WH/LG
62
C263
1216
20 GY/OG
11
14
Starter relay (11450)
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
20–1
86
C1017
461
20 OG
39
C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15
VPWR
22
C175a
343
20 DB/LG
60
C263
4
C286
Sunload sensor (19E663)
2) PATS indicator
55–6
2
5
C286
1205
22 BK
S229
See page 10–5
G200