Cobra

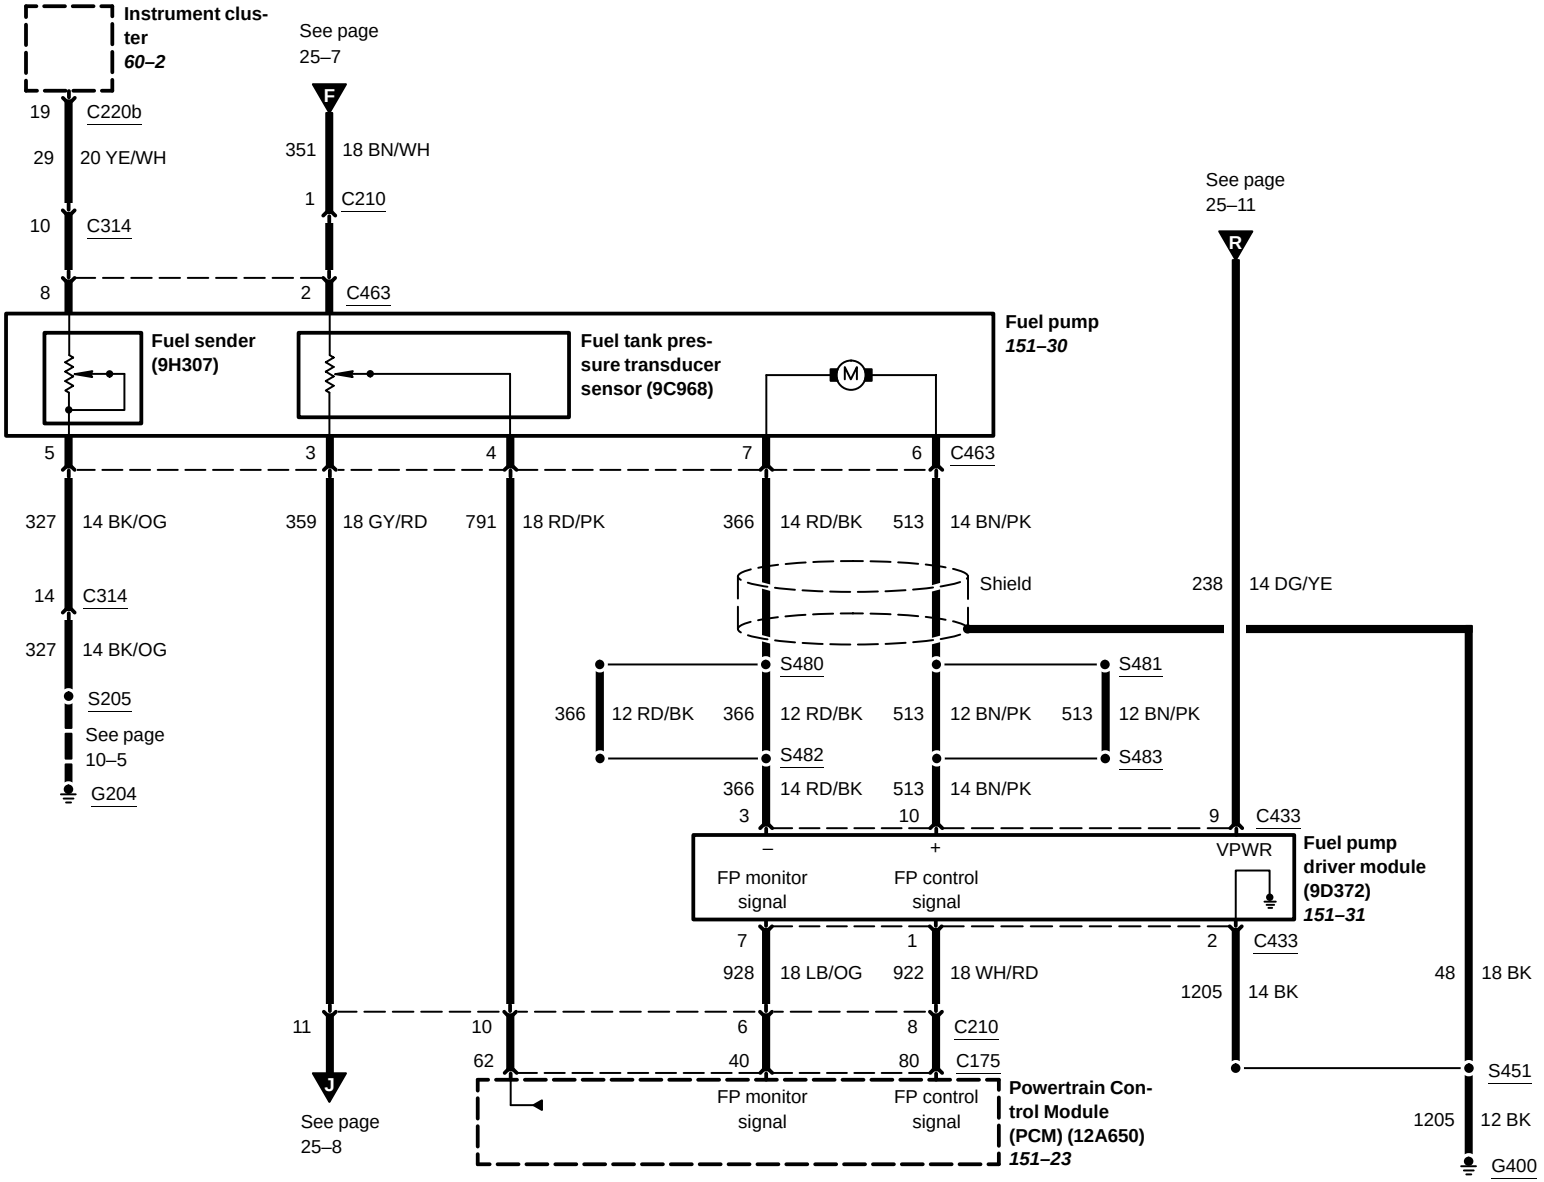
Instrument cluster
60–2
See page 25–7
F
19 C220b
29 20 YE/WH
10 C314
8
351 18 BN/WH
1 C210
2 C463
Fuel sender (9H307)
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
Fuel pump
151–30
M
5 3 4 7 6 C463
327 14 BK/OG
359 18 GY/RD
791 18 RD/PK
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
14 C314
327 14 BK/OG
S205
See page 10–5
G204
Shield
See page 25–11
R
238 14 DG/YE
S480
S481
366 12 RD/BK
366 12 RD/BK
513 12 BN/PK
513 12 BN/PK
S482
S483
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
3 10 9 C433
–
+
VPWR
FP monitor signal
FP control signal
Fuel pump driver module (9D372)
151–31
7 1 2 C433
928 18 LB/OG
922 18 WH/RD
1205 14 BK
48 18 BK
11 10 6 8 C210
62 40 80 C175
J
See page 25–8
FP monitor signal
FP control signal
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–23
S451
1205 12 BK
G400