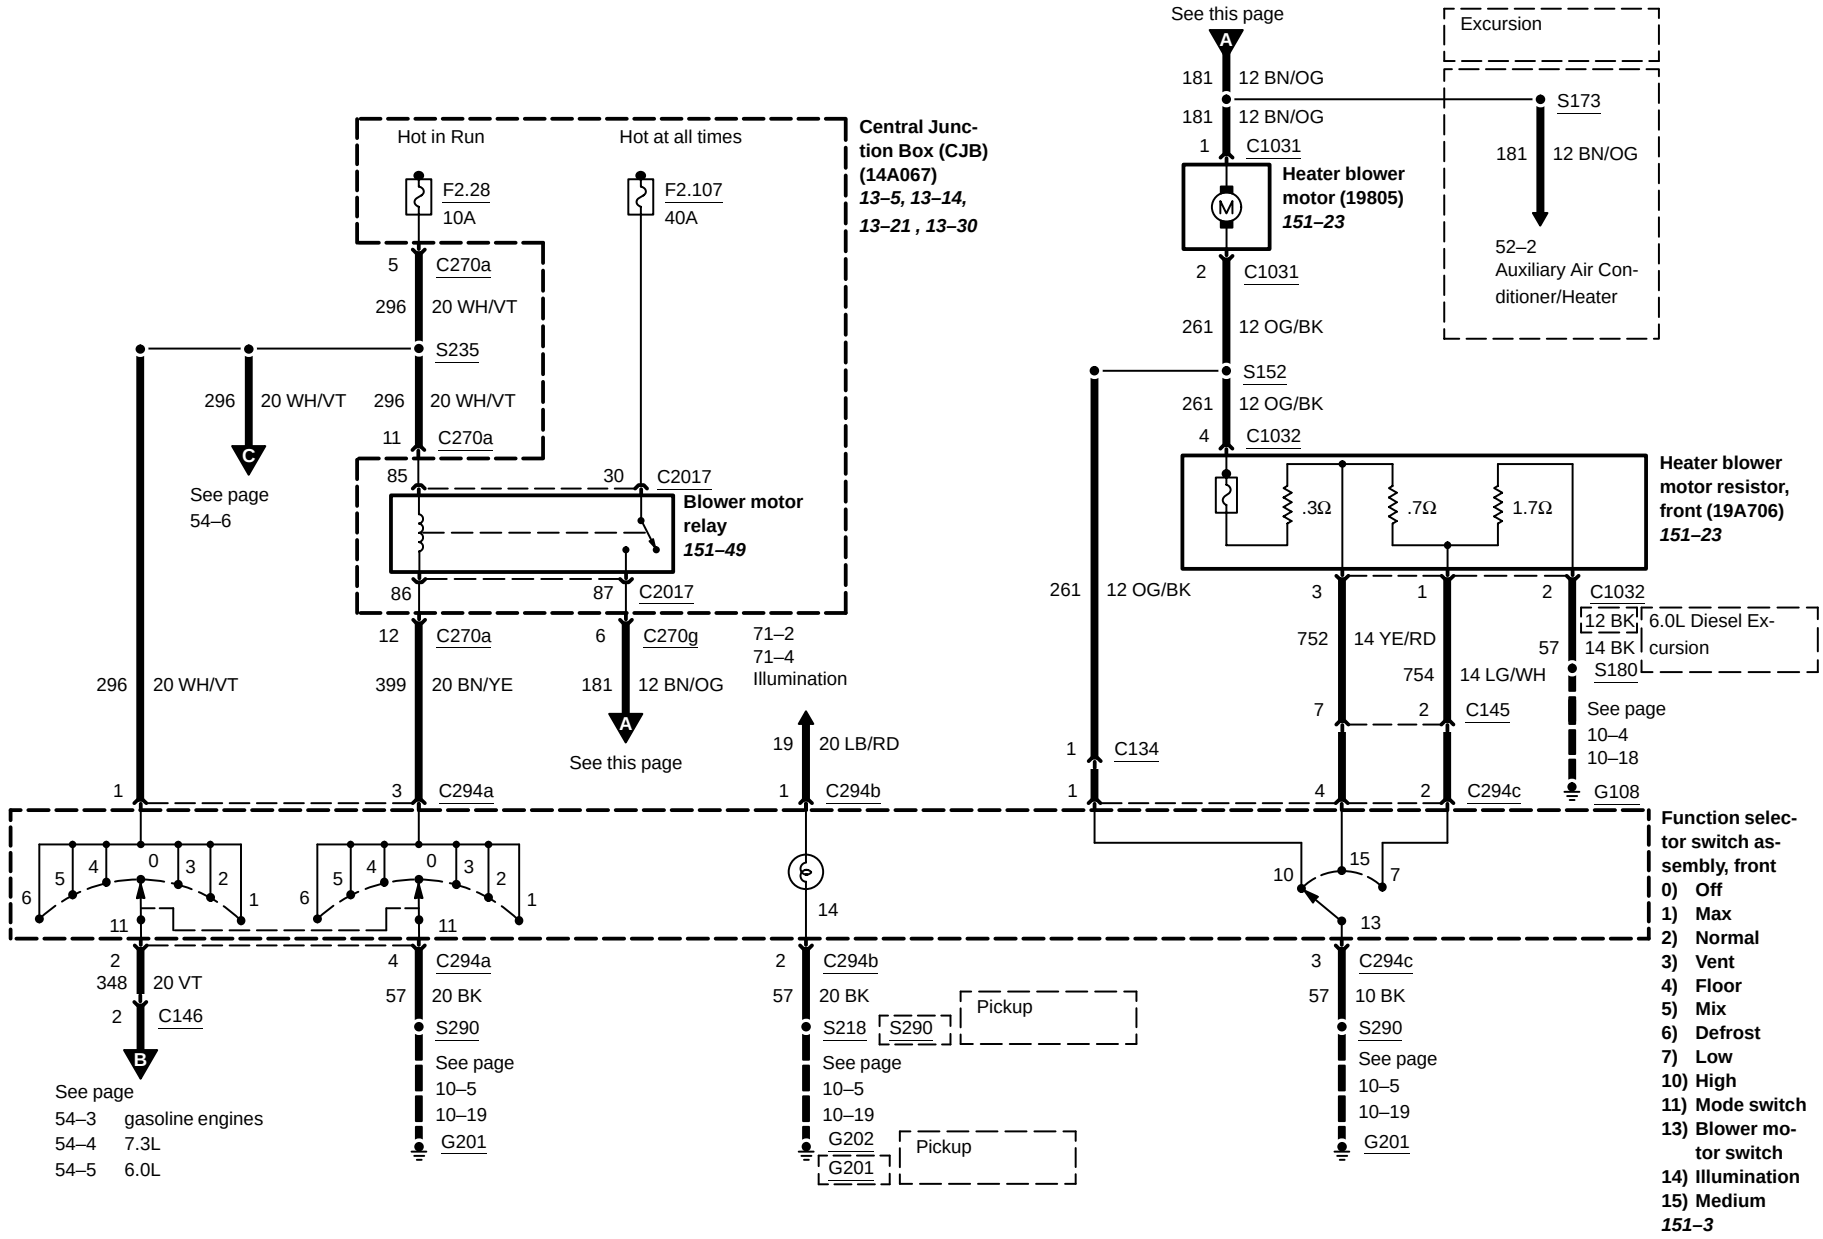
See this page
A
181 12 BN/OG
181 12 BN/OG
1 C1031
Excursion
S173
181 12 BN/OG
52–2
Auxiliary Air Conditioner/Heater
Heater blower motor (19805)
151–23
M
2 C1031
261 12 OG/BK
S152
261 12 OG/BK
4 C1032
Heater blower motor resistor, front (19A706)
151–23
.3Ω
.7Ω
1.7Ω
Hot in Run
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–5, 13–14, 13–21 , 13–30
F2.28
10A
F2.107
40A
5 C270a
296 20 WH/VT
S235
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
11 C270a
C
See page 54–6
85
30 C2017
Blower motor relay
151–49
86
87 C2017
12 C270a
6 C270g
71–2
71–4
Illumination
296 20 WH/VT
399 20 BN/YE
181 12 BN/OG
A
See this page
19 20 LB/RD
1 C294b
261 12 OG/BK
3 1 2 C1032
12 BK
6.0L Diesel Excursion
752 14 YE/RD
754 14 LG/WH
57 14 BK S180
7 2 C145
See page 10–4 10–18
1 C134
1 4 2 C294c
G108
1 3 C294a
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
7) Low
10) High
11) Mode switch
13) Blower motor switch
14) Illumination
15) Medium
151–3
14
10 15 7
13
11 11
2 348 20 VT
2 C146
B
4 C294a
57 20 BK
S290
2 C294b
57 20 BK
S218 S290
Pickup
3 C294c
57 10 BK
S290
See page 10–5 10–19
G201
G202
G201
Pickup
See page
54–3 gasoline engines
54–4 7.3L
54–5 6.0L