F1.12, 3.0L

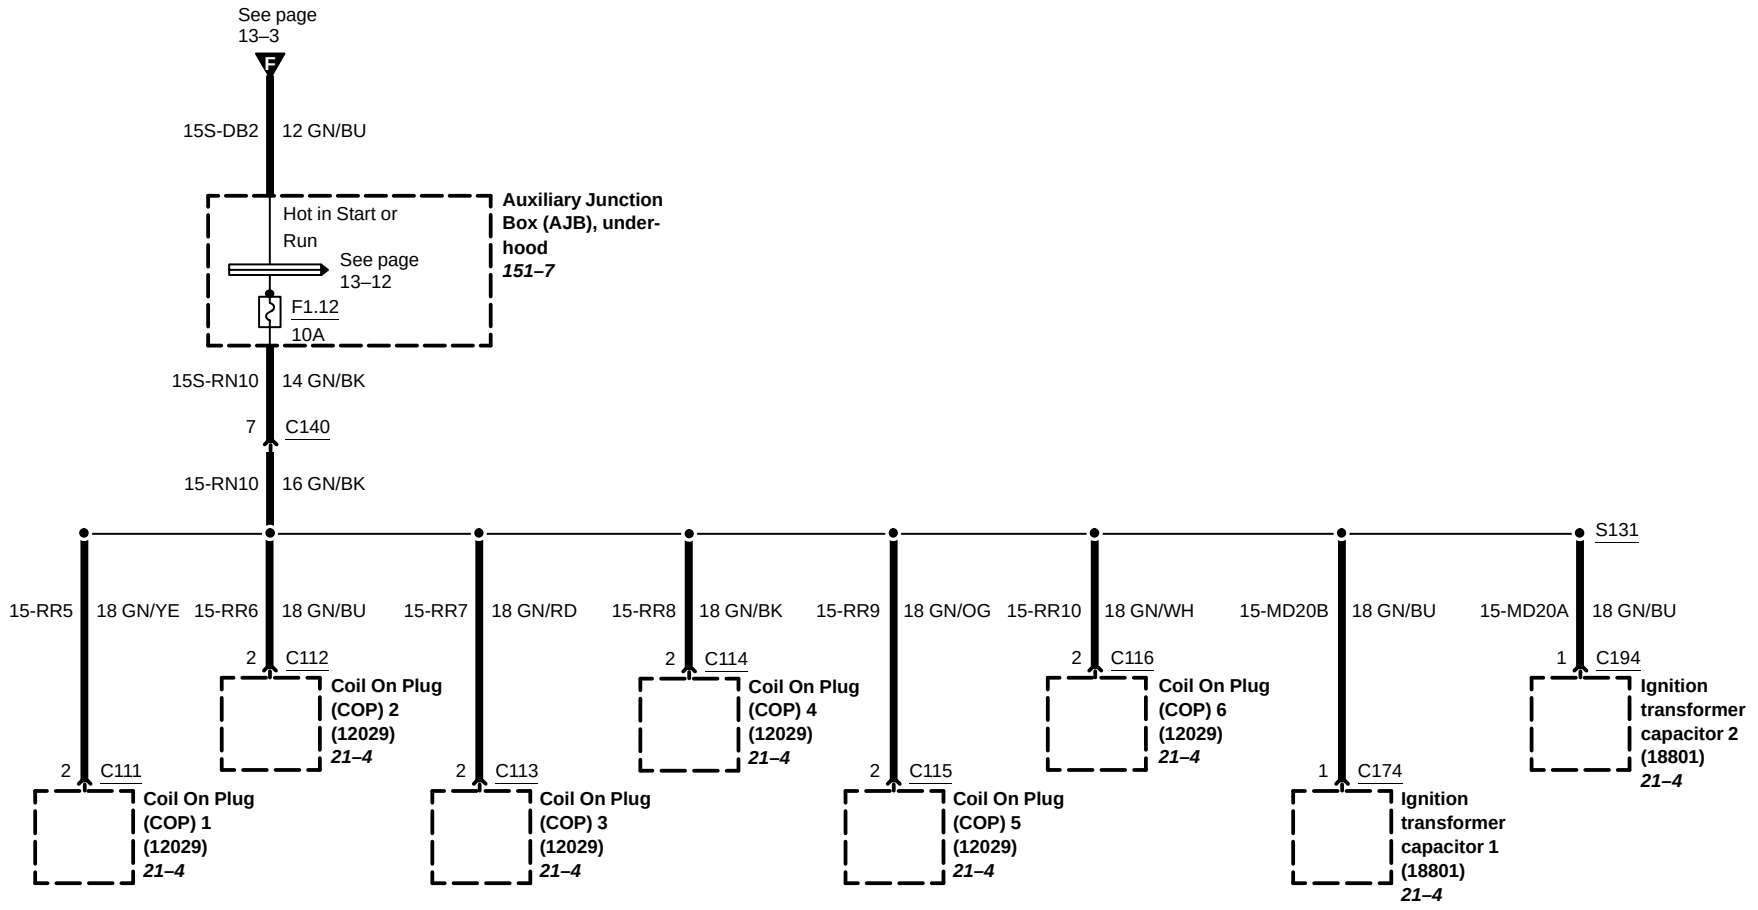
See page 13–3
15S-DB2
12 GN/BU
Hot in Start or Run
See page 13–12
F1.12
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
151–7
15S-RN10
14 GN/BK
7
C140
15-RN10
16 GN/BK
S131
15-RR5
18 GN/YE
15-RR6
18 GN/BU
15-RR7
18 GN/RD
15-RR8
18 GN/BK
15-RR9
18 GN/OG
15-RR10
18 GN/WH
15-MD20B
18 GN/BU
15-MD20A
18 GN/BU
2
C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
21–4
2
C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
21–4
2
C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
21–4
1
C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
21–4
2
C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
21–4
2
C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
21–4
2
C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
21–4
1
C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
21–4