3.8L

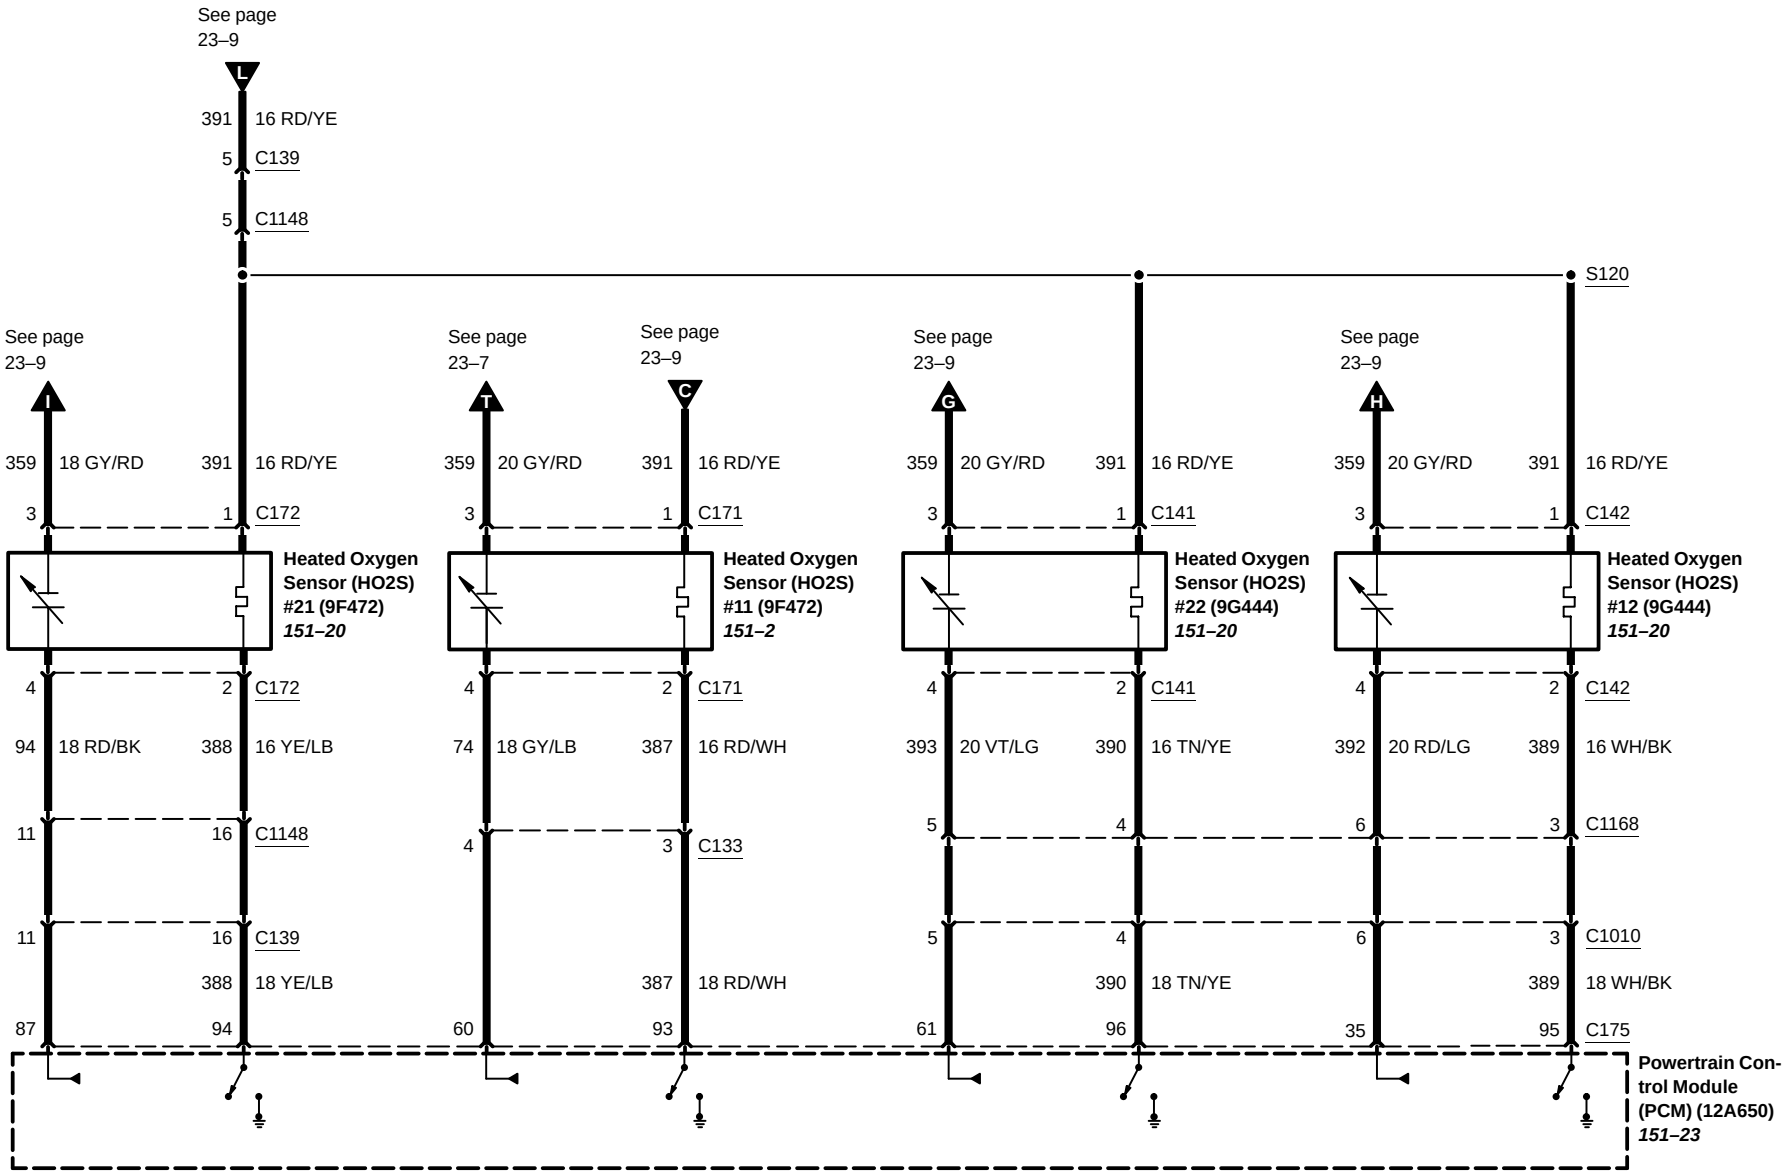
See page 23–9
L
391 16 RD/YE
5 C139
5 C1148
S120
See page 23–9
I
359 18 GY/RD
391 16 RD/YE
3
1 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–20
4
2 C172
94 18 RD/BK
388 16 YE/LB
11
16 C1148
11
16 C139
388 18 YE/LB
87
94
See page 23–7
T
359 20 GY/RD
3
See page 23–9
C
391 16 RD/YE
1 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–2
4
2 C171
74 18 GY/LB
387 16 RD/WH
4
3 C133
60
387 18 RD/WH
93
See page 23–9
G
359 20 GY/RD
391 16 RD/YE
3
1 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–20
4
2 C141
393 20 VT/LG
390 16 TN/YE
5
4
5
4
390 18 TN/YE
61
96
See page 23–9
H
359 20 GY/RD
391 16 RD/YE
3
1 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
4
2 C142
392 20 RD/LG
389 16 WH/BK
6
3 C1168
6
3 C1010
389 18 WH/BK
35
95 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23