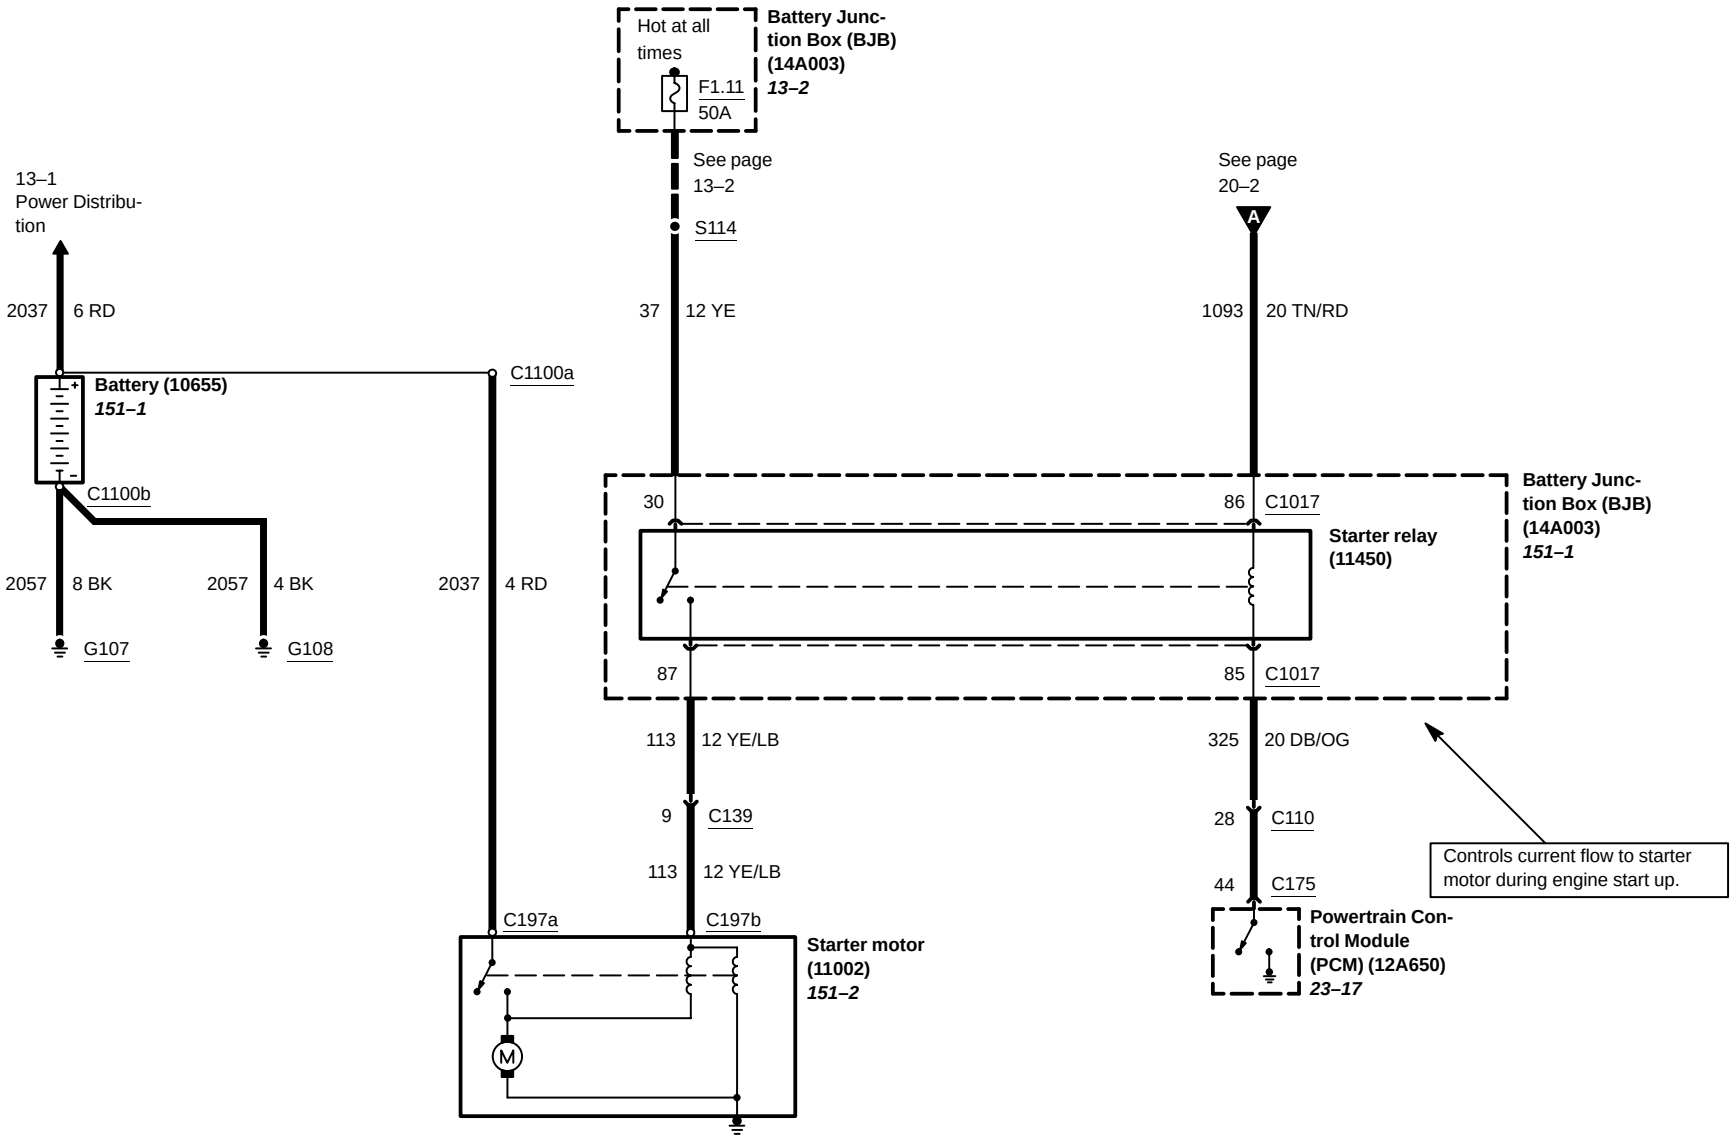
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.11
50A
See page 13–2
See page 20–2
13–1 Power Distribution
S114
2037 6 RD
37 12 YE
1093 20 TN/RD
A
Battery (10655) 151–1
C1100a
C1100b
30
86 C1017
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–1
Starter relay (11450)
87
85 C1017
2057 8 BK
2057 4 BK
2037 4 RD
G107
G108
113 12 YE/LB
325 20 DB/OG
9 C139
28 C110
113 12 YE/LB
44 C175
Controls current flow to starter motor during engine start up.
C197a
C197b
Starter motor (11002) 151–2
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–17
M