4.0L -7

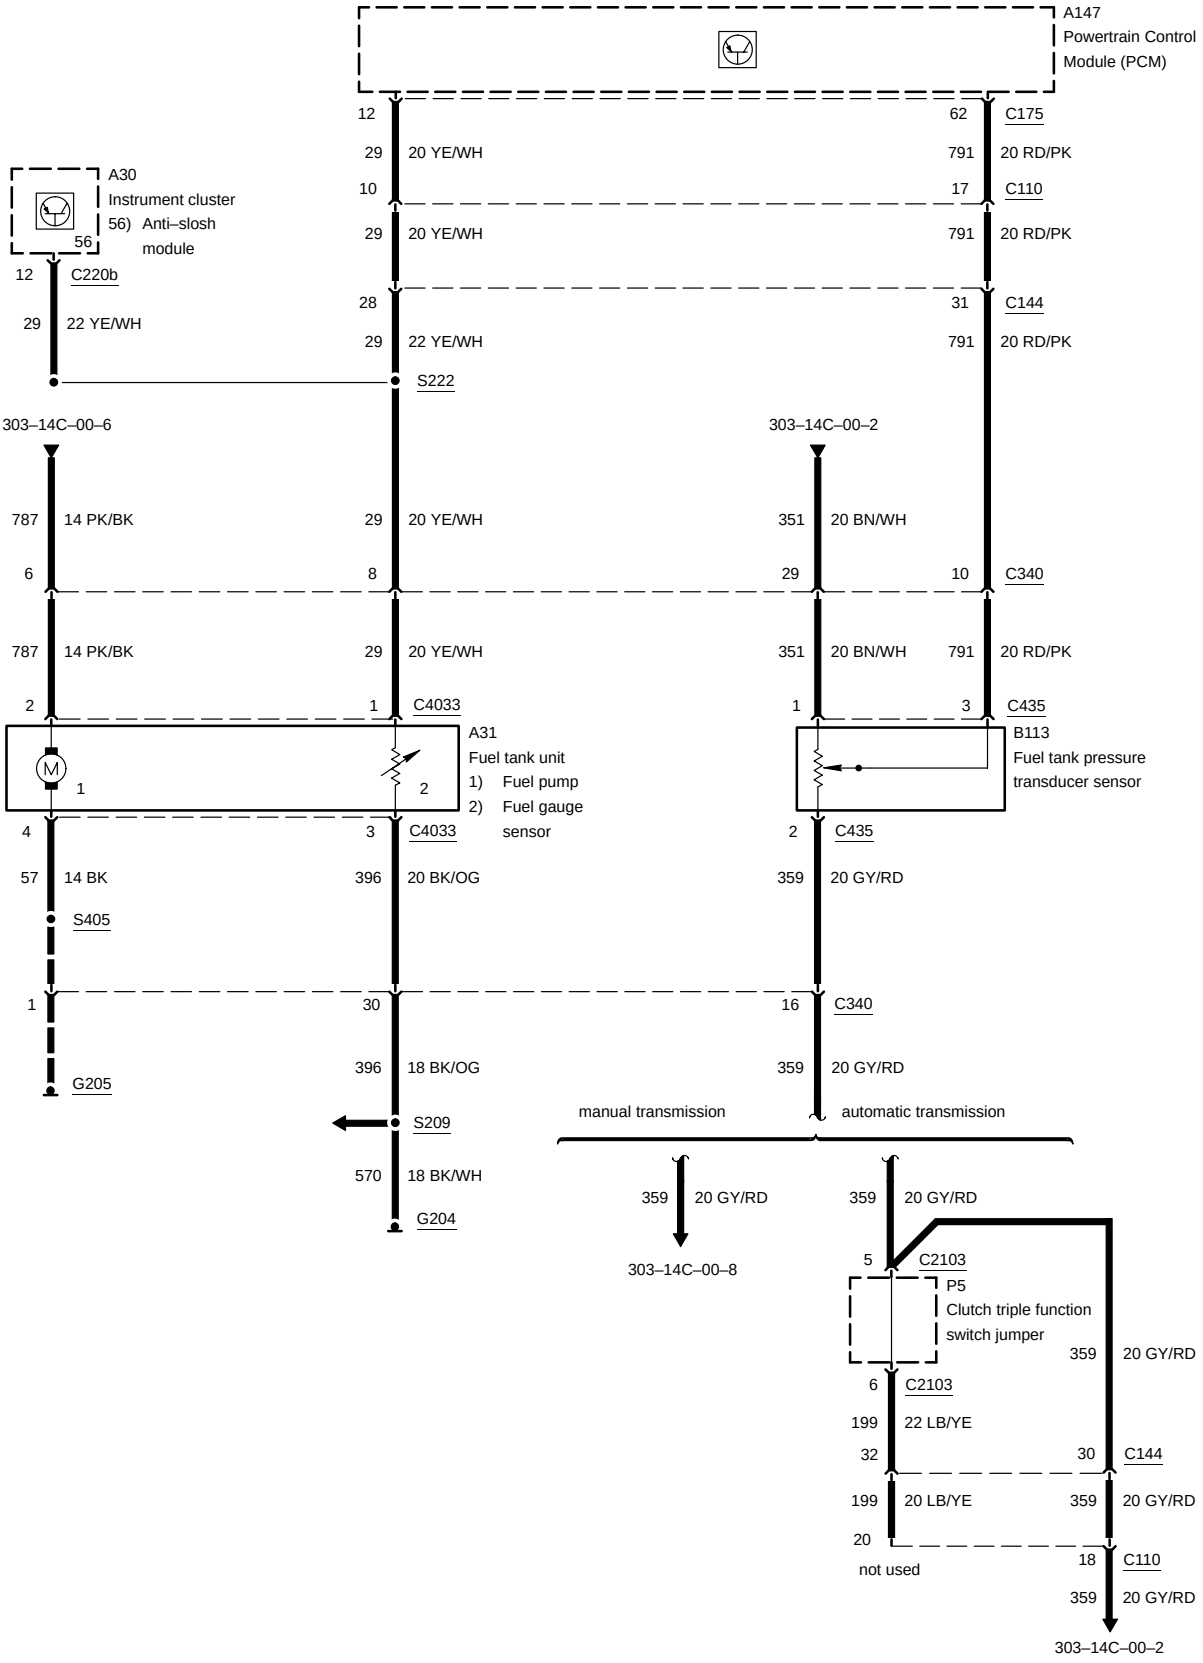
A147
Powertrain Control Module (PCM)
12
29 20 YE/WH
10
29 20 YE/WH
28
29 22 YE/WH
62 C175
791 20 RD/PK
17 C110
791 20 RD/PK
31 C144
791 20 RD/PK
A30
Instrument cluster
56) Anti–slosh module
56
12 C220b
29 22 YE/WH
S222
303–14C–00–6
787 14 PK/BK
6
787 14 PK/BK
2
303–14C–00–2
351 20 BN/WH
29 10 C340
351 20 BN/WH 791 20 RD/PK
1 3 C435
29 20 YE/WH
8
29 20 YE/WH
1 C4033
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
B113
Fuel tank pressure transducer sensor
4
57 14 BK
S405
1
G205
3 C4033
396 20 BK/OG
30
396 18 BK/OG
S209
570 18 BK/WH
G204
2 C435
359 20 GY/RD
16 C340
359 20 GY/RD
manual transmission
automatic transmission
359 20 GY/RD
303–14C–00–8
359 20 GY/RD
5 C2103
P5
Clutch triple function switch jumper
6 C2103
199 22 LB/YE
32 30 C144
199 20 LB/YE
20
not used
359 20 GY/RD
18 C110
359 20 GY/RD
303–14C–00–2