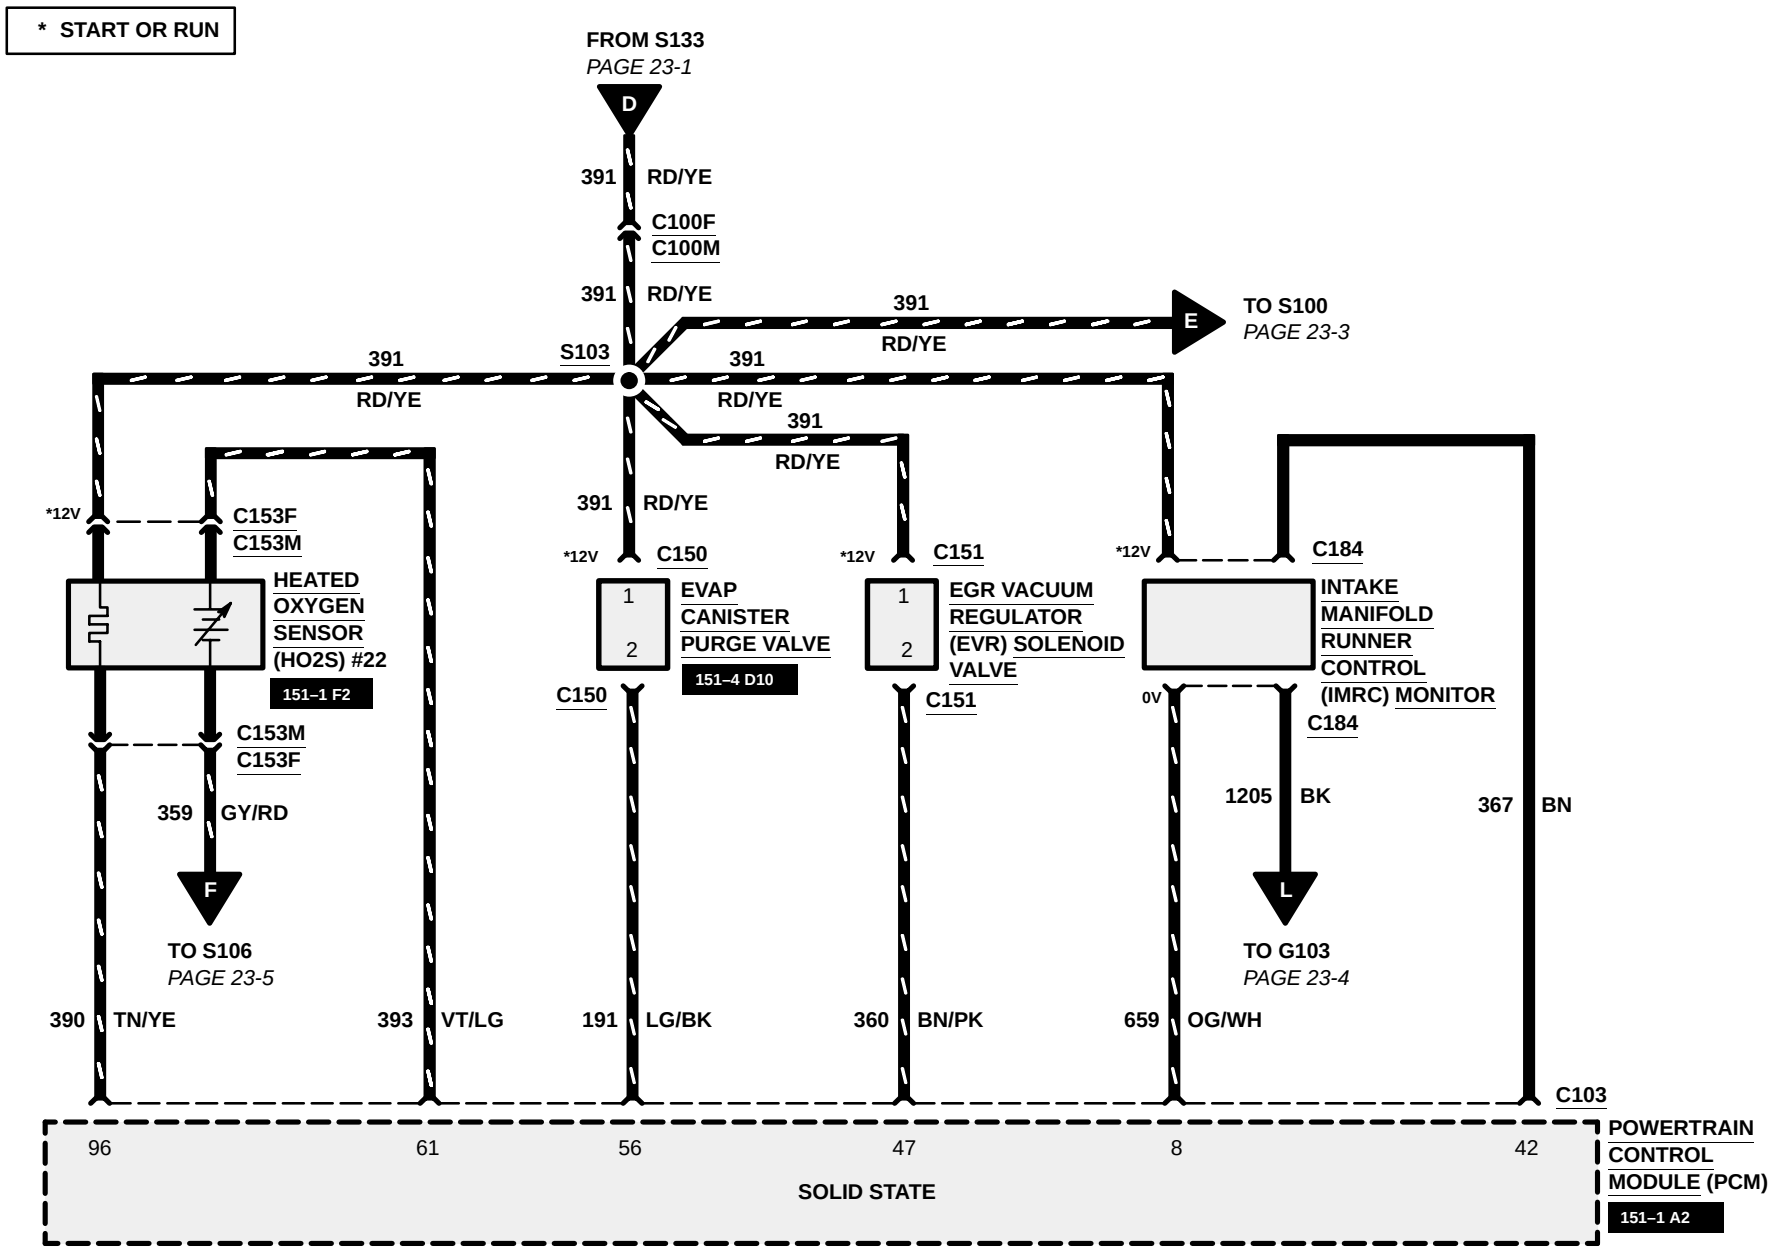
* START OR RUN
FROM S133
PAGE 23-1
D
391 RD/YE
C100F
C100M
391 RD/YE
391 RD/YE
E
TO S100
PAGE 23-3
391 RD/YE
S103
391 RD/YE
391 RD/YE
391 RD/YE
*12V
C153F
C153M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #22
151–1 F2
C153M
C153F
359 GY/RD
F
TO S106
PAGE 23-5
390 TN/YE
393 VT/LG
391 RD/YE
*12V
C150
1
2
EVAP CANISTER PURGE VALVE
151–4 D10
C150
191 LG/BK
*12V
C151
1
2
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID VALVE
C151
360 BN/PK
*12V
C184
INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL (IMRC) MONITOR
0V
C184
1205 BK
L
TO G103
PAGE 23-4
659 OG/WH
367 BN
C103
96
61
56
47
8
42
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A2