4.2L

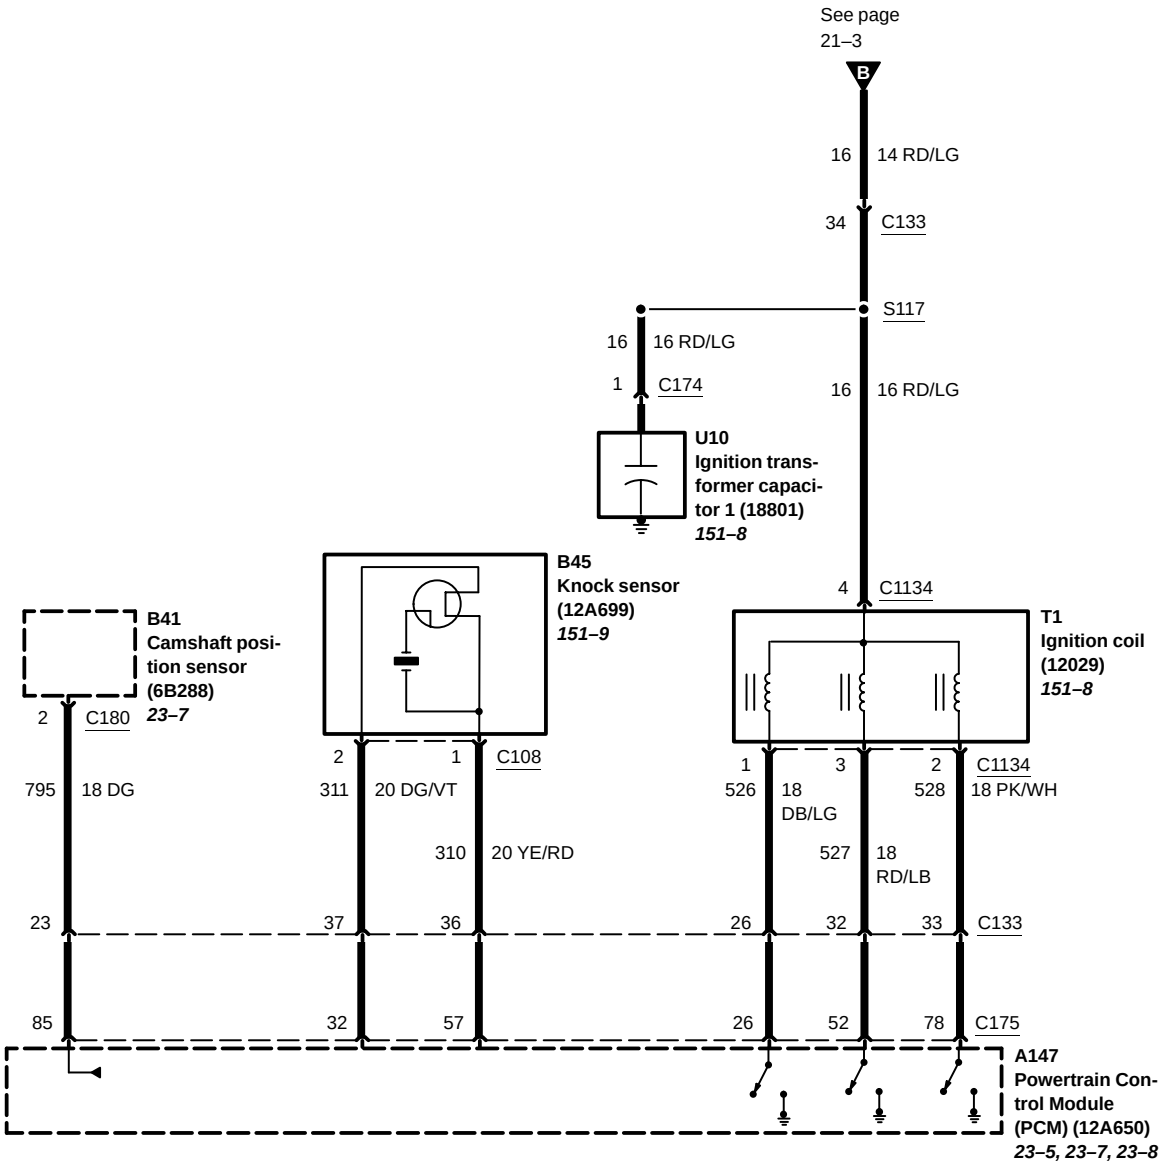
See page 21–3
B
16 14 RD/LG
34 C133
S117
16 16 RD/LG
1 C174
16 16 RD/LG
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–8
B45
Knock sensor (12A699)
151–9
4 C1134
T1
Ignition coil (12029)
151–8
B41
Camshaft position sensor (6B288)
23–7
2 C180
2 1 C108
1 3 2 C1134
795 18 DG
311 20 DG/VT
526 18 DB/LG
528 18 PK/WH
310 20 YE/RD
527 18 RD/LB
23 37 36 26 32 33 C133
85 32 57 26 52 78 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 23–7, 23–8