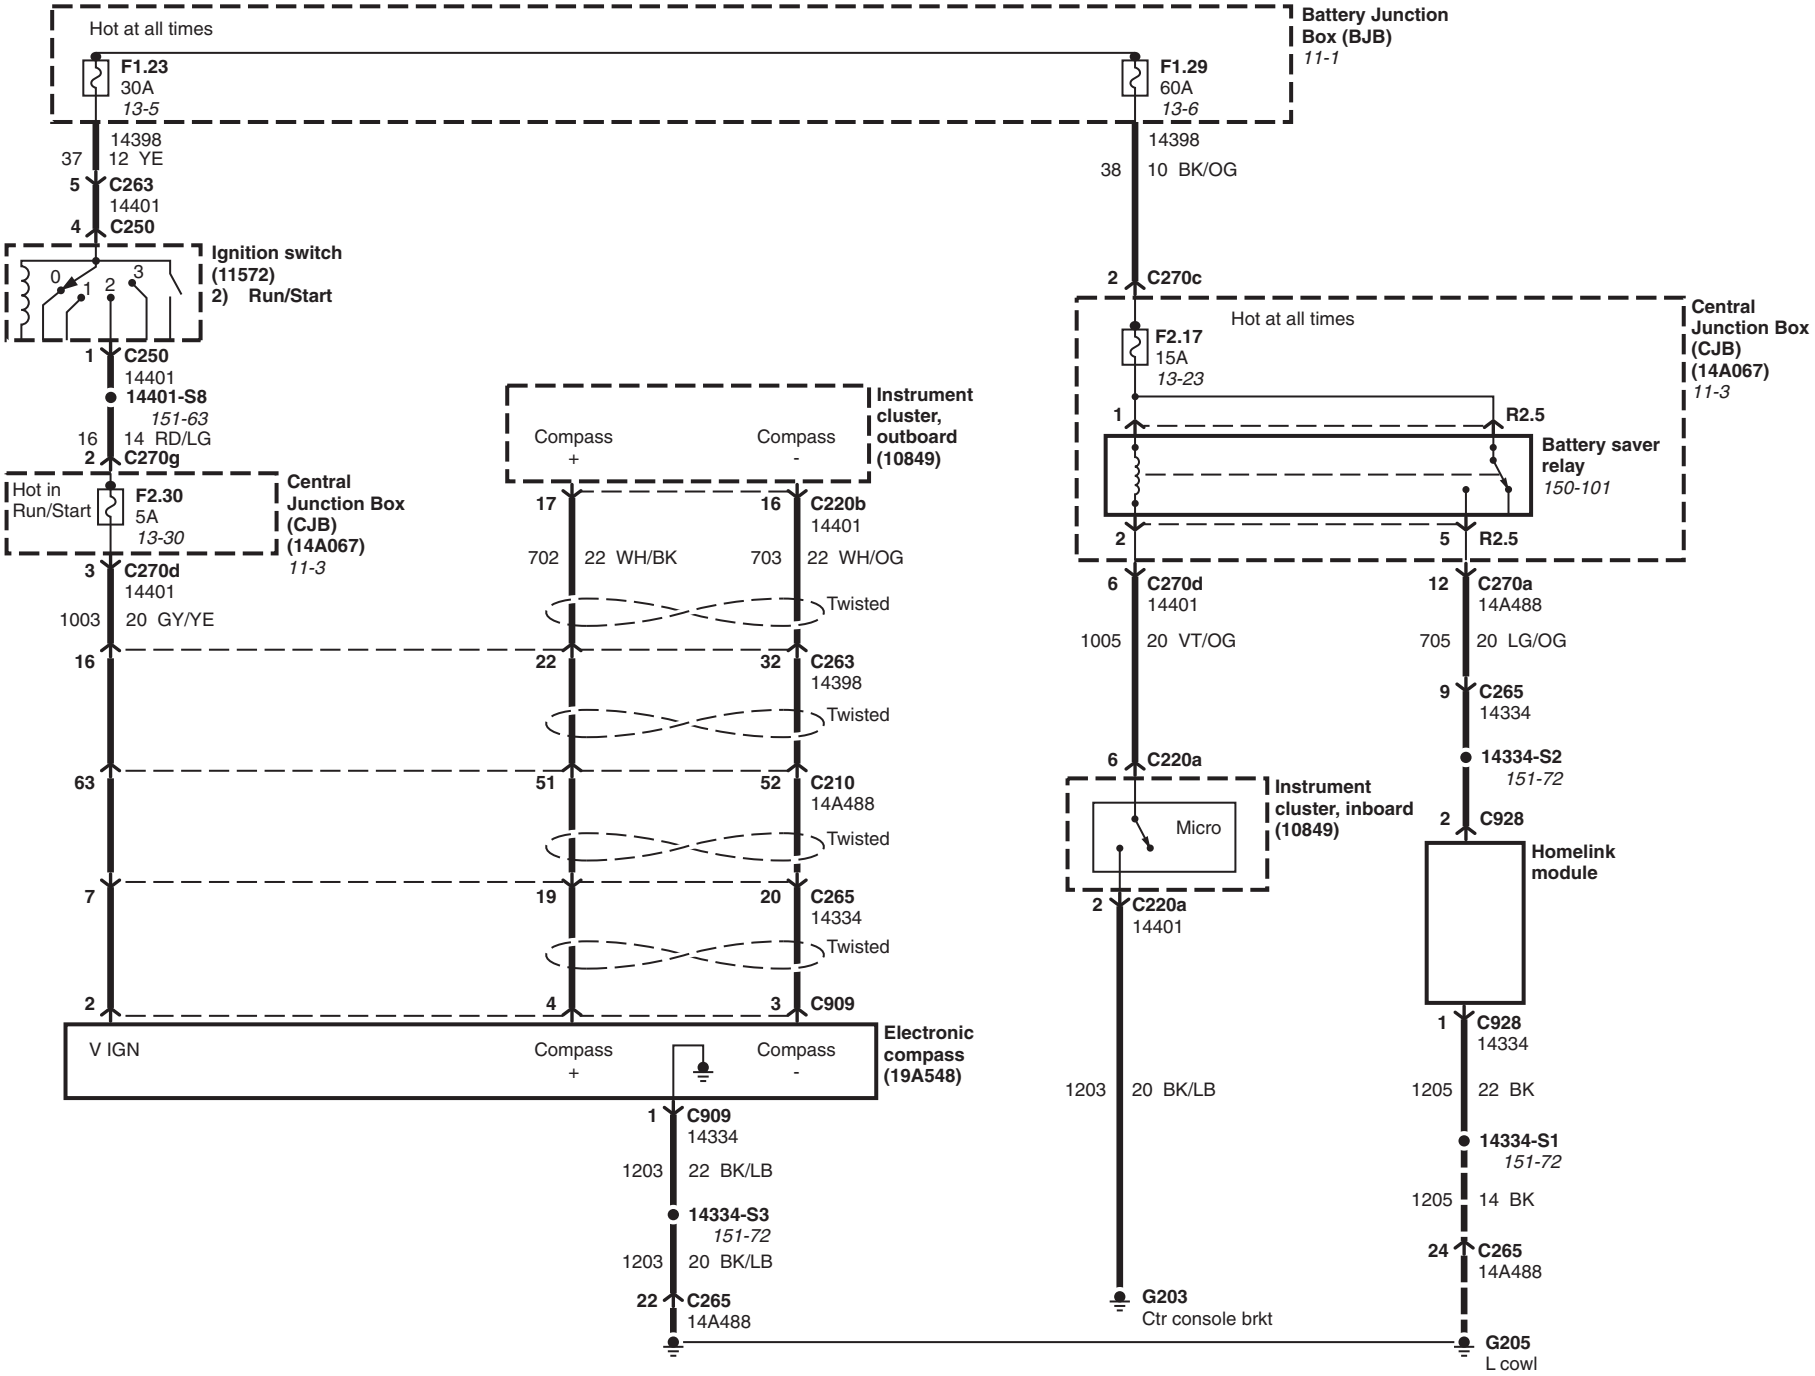
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.29
60A
13-6
14398
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
14398
38 10 BK/OG
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
14401
14401-S8
151-63
16 14 RD/LG
2 C270g
2 C270c
Hot at all times
F2.17
15A
13-23
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
1 R2.5
Battery saver relay
150-101
2 5 R2.5
Hot in Run/Start
F2.30
5A
13-30
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
3 C270d
14401
1003 20 GY/YE
6 C270d
14401
1005 20 VT/OG
12 C270a
14A488
705 20 LG/OG
Instrument cluster, outboard (10849)
Compass +
Compass -
17 16 C220b
14401
702 22 WH/BK
703 22 WH/OG
Twisted
16 22 32 C263
14398
Twisted
63 51 52 C210
14A488
Twisted
7 19 20 C265
14334
Twisted
2 4 3 C909
9 C265
14334
14334-S2
151-72
6 C220a
Micro
Instrument cluster, inboard (10849)
2 C928
Homelink module
2 C220a
14401
1203 20 BK/LB
1 C928
14334
1205 22 BK
14334-S1
151-72
1205 14 BK
24 C265
14488
V IGN
Compass +
Compass -
Electronic compass (19A548)
1 C909
14334
1203 22 BK/LB
14334-S3
151-72
1203 20 BK/LB
22 C265
14A488
G203
Ctr console brkt
G205
L cowl