-13

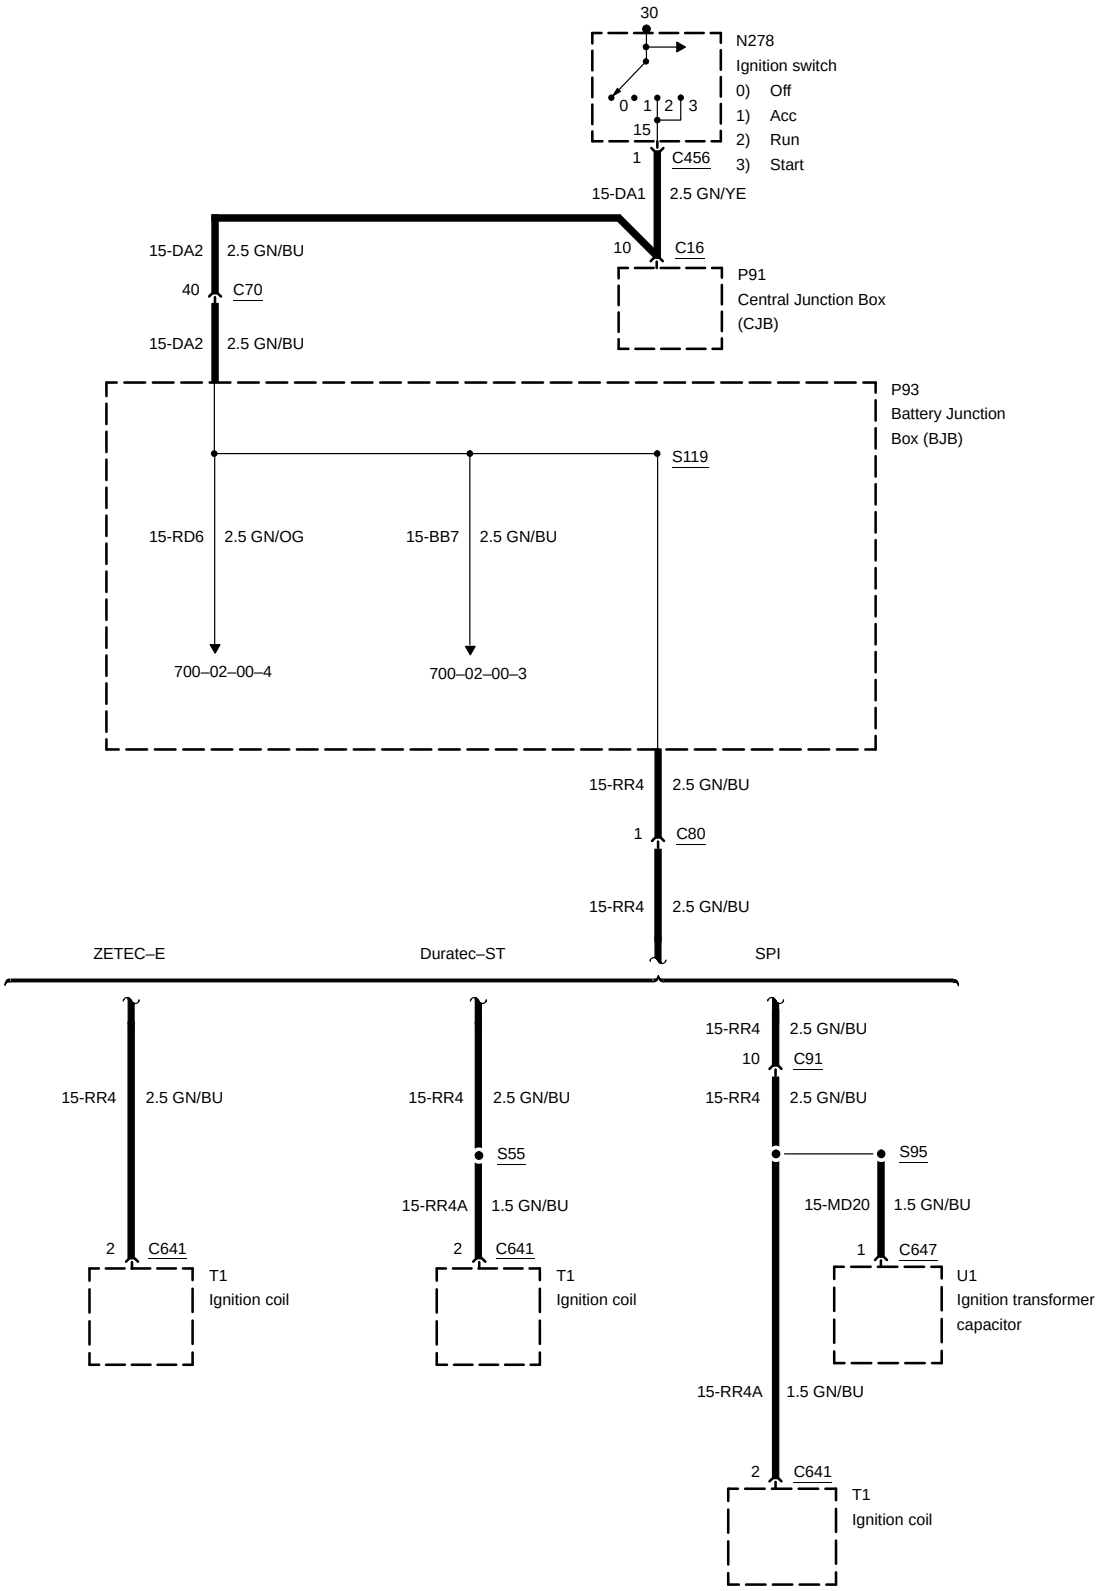
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
15-DA1 2.5 GN/YE
10 C16
P91
Central Junction Box
(CJB)
15-DA2 2.5 GN/BU
40 C70
15-DA2 2.5 GN/BU
P93
Battery Junction
Box (BJB)
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
15-BB7 2.5 GN/BU
700–02–00–4
700–02–00–3
15-RR4 2.5 GN/BU
1 C80
15-RR4 2.5 GN/BU
ZETEC–E
Duratec–ST
SPI
15-RR4 2.5 GN/BU
2 C641
T1
Ignition coil
15-RR4 2.5 GN/BU
S55
15-RR4A 1.5 GN/BU
2 C641
T1
Ignition coil
15-RR4 2.5 GN/BU
10 C91
15-RR4 2.5 GN/BU
S95
15-MD20 1.5 GN/BU
1 C647
U1
Ignition transformer
capacitor
15-RR4A 1.5 GN/BU
2 C641
T1
Ignition coil