3.0L -2

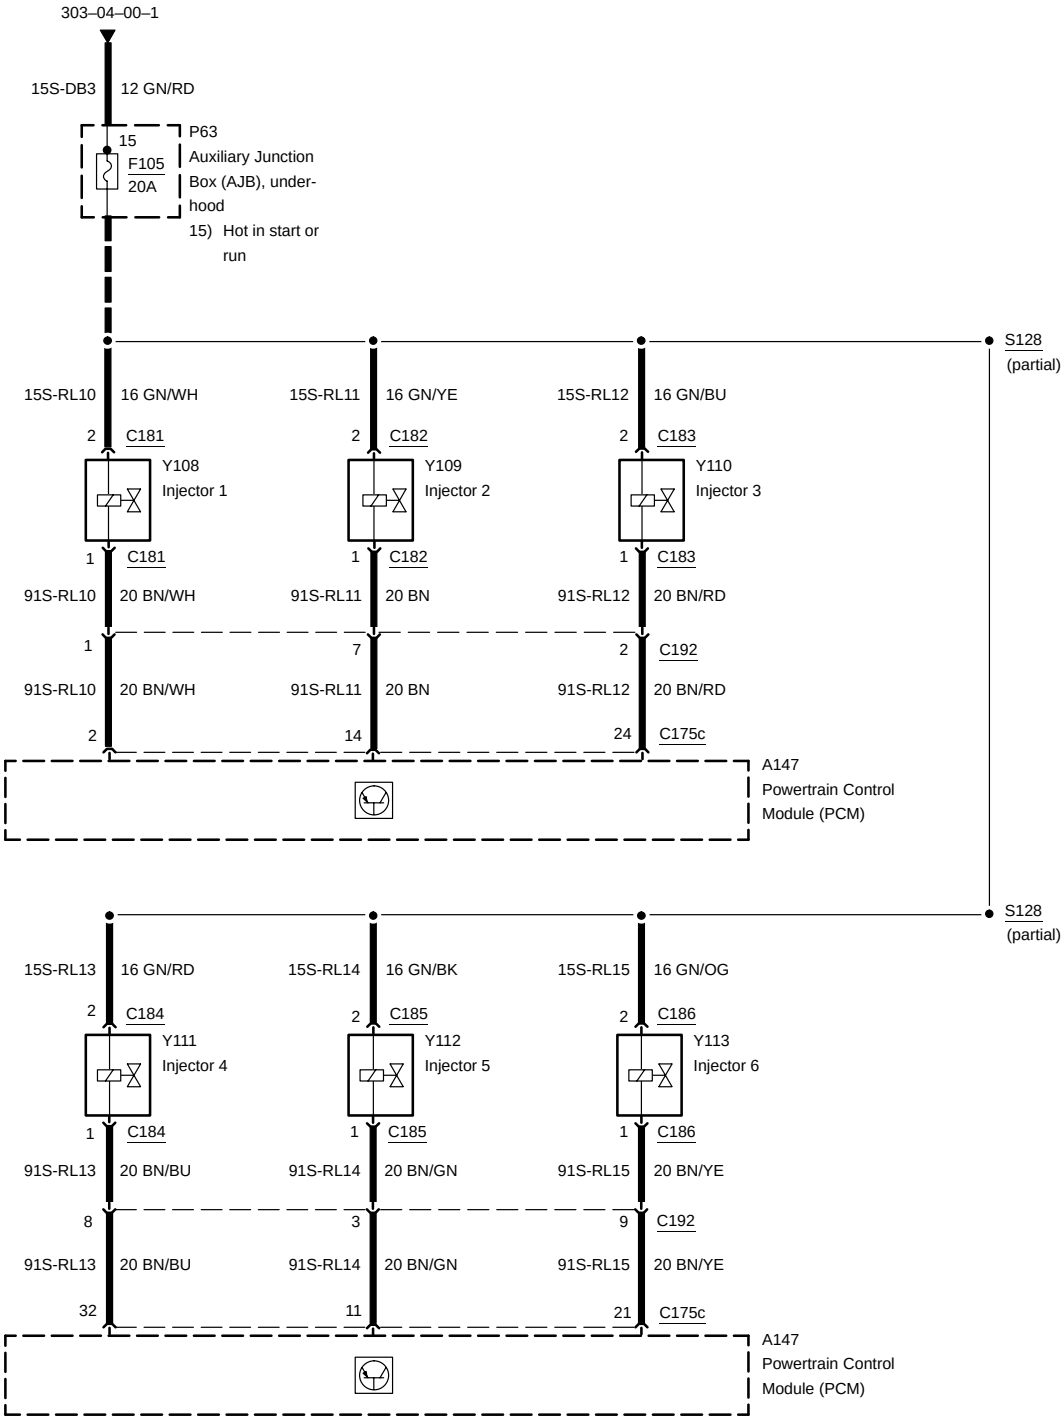
303–04–00–1
15S-DB3 12 GN/RD
15
F105
20A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
S128
(partial)
15S-RL10 16 GN/WH
15S-RL11 16 GN/YE
15S-RL12 16 GN/BU
2 C181
2 C182
2 C183
Y108
Injector 1
Y109
Injector 2
Y110
Injector 3
1 C181
1 C182
1 C183
91S-RL10 20 BN/WH
91S-RL11 20 BN
91S-RL12 20 BN/RD
1
7
2 C192
91S-RL10 20 BN/WH
91S-RL11 20 BN
91S-RL12 20 BN/RD
2
14
24 C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)
S128
(partial)
15S-RL13 16 GN/RD
15S-RL14 16 GN/BK
15S-RL15 16 GN/OG
2 C184
2 C185
2 C186
Y111
Injector 4
Y112
Injector 5
Y113
Injector 6
1 C184
1 C185
1 C186
91S-RL13 20 BN/BU
91S-RL14 20 BN/GN
91S-RL15 20 BN/YE
8
3
9 C192
91S-RL13 20 BN/BU
91S-RL14 20 BN/GN
91S-RL15 20 BN/YE
32
11
21 C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)