F13

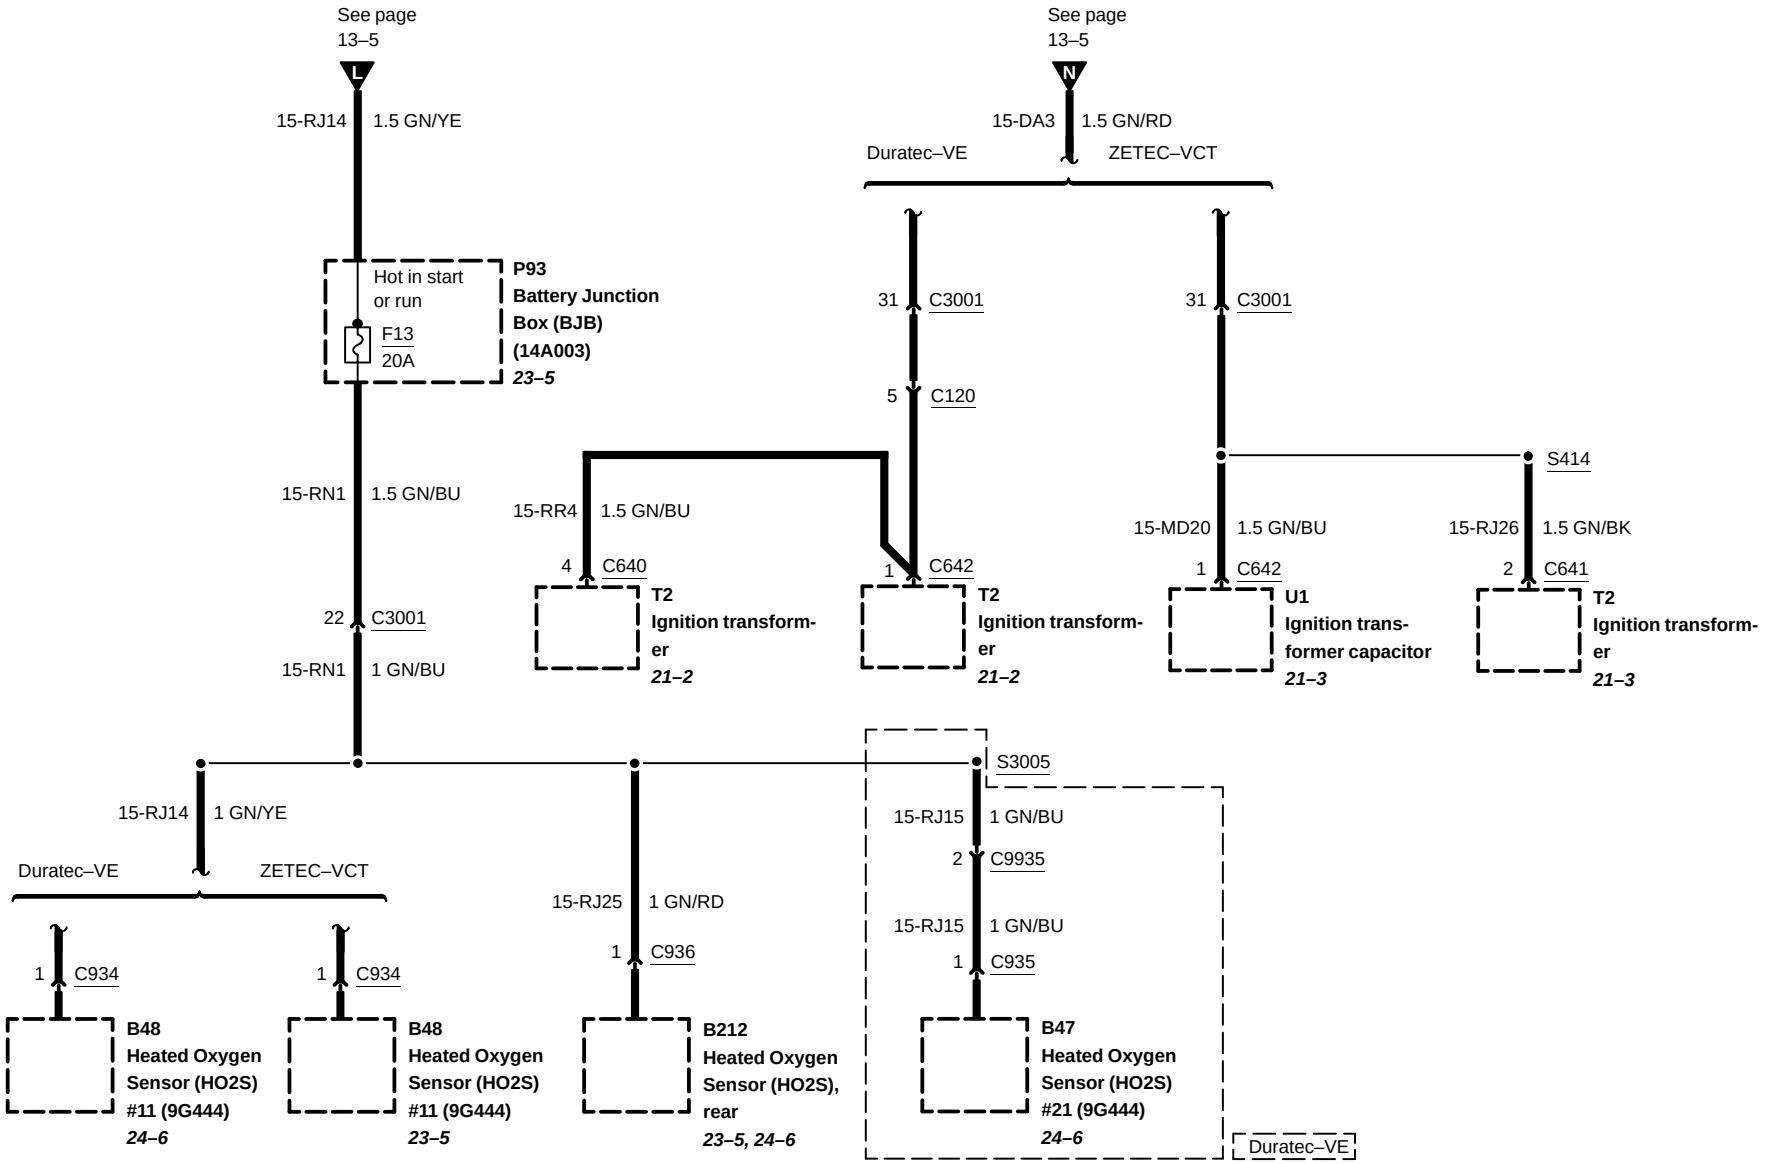
See page 13–5
L
15-RJ14 1.5 GN/YE
Hot in start or run
F13 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 23–5
15-RN1 1.5 GN/BU
22 C3001
15-RN1 1 GN/BU
See page 13–5
N
15-DA3 1.5 GN/RD
Duratec–VE
ZETEC–VCT
31 C3001
5 C120
15-RR4 1.5 GN/BU
4 C640
T2 Ignition transformer 21–2
1 C642
T2 Ignition transformer 21–2
31 C3001
S414
15-MD20 1.5 GN/BU
1 C642
U1 Ignition transformer capacitor 21–3
15-RJ26 1.5 GN/BK
2 C641
T2 Ignition transformer 21–3
15-RJ14 1 GN/YE
Duratec–VE
ZETEC–VCT
1 C934
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 24–6
1 C934
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 23–5
15-RJ25 1 GN/RD
1 C936
B212 Heated Oxygen Sensor (HO2S), rear 23–5, 24–6
S3005
15-RJ15 1 GN/BU
2 C9935
15-RJ15 1 GN/BU
1 C935
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 24–6
Duratec–VE