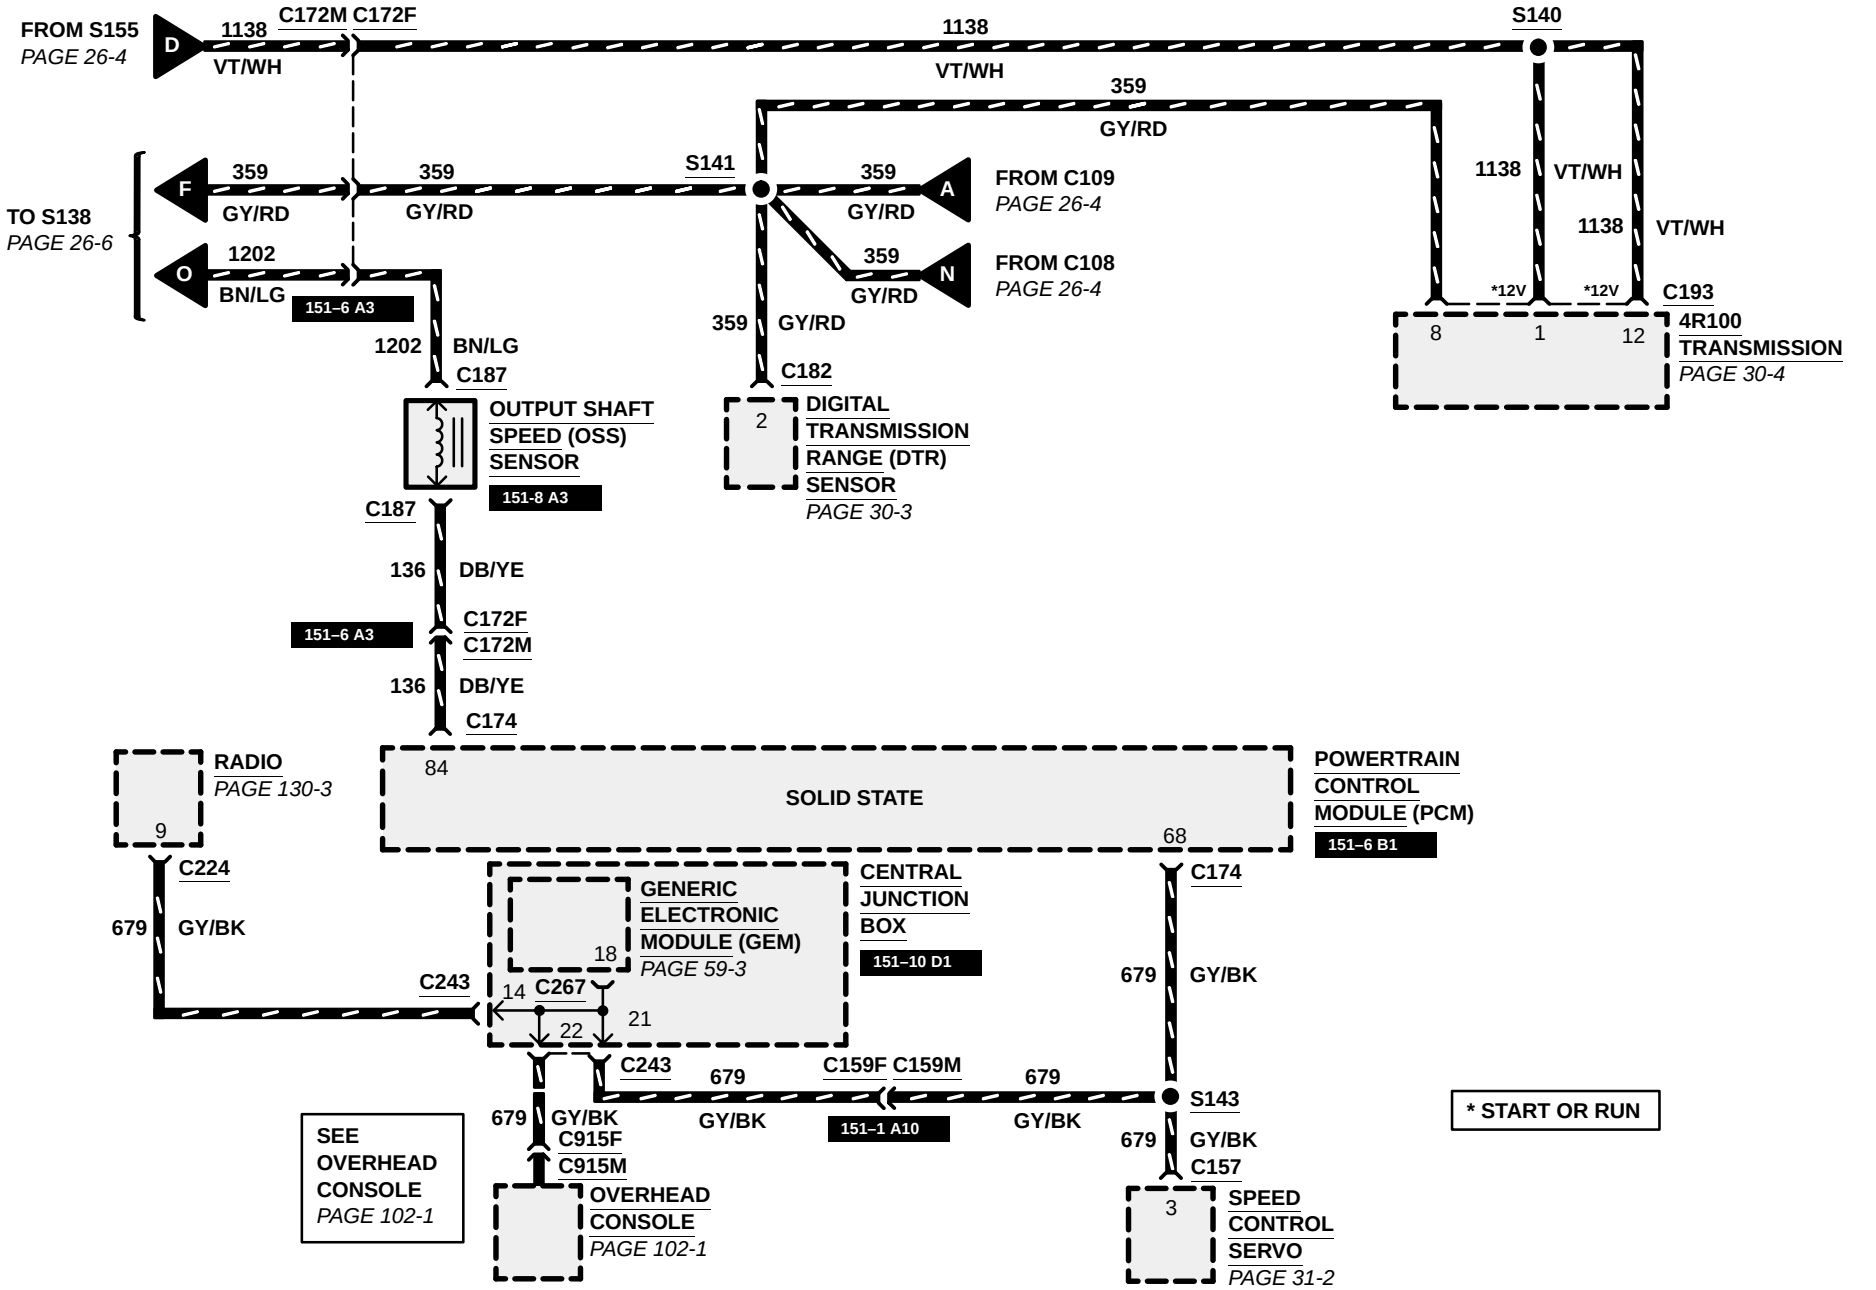
FROM S155
PAGE 26-4
D
1138
VT/WH
C172M C172F
1138
VT/WH
S140
359
GY/RD
TO S138
PAGE 26-6
F
359
GY/RD
359
GY/RD
S141
359
GY/RD
A
FROM C109
PAGE 26-4
O
1202
BN/LG
151–6 A3
359
GY/RD
N
FROM C108
PAGE 26-4
1138
VT/WH
1138
VT/WH
*12V
*12V
C193
8
1
12
4R100
TRANSMISSION
PAGE 30-4
1202
BN/LG
C187
359
GY/RD
C182
2
DIGITAL
TRANSMISSION
RANGE (DTR)
SENSOR
PAGE 30-3
OUTPUT SHAFT
SPEED (OSS)
SENSOR
151-8 A3
C187
136
DB/YE
151–6 A3
C172F
C172M
136
DB/YE
C174
RADIO
PAGE 130-3
9
84
SOLID STATE
68
POWERTRAIN
CONTROL
MODULE (PCM)
151–6 B1
C224
679
GY/BK
GENERIC
ELECTRONIC
MODULE (GEM)
PAGE 59-3
18
CENTRAL
JUNCTION
BOX
151–10 D1
C174
679
GY/BK
C243
14
C267
21
22
C243
679
GY/BK
C159F C159M
679
GY/BK
679
GY/BK
S143
679
GY/BK
C157
151–1 A10
C915F
C915M
OVERHEAD
CONSOLE
PAGE 102-1
SEE
OVERHEAD
CONSOLE
PAGE 102-1
3
SPEED
CONTROL
SERVO
PAGE 31-2
* START OR RUN