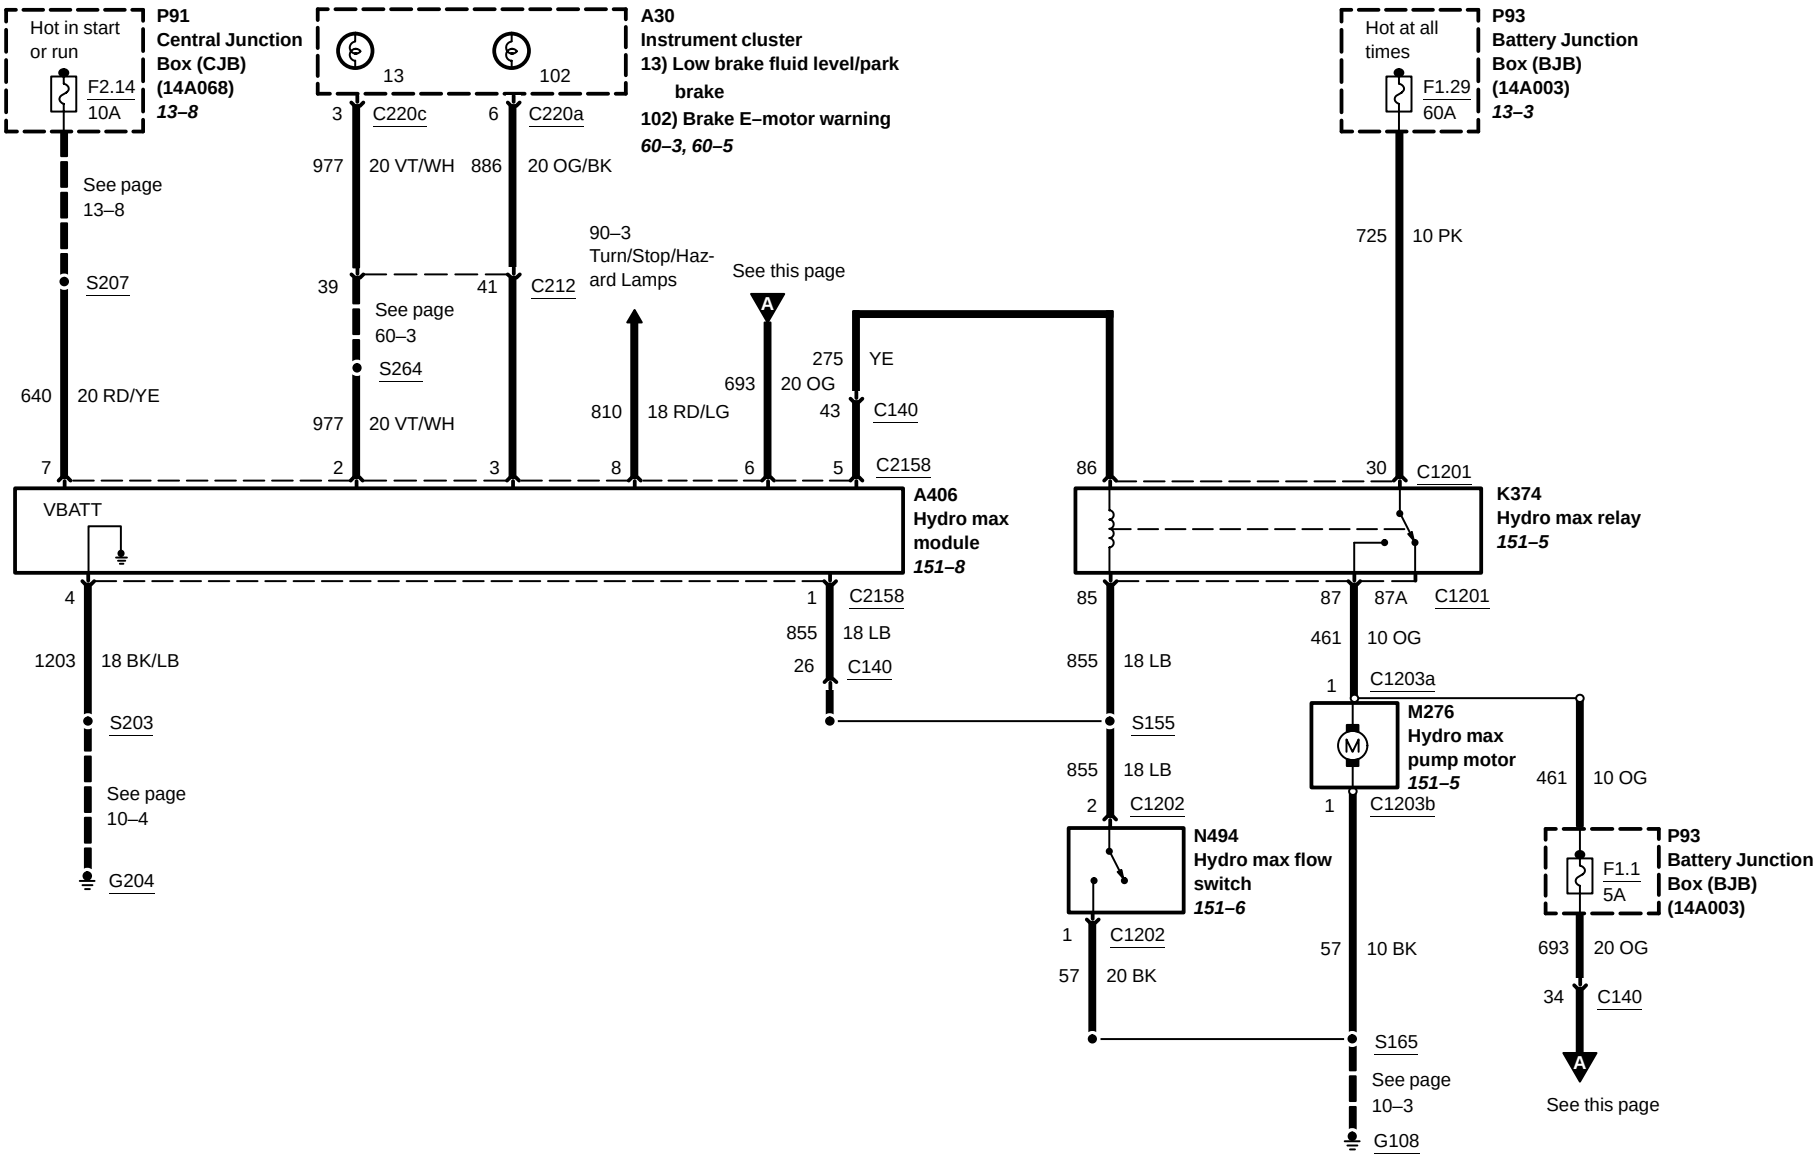
Hot in start or run
F2.14
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
See page 13–8
S207
640 20 RD/YE
7
13
102
3 C220c
6 C220a
977 20 VT/WH
886 20 OG/BK
A30
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/park brake
102) Brake E–motor warning
60–3, 60–5
39
41 C212
See page 60–3
S264
977 20 VT/WH
2
3
90–3 Turn/Stop/Hazard Lamps
810 18 RD/LG
8
See this page
A
693 20 OG
275 YE
43 C140
6
5 C2158
Hot at all times
F1.29
60A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
725 10 PK
86
30 C1201
K374
Hydro max relay
151–5
VBATT
A406
Hydro max module
151–8
4
1 C2158
1203 18 BK/LB
855 18 LB
26 C140
85
87
87A C1201
461 10 OG
855 18 LB
1 C1203a
S155
855 18 LB
2 C1202
M276
Hydro max pump motor
151–5
461 10 OG
1 C1203b
S203
See page 10–4
G204
N494
Hydro max flow switch
151–6
1 C1202
57 20 BK
57 10 BK
S165
See page 10–3
G108
F1.1
5A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
693 20 OG
34 C140
A
See this page