-1

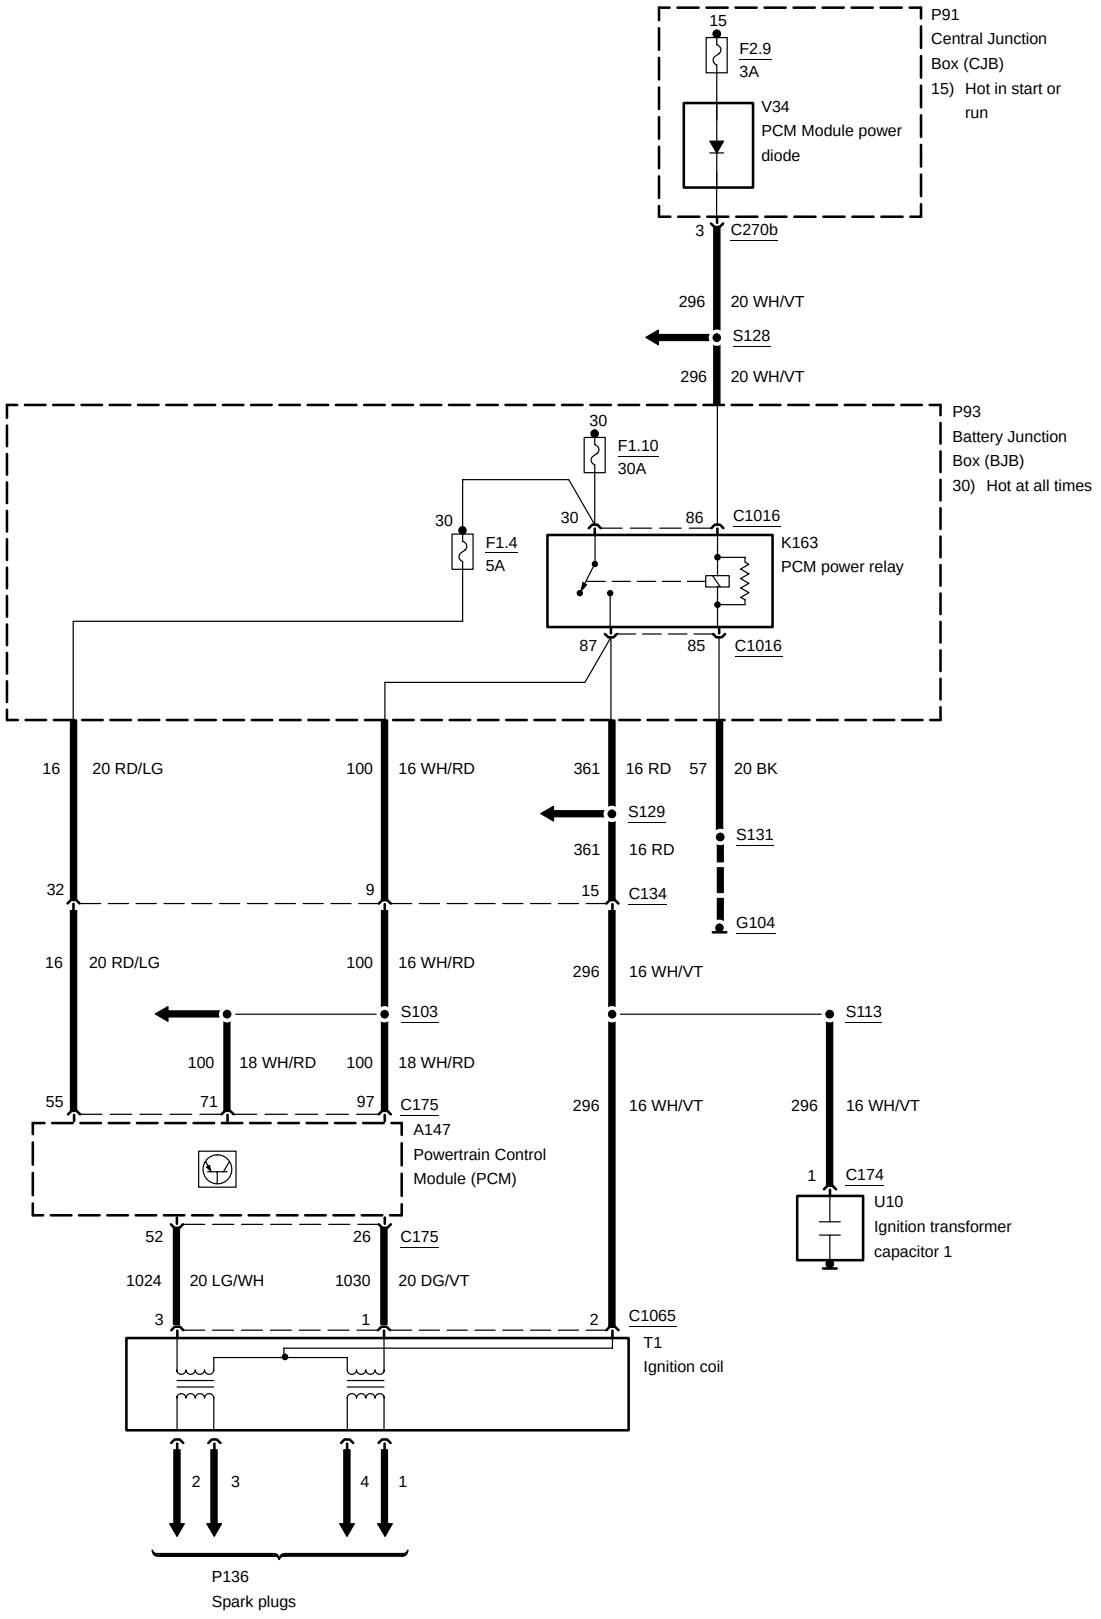
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3
C270b
296
20 WH/VT
S128
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
361
16 RD
57
20 BK
S129
361
16 RD
S131
32
9
15
C134
G104
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
296
16 WH/VT
S103
S113
100
18 WH/RD
100
18 WH/RD
55
71
97
C175
296
16 WH/VT
296
16 WH/VT
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
1
C174
U10
Ignition transformer
capacitor 1
52
26
C175
1024
20 LG/WH
1030
20 DG/VT
3
1
2
C1065
T1
Ignition coil
2
3
4
1
P136
Spark plugs