4.0L

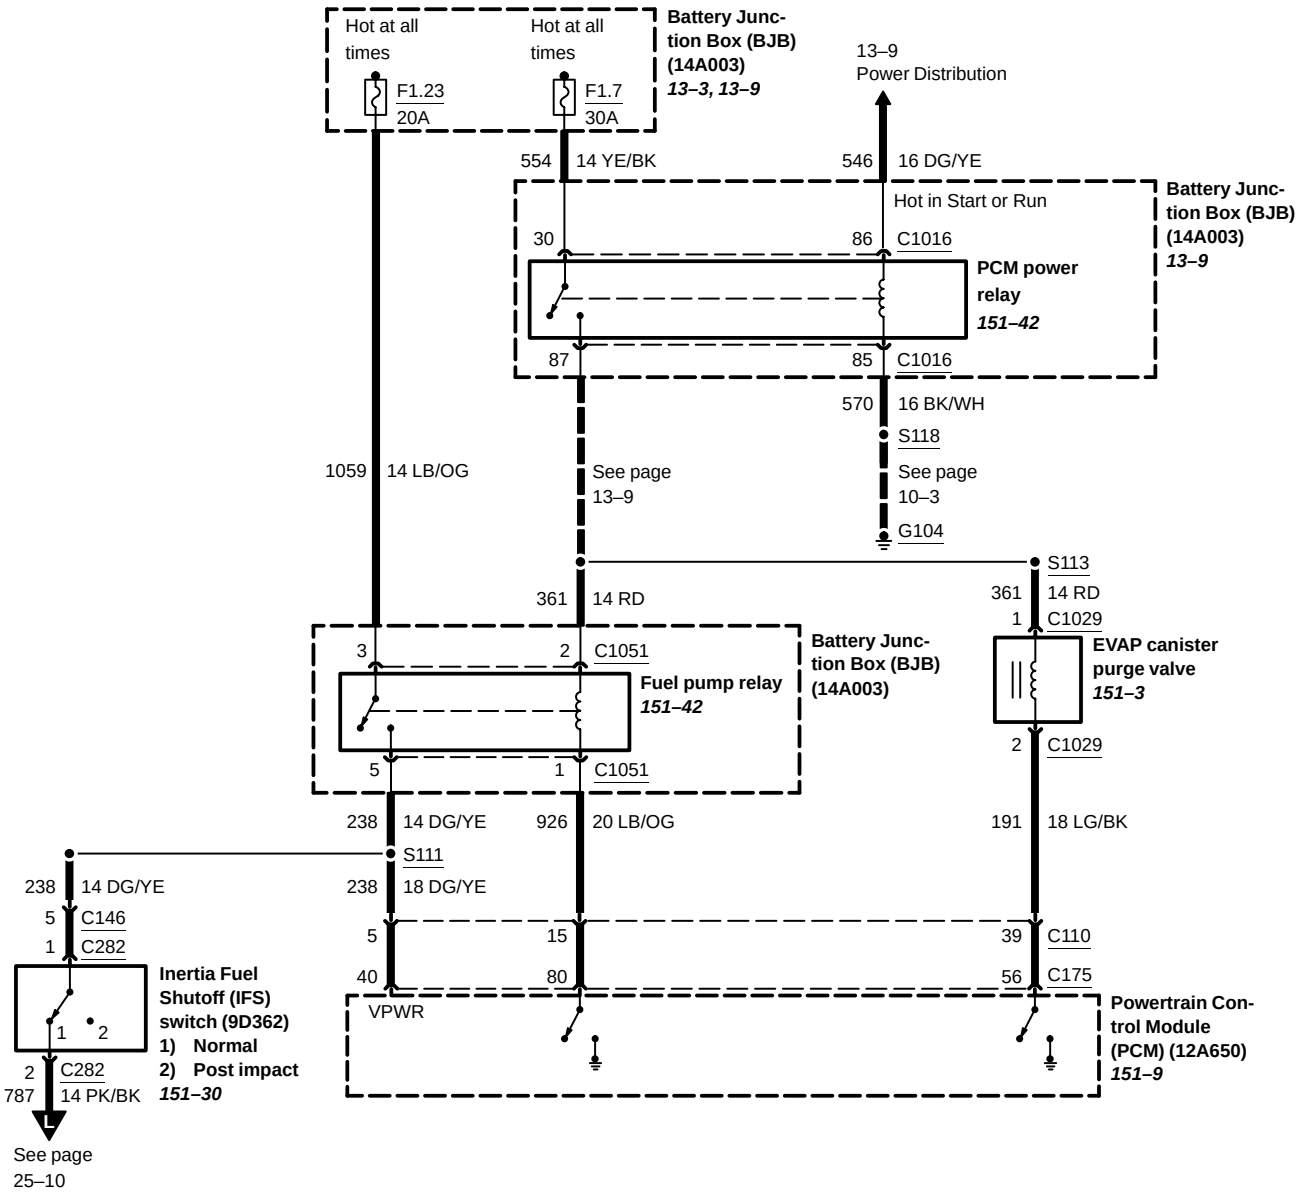
Hot at all times
F1.23
20A
Hot at all times
F1.7
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3, 13–9
13–9
Power Distribution
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
Hot in Start or Run
30
86 C1016
PCM power relay
151–42
87
85 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–9
570 16 BK/WH
S118
1059 14 LB/OG
See page 13–9
See page 10–3
G104
S113
361 14 RD
361 14 RD
1 C1029
3
2 C1051
Fuel pump relay
151–42
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
EVAP canister purge valve
151–3
2 C1029
5
1 C1051
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
191 18 LG/BK
S111
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
5 C146
1 C282
5
15
39 C110
40
80
56 C175
VPWR
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
2 C282
787 14 PK/BK
See page 25–10
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9