Early build

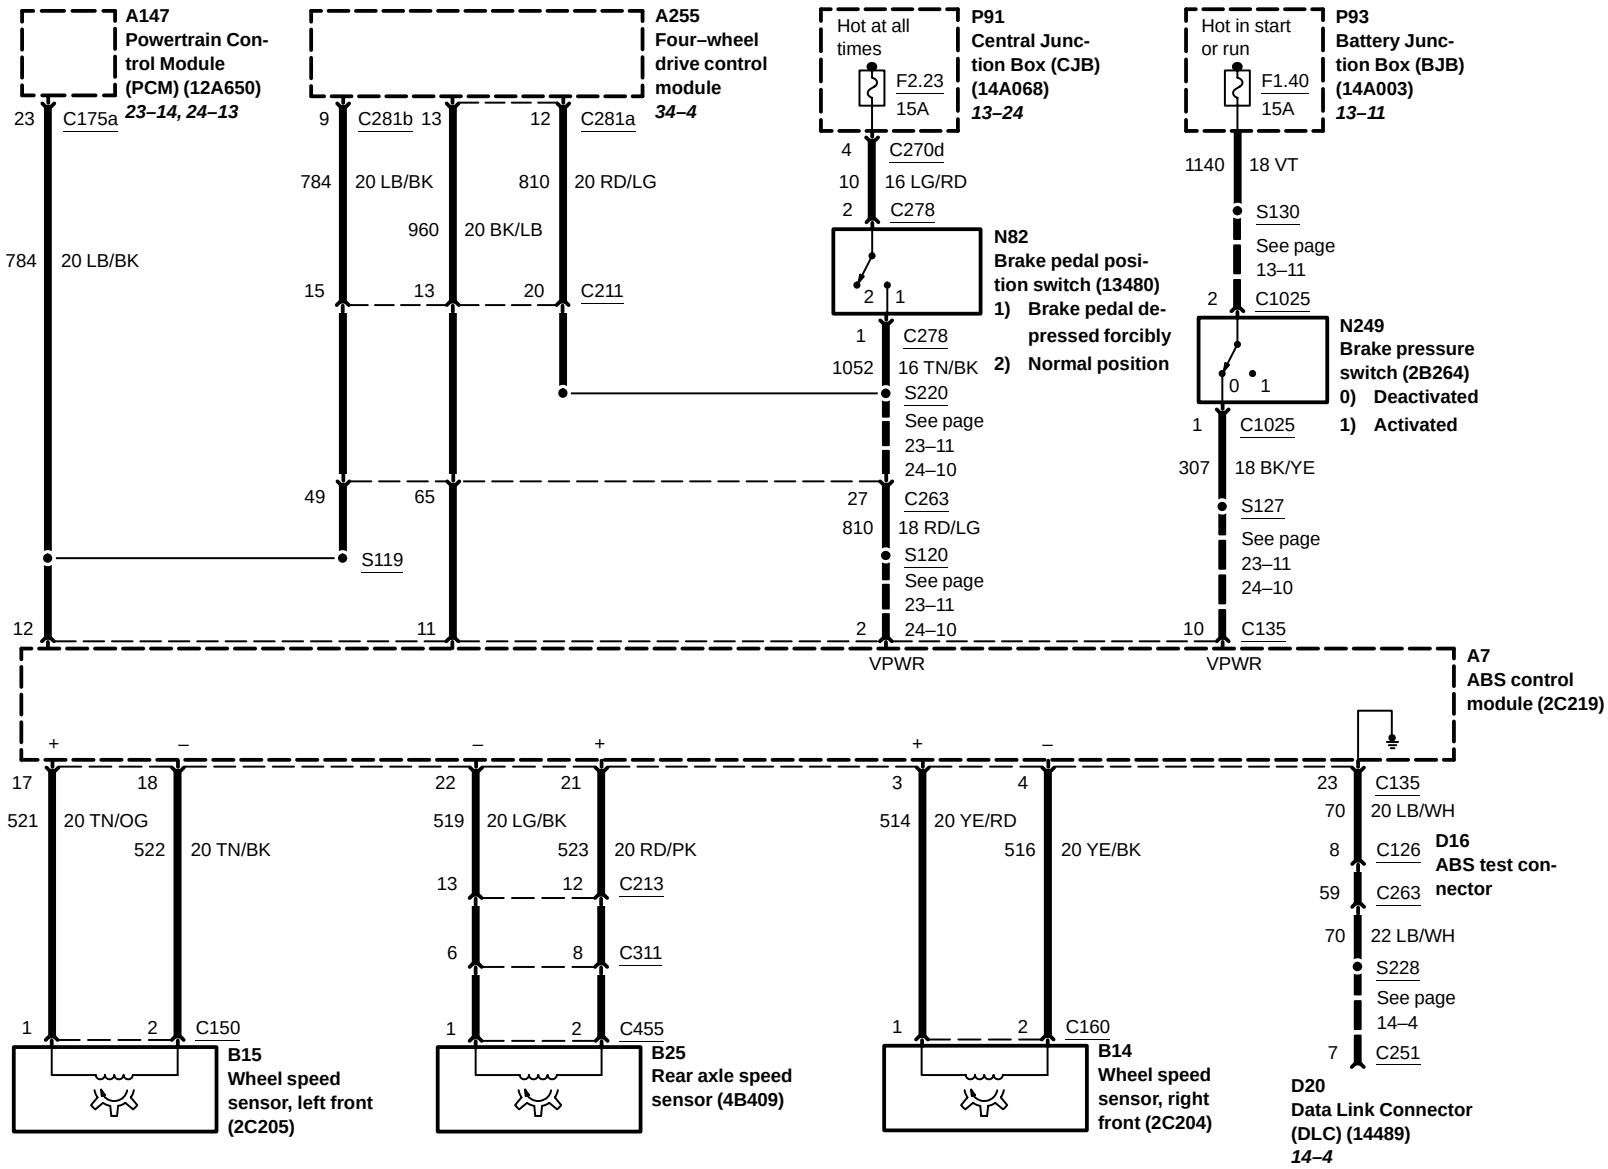
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–13
23 C175a
784 20 LB/BK
12
A255
Four–wheel drive control module
34–4
9 C281b
784 20 LB/BK
15
49
S119
13
960 20 BK/LB
65
11
12 C281a
810 20 RD/LG
20 C211
Hot at all times
F2.23
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–24
4 C270d
10 16 LG/RD
2 C278
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
2 1
1 C278
1052 16 TN/BK
S220
See page 23–11
24–10
27 C263
810 18 RD/LG
S120
See page 23–11
24–10
2
VPWR
Hot in start or run
F1.40
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–11
1140 18 VT
S130
See page 13–11
2 C1025
N249
Brake pressure switch (2B264)
0) Deactivated
1) Activated
0 1
1 C1025
307 18 BK/YE
S127
See page 23–11
24–10
10 C135
VPWR
A7
ABS control module (2C219)
+ –
17 18
521 20 TN/OG
522 20 TN/BK
1 2 C150
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)
– +
22 21
519 20 LG/BK
523 20 RD/PK
13 12 C213
6 8 C311
1 2 C455
B25
Rear axle speed sensor (4B409)
+ –
3 4
514 20 YE/RD
516 20 YE/BK
1 2 C160
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
23 C135
70 20 LB/WH
8 C126
D16
ABS test connector
59 C263
70 22 LB/WH
S228
See page 14–4
7 C251
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–4