## 3.0L 2V

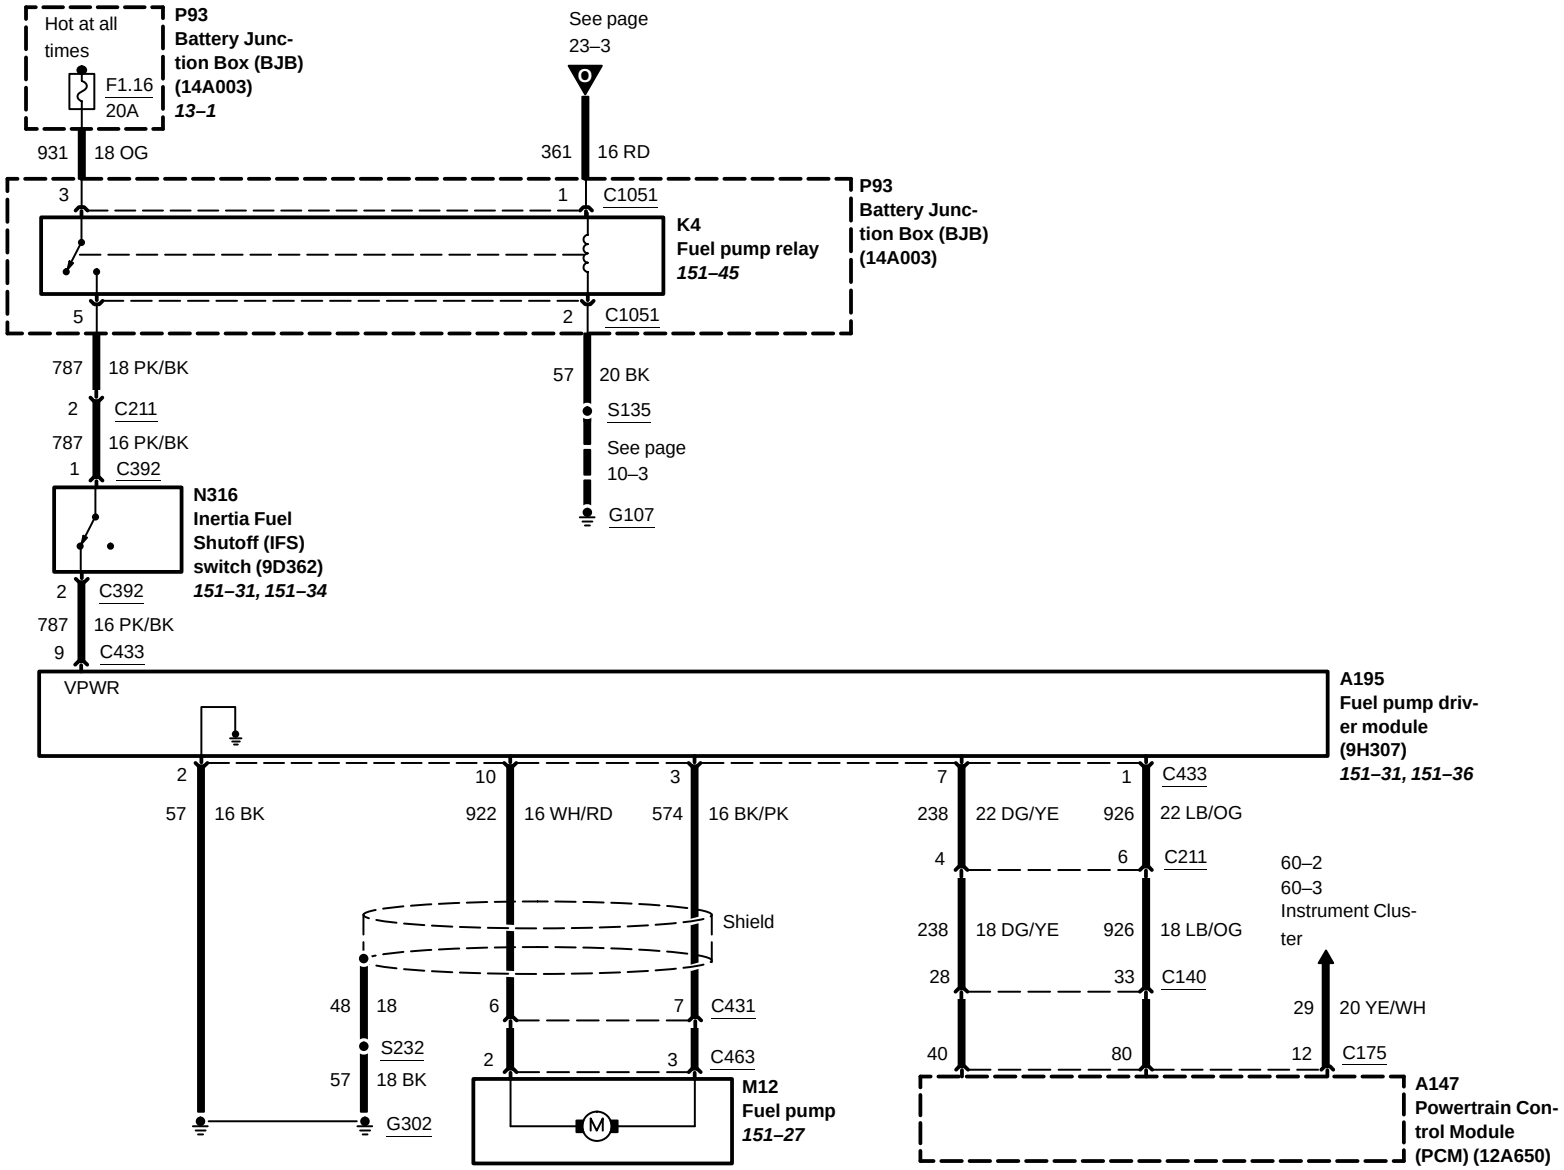
Hot at all times
F1.16
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
See page
23–3
931
18 OG
361
16 RD
3
1
C1051
K4
Fuel pump relay
151–45
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
5
2
C1051
787
18 PK/BK
57
20 BK
2
C211
S135
787
16 PK/BK
See page
10–3
1
C392
G107
N316
Inertia Fuel
Shutoff (IFS)
switch (9D362)
151–31, 151–34
2
C392
787
16 PK/BK
9
C433
VPWR
A195
Fuel pump driver module
(9H307)
151–31, 151–36
2
10
3
7
1
C433
57
16 BK
922
16 WH/RD
574
16 BK/PK
238
22 DG/YE
926
22 LB/OG
4
6
C211
60–2
60–3
Instrument Cluster
Shield
238
18 DG/YE
926
18 LB/OG
28
33
C140
48
18
6
7
C431
29
20 YE/WH
S232
2
3
C463
40
80
12
C175
57
18 BK
M12
Fuel pump
151–27
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
G302
M