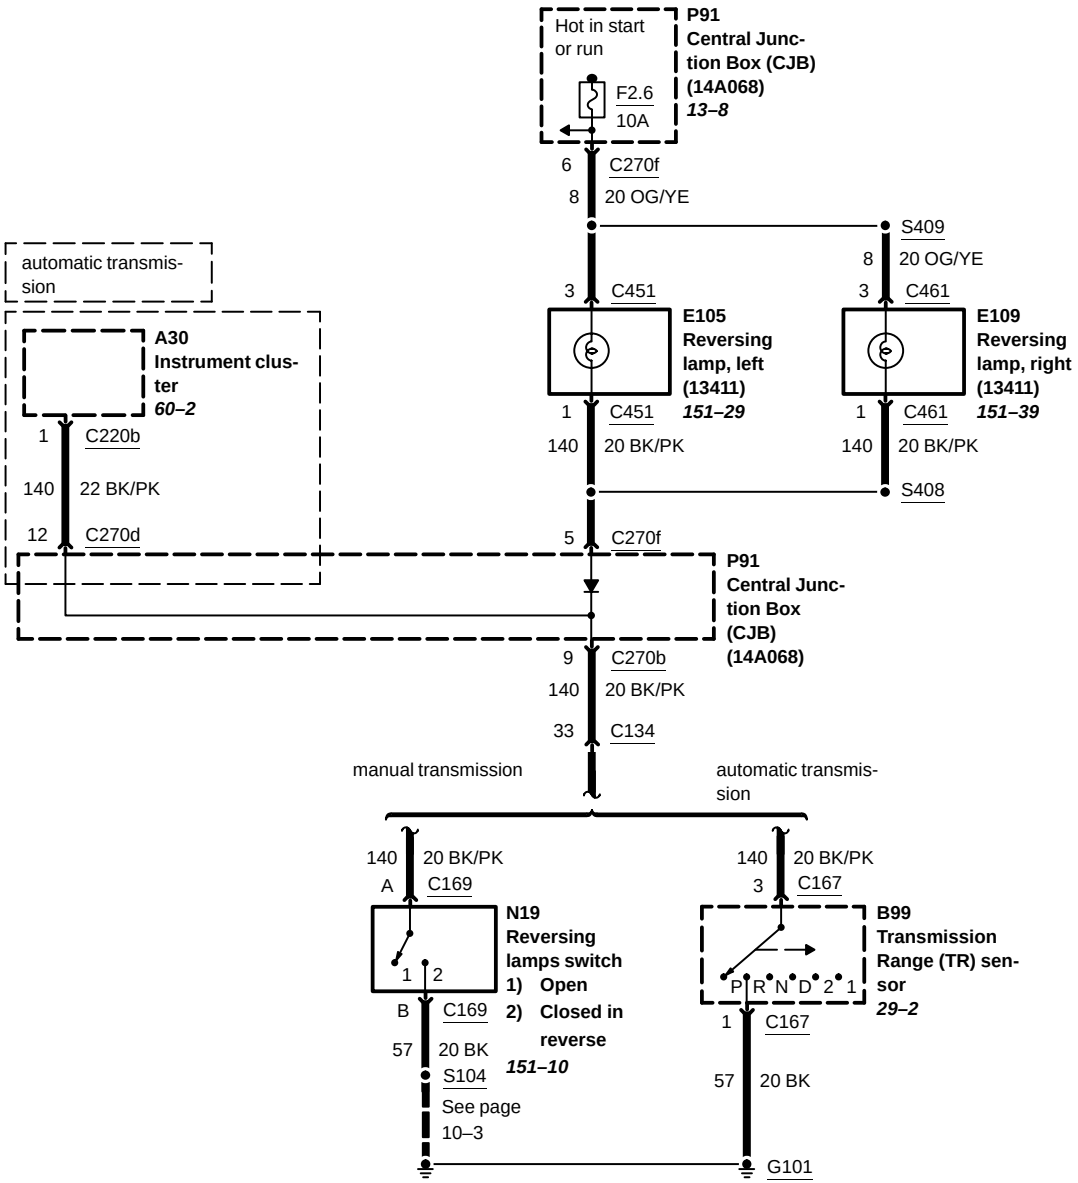
Hot in start or run
F2.6
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
6
C270f
8
20 OG/YE
S409
8
20 OG/YE
automatic transmission
3
C451
3
C461
E105
Reversing lamp, left
(13411)
151–29
E109
Reversing lamp, right
(13411)
151–39
A30
Instrument cluster
60–2
1
C451
1
C461
140
20 BK/PK
140
20 BK/PK
1
C220b
140
22 BK/PK
12
C270d
S408
5
C270f
P91
Central Junction Box
(CJB)
(14A068)
9
C270b
140
20 BK/PK
33
C134
manual transmission
automatic transmission
140
20 BK/PK
A
C169
140
20 BK/PK
3
C167
N19
Reversing lamps switch
1) Open
2) Closed in reverse
151–10
B99
Transmission Range (TR) sensor
29–2
P R N D 2 1
B
C169
1
C167
57
20 BK
S104
See page 10–3
57
20 BK
G101