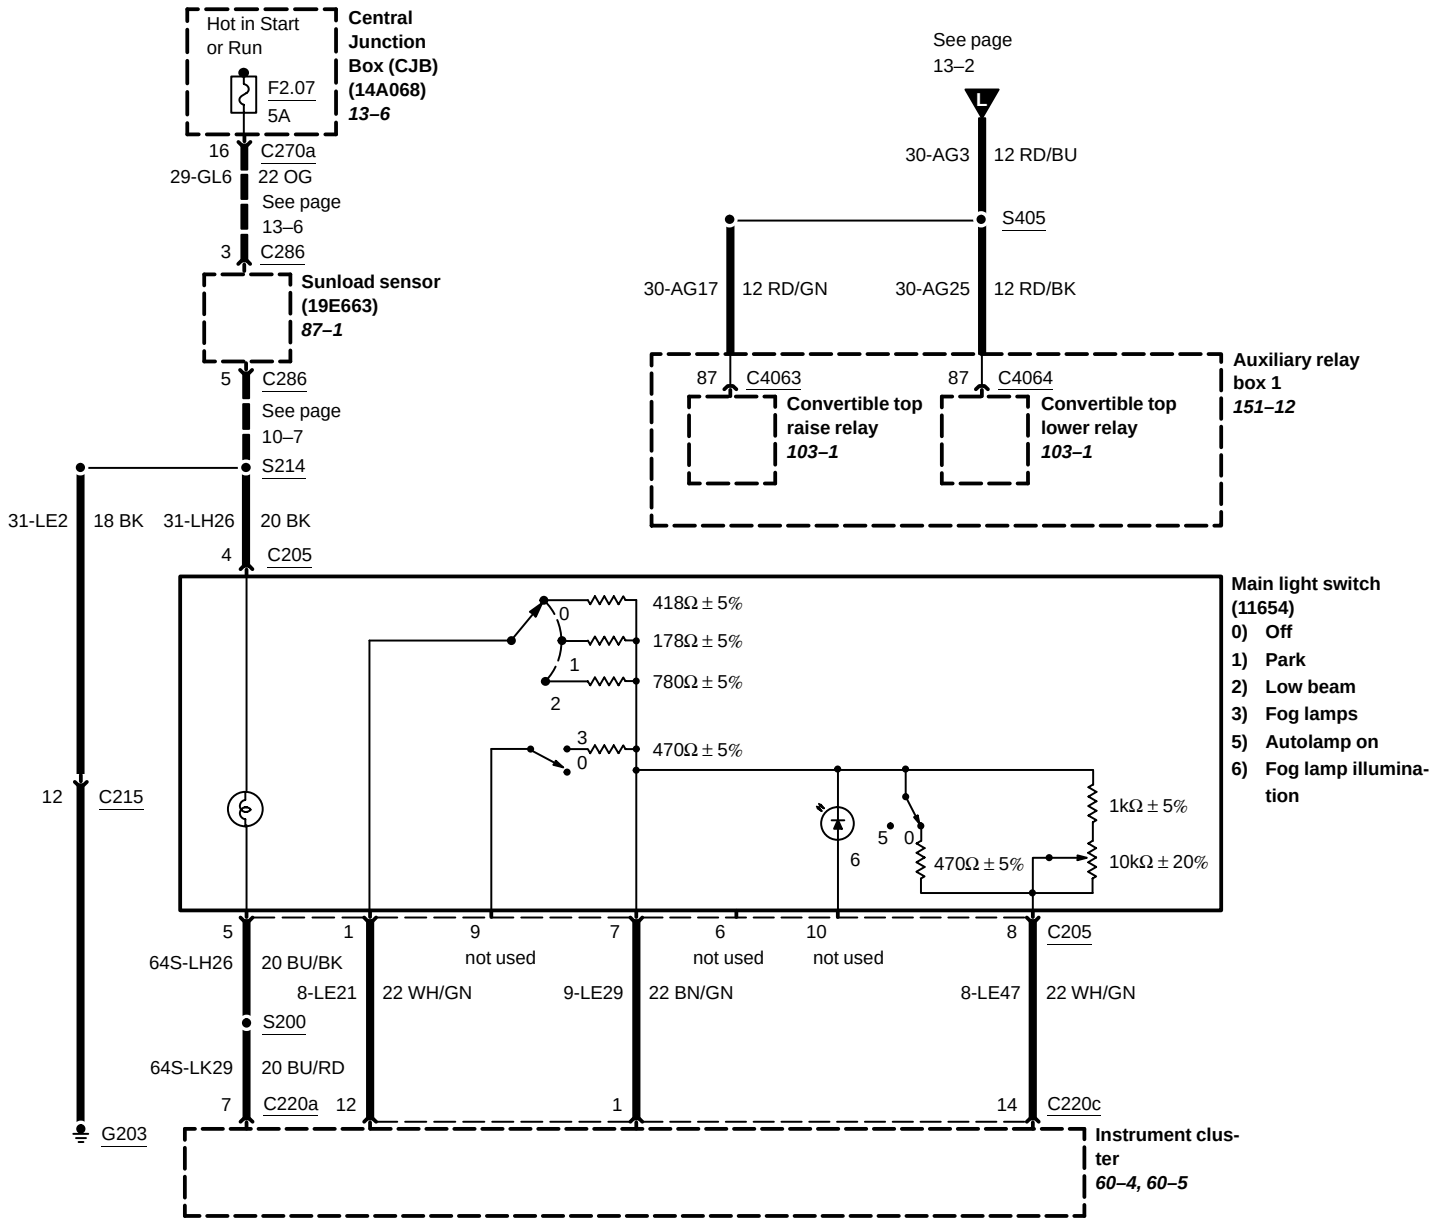
Hot in Start or Run
F2.07
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6
16
C270a
29-GL6
22 OG
See page 13–6
3
C286
Sunload sensor (19E663)
87–1
5
C286
See page 10–7
S214
31-LE2
18 BK
31-LH26
20 BK
4
C205
12
C215
See page 13–2
30-AG3
12 RD/BU
S405
30-AG17
12 RD/GN
30-AG25
12 RD/BK
87
C4063
Convertible top raise relay
103–1
87
C4064
Convertible top lower relay
103–1
Auxiliary relay box 1
151–12
418Ω ± 5%
178Ω ± 5%
780Ω ± 5%
470Ω ± 5%
1kΩ ± 5%
10kΩ ± 20%
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
2) Low beam
3) Fog lamps
5) Autolamp on
6) Fog lamp illumination
5
64S-LH26
20 BU/BK
1
8-LE21
22 WH/GN
9
not used
7
9-LE29
22 BN/GN
6
not used
10
not used
8
8-LE47
22 WH/GN
C205
S200
64S-LK29
20 BU/RD
7
C220a
12
1
14
C220c
G203
Instrument cluster
60–4, 60–5