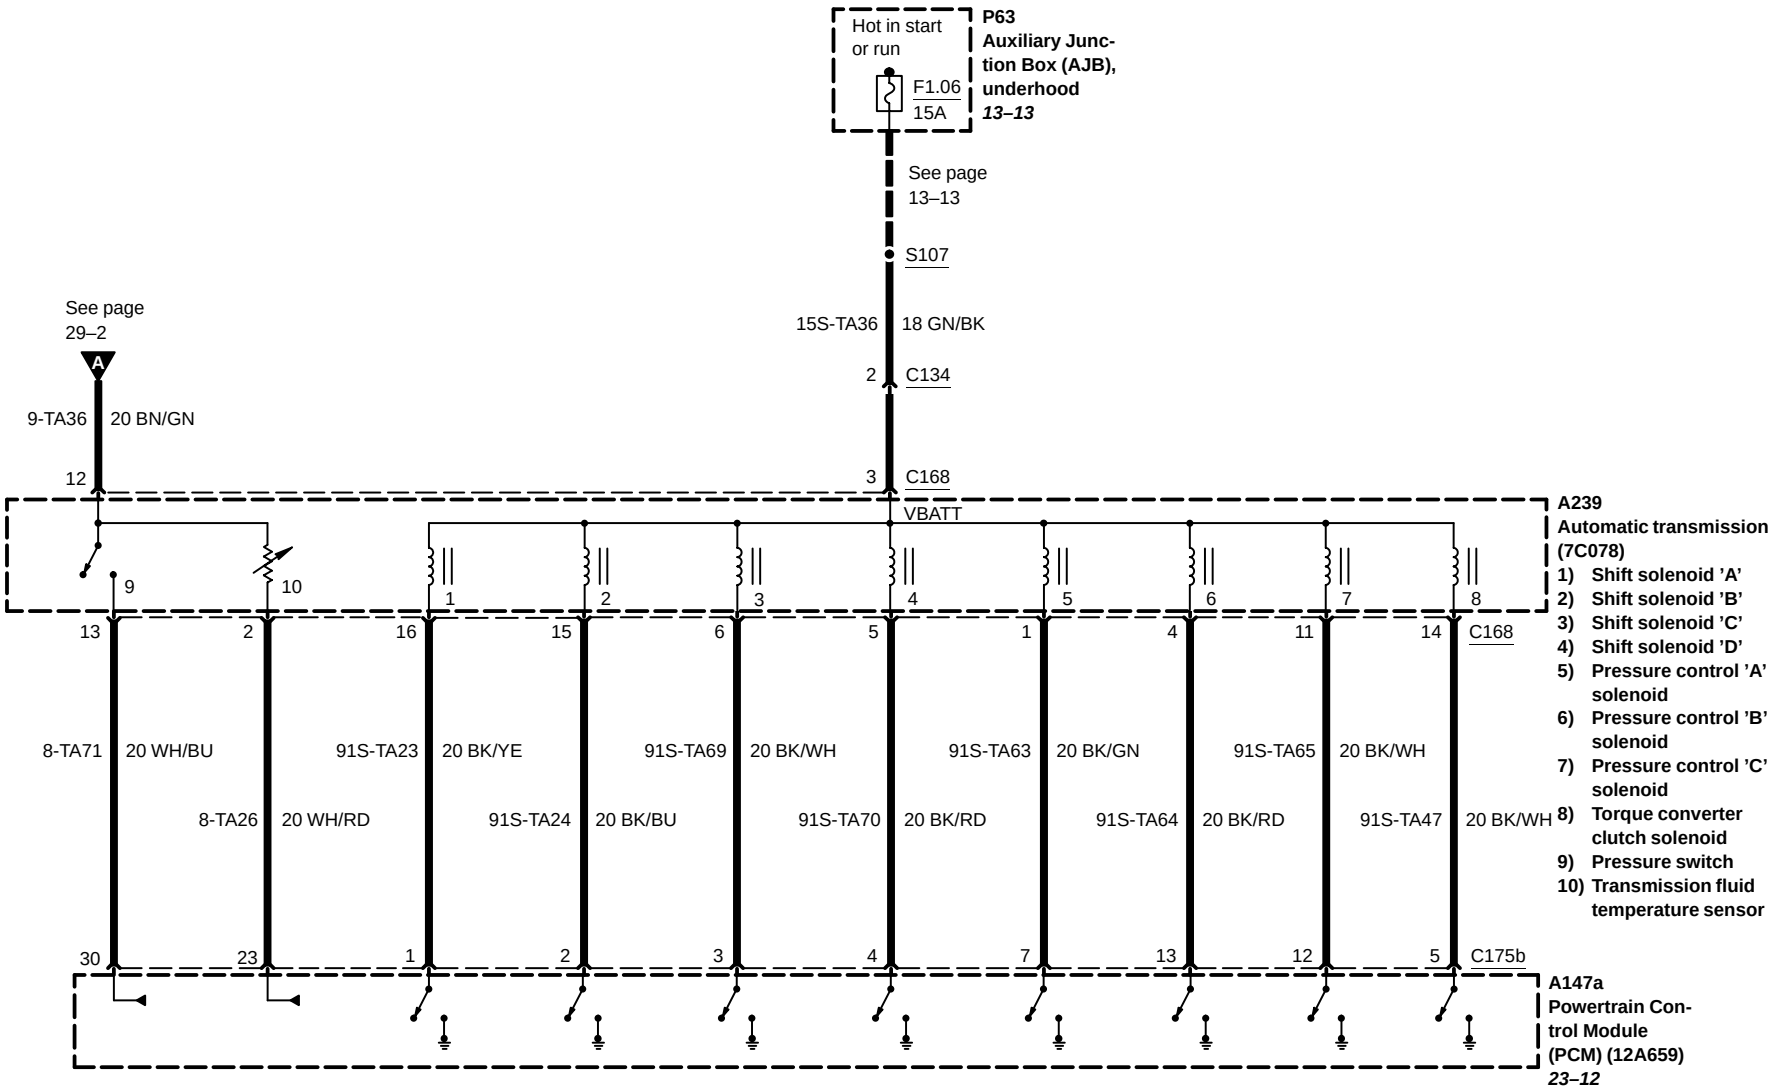
Hot in start or run
F1.06
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–13
See page 13–13
S107
15S-TA36 18 GN/BK
2 C134
3 C168
VBATT
See page 29–2
A
9-TA36 20 BN/GN
12
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
13
2
16
15
6
5
1
4
11
14
C168
8-TA71 20 WH/BU
8-TA26 20 WH/RD
91S-TA23 20 BK/YE
91S-TA24 20 BK/BU
91S-TA69 20 BK/WH
91S-TA70 20 BK/RD
91S-TA63 20 BK/GN
91S-TA64 20 BK/RD
91S-TA65 20 BK/WH
91S-TA47 20 BK/WH
30
23
1
2
3
4
7
13
12
5
C175b
A239
Automatic transmission (7C078)
1) Shift solenoid 'A'
2) Shift solenoid 'B'
3) Shift solenoid 'C'
4) Shift solenoid 'D'
5) Pressure control 'A' solenoid
6) Pressure control 'B' solenoid
7) Pressure control 'C' solenoid
8) Torque converter clutch solenoid
9) Pressure switch
10) Transmission fluid temperature sensor
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–12