4R100

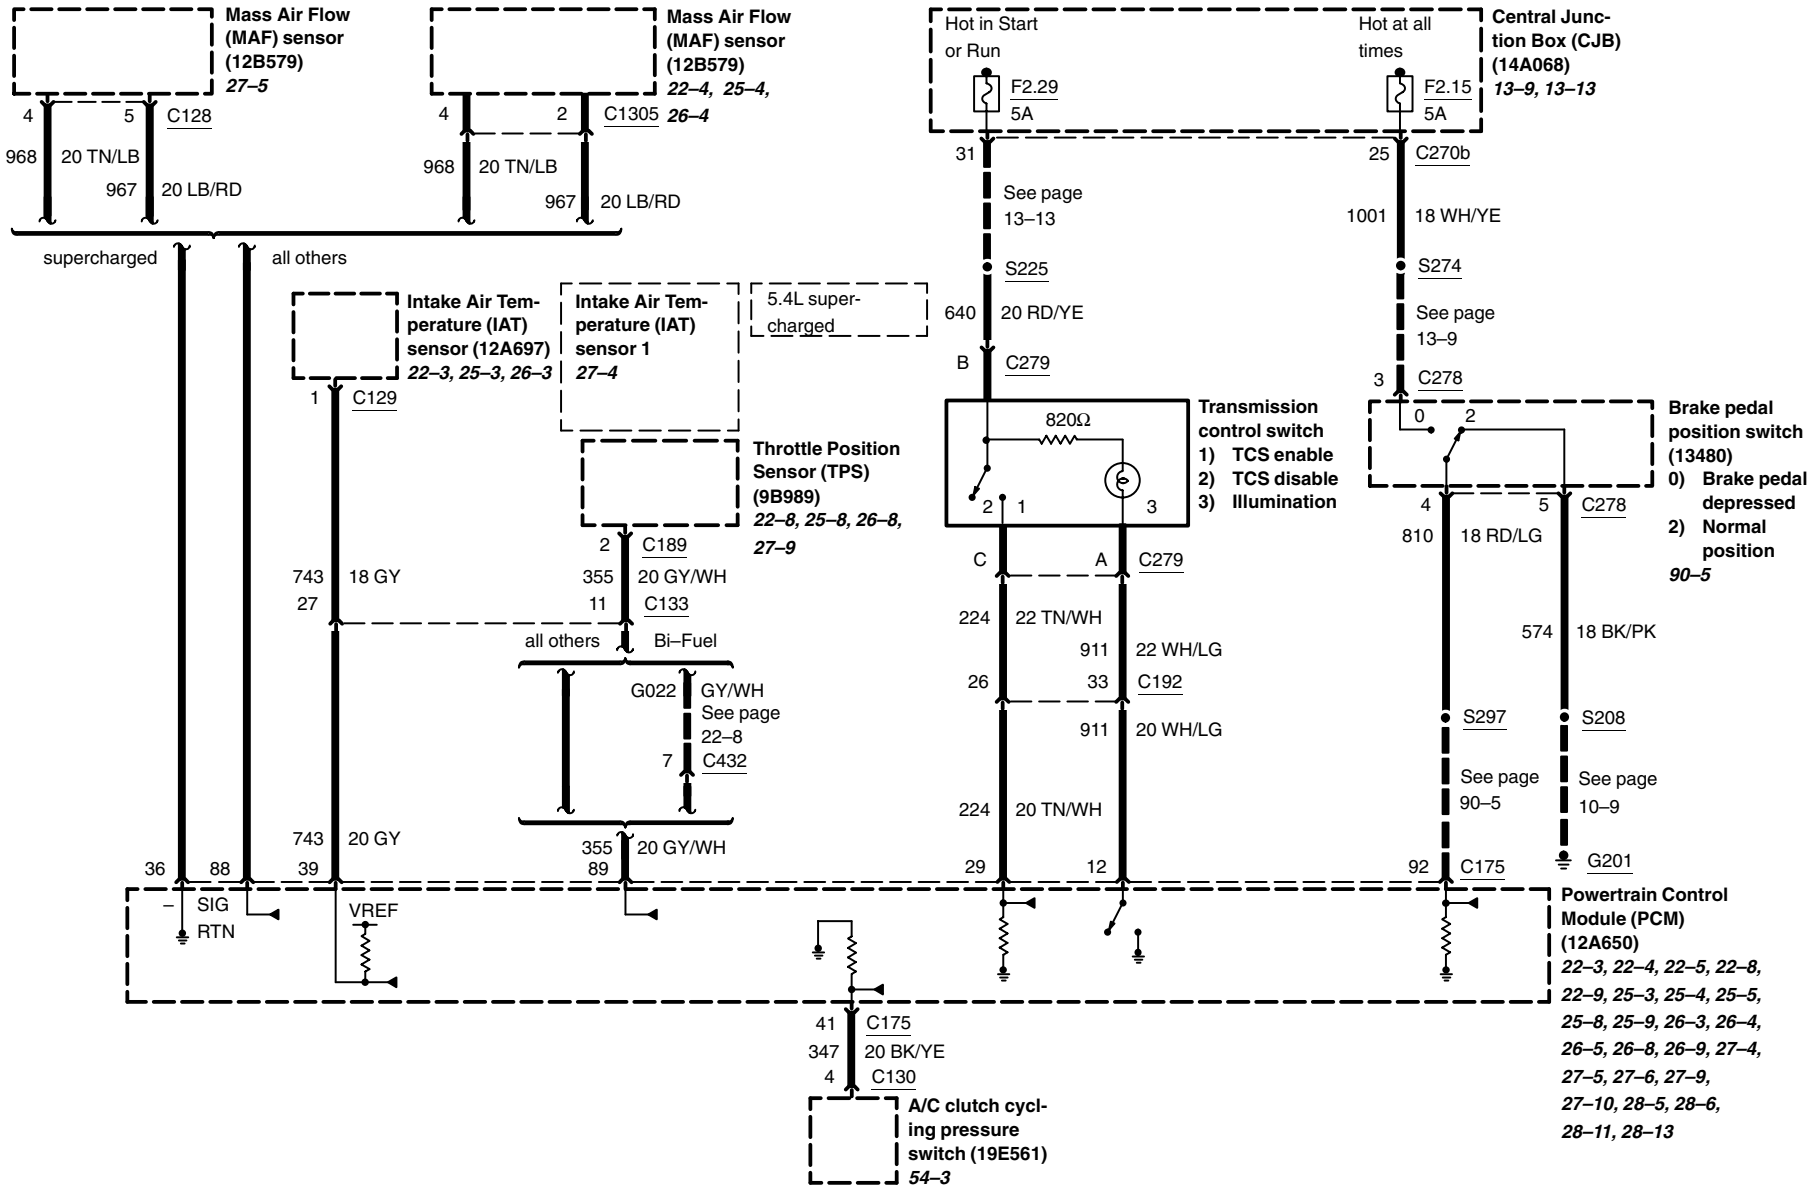
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 27–5
4
5
C128
968
20 TN/LB
967
20 LB/RD
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 22–4, 25–4, 26–4
4
2
C1305
968
20 TN/LB
967
20 LB/RD
supercharged
all others
Hot in Start or Run
F2.29
5A
Hot at all times
F2.15
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9, 13–13
31
25
C270b
See page 13–13
1001
18 WH/YE
S225
S274
640
20 RD/YE
See page 13–9
B
C279
3
C278
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 22–3, 25–3, 26–3
1
C129
Intake Air Temperature (IAT) sensor 1 27–4
5.4L supercharged
820Ω
Transmission control switch
1) TCS enable
2) TCS disable
3) Illumination
2
1
3
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position 90–5
0
2
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 22–8, 25–8, 26–8, 27–9
2
C189
743
18 GY
27
355
20 GY/WH
11
C133
C
A
C279
4
5
C278
810
18 RD/LG
574
18 BK/PK
224
22 TN/WH
911
22 WH/LG
26
33
C192
all others
Bi–Fuel
G022
GY/WH
See page 22–8
7
C432
911
20 WH/LG
S297
S208
See page 90–5
See page 10–9
224
20 TN/WH
743
20 GY
355
20 GY/WH
36
88
39
89
29
12
92
C175
G201
SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 22–3, 22–4, 22–5, 22–8, 22–9, 25–3, 25–4, 25–5, 25–8, 25–9, 26–3, 26–4, 26–5, 26–8, 26–9, 27–4, 27–5, 27–6, 27–9, 27–10, 28–5, 28–6, 28–11, 28–13
41
C175
347
20 BK/YE
4
C130
A/C clutch cycling pressure switch (19E561) 54–3