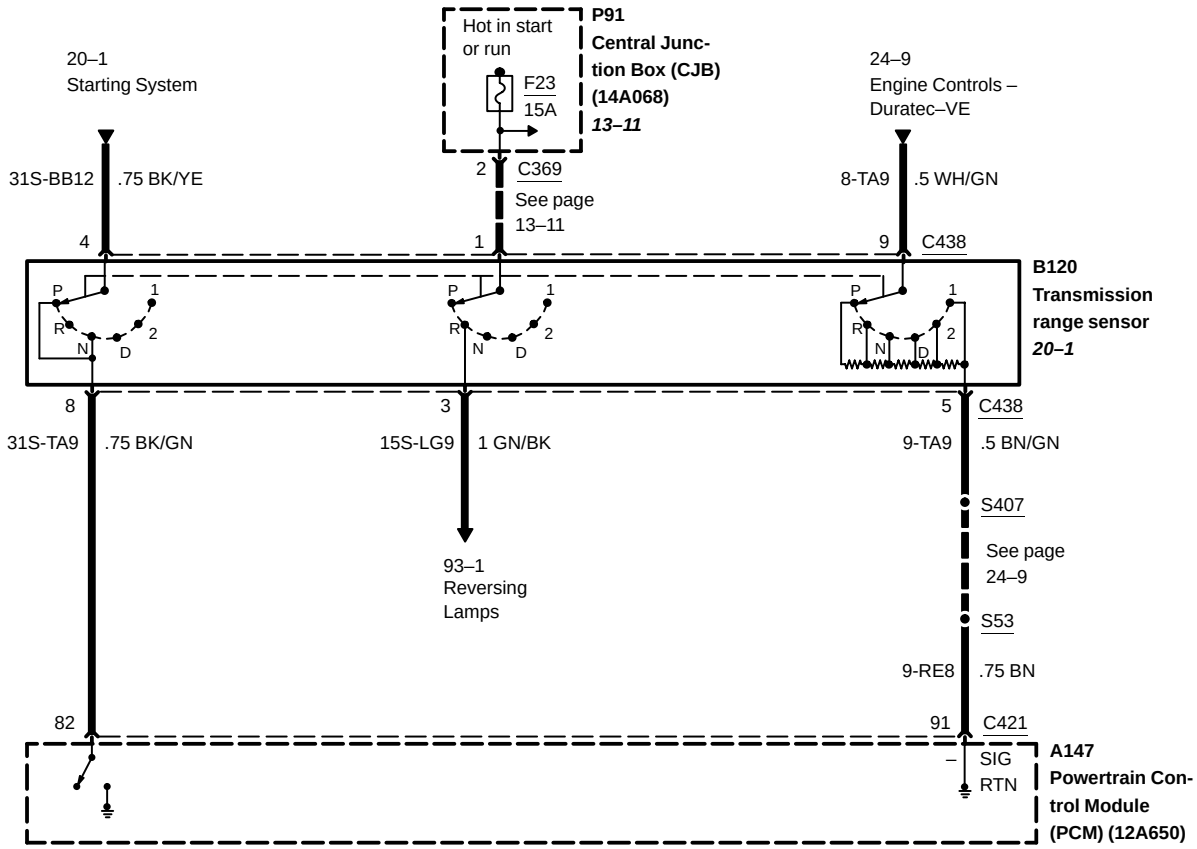
Hot in start or run
F23
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–11
20–1
Starting System
24–9
Engine Controls – Duratec–VE
31S-BB12 .75 BK/YE
8-TA9 .5 WH/GN
2
C369
See page 13–11
4
1
9
C438
B120
Transmission range sensor
20–1
P
R
N
D
1
2
8
3
5
C438
31S-TA9 .75 BK/GN
15S-LG9 1 GN/BK
9-TA9 .5 BN/GN
S407
See page 24–9
S53
93–1
Reversing Lamps
9-RE8 .75 BN
82
91
C421
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)