3.0L -10

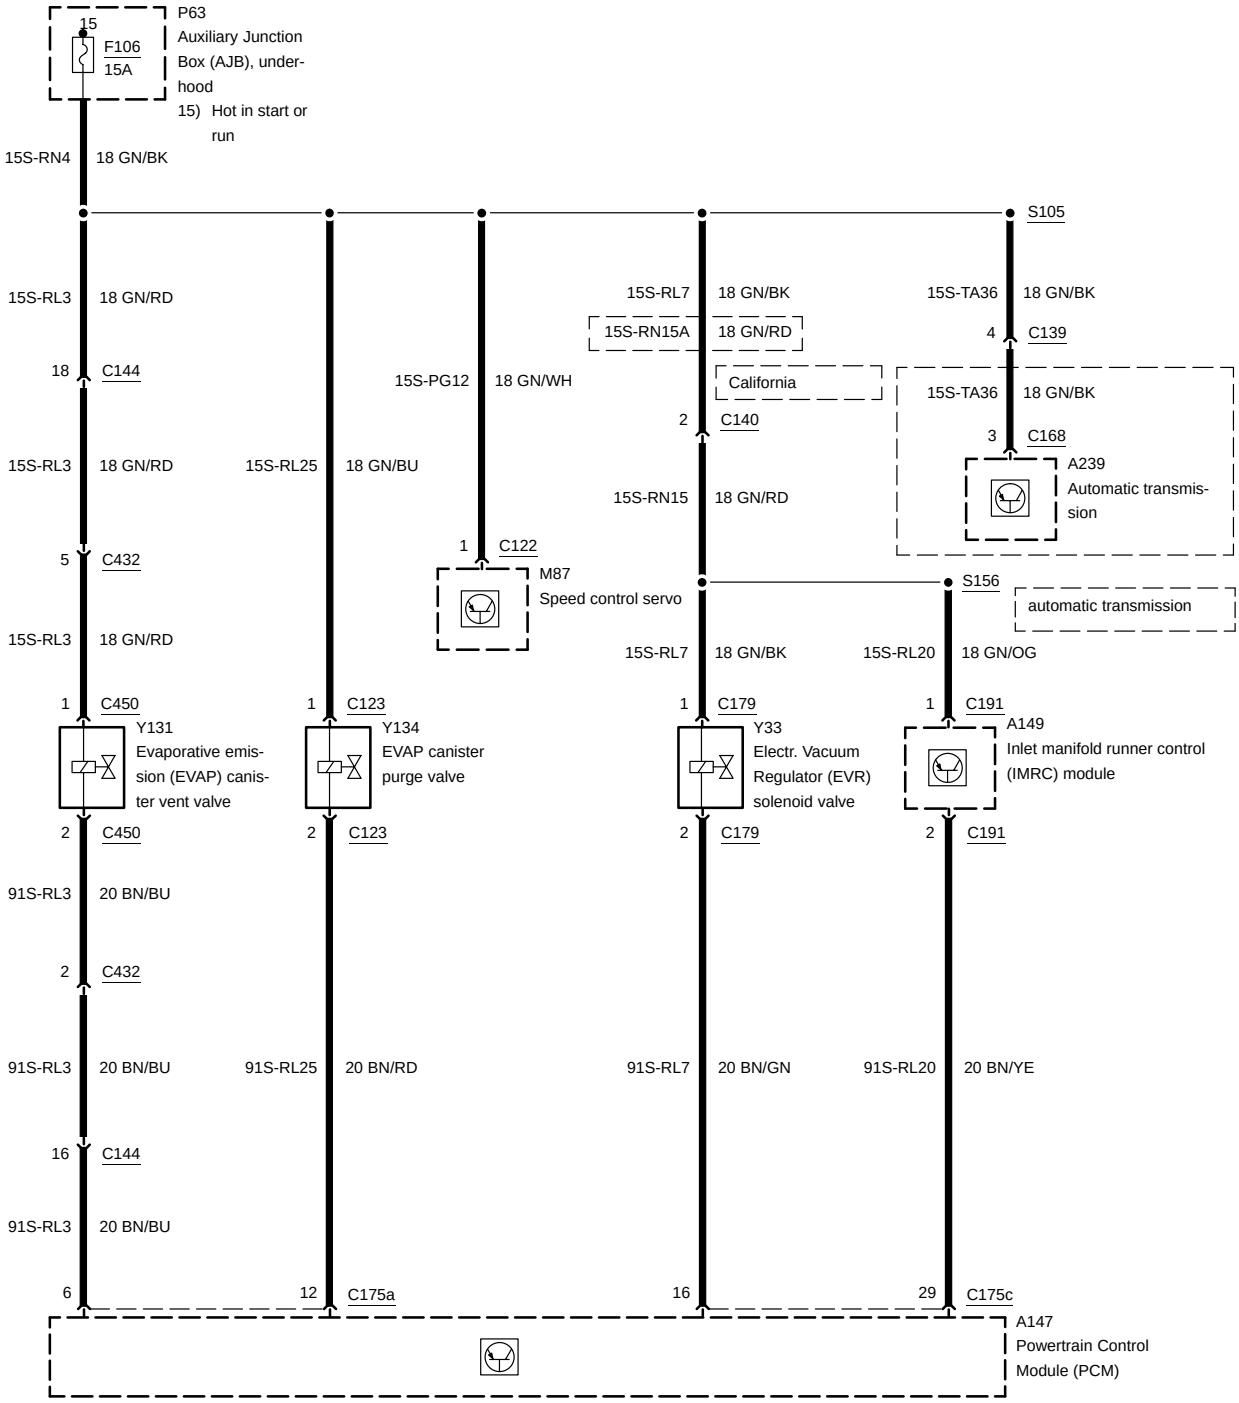
15
F106
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
15S-RN4 18 GN/BK
S105
15S-RL3 18 GN/RD
15S-RL7 18 GN/BK
15S-TA36 18 GN/BK
15S-RN15A 18 GN/RD
4 C139
18 C144
15S-PG12 18 GN/WH
California
15S-TA36 18 GN/BK
2 C140
3 C168
15S-RL3 18 GN/RD
15S-RL25 18 GN/BU
A239
Automatic transmis-sion
15S-RN15 18 GN/RD
1 C122
5 C432
M87
Speed control servo
S156
automatic transmission
15S-RL3 18 GN/RD
15S-RL7 18 GN/BK
15S-RL20 18 GN/OG
1 C450
1 C123
1 C179
1 C191
Y131
Evaporative emis-sion (EVAP) canis-ter vent valve
Y134
EVAP canister purge valve
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
A149
Inlet manifold runner control (IMRC) module
2 C450
2 C123
2 C179
2 C191
91S-RL3 20 BN/BU
2 C432
91S-RL3 20 BN/BU
91S-RL25 20 BN/RD
91S-RL7 20 BN/GN
91S-RL20 20 BN/YE
16 C144
91S-RL3 20 BN/BU
6
12 C175a
16
29 C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)