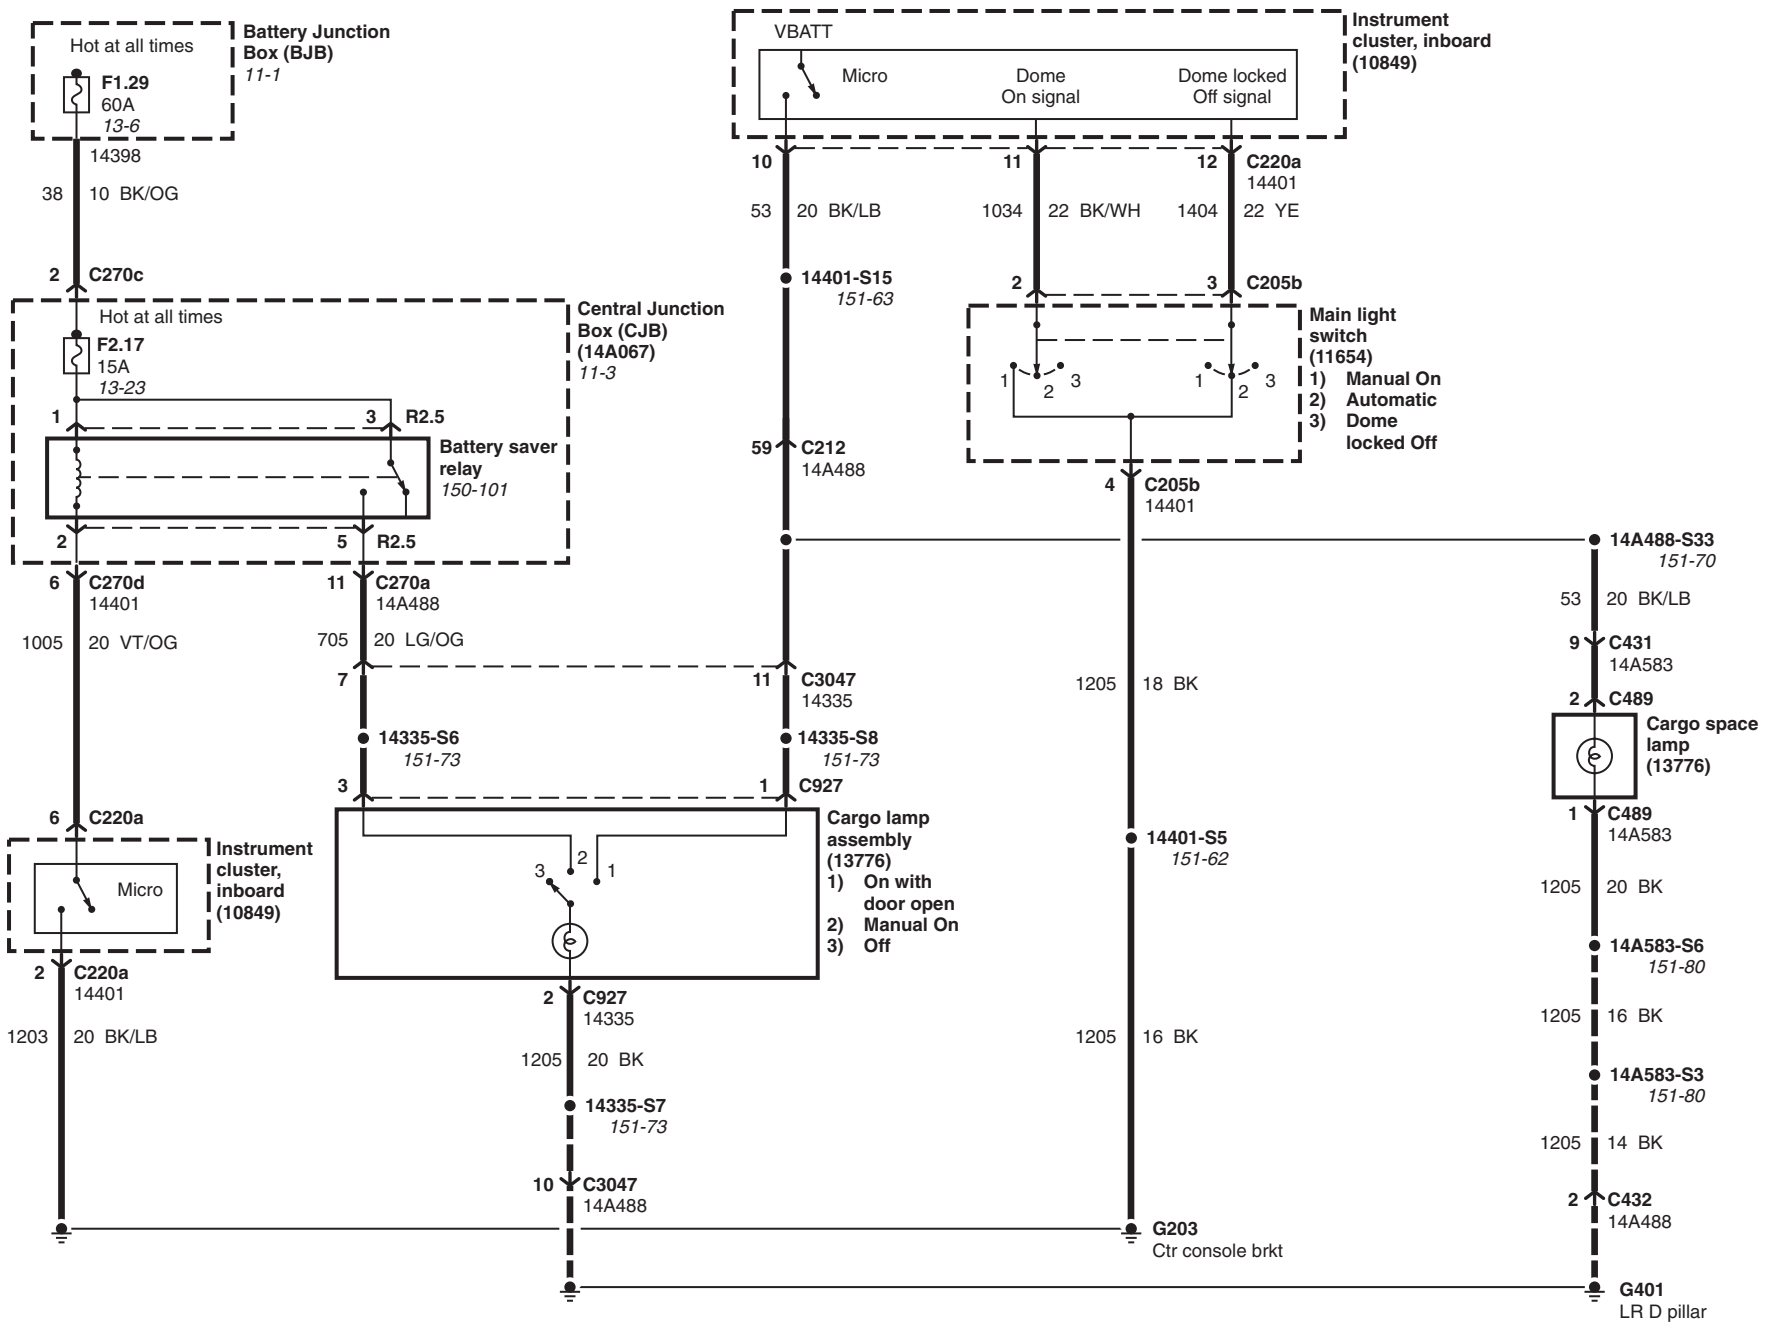
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.29
60A
13-6
14398
38 10 BK/OG
2 C270c
Hot at all times
F2.17
15A
13-23
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
1
3 R2.5
Battery saver relay
150-101
2
5 R2.5
6 C270d
14401
1005 20 VT/OG
11 C270a
14A488
705 20 LG/OG
7
11 C3047
14335
14335-S6
151-73
14335-S8
151-73
3
1 C927
6 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
Micro
2 C220a
14401
1203 20 BK/LB
Cargo lamp assembly (13776)
1) On with door open
2) Manual On
3) Off
2 C927
14335
1205 20 BK
14335-S7
151-73
10 C3047
14A488
VBATT
Micro
Dome On signal
Dome locked Off signal
Instrument cluster, inboard (10849)
10
53 20 BK/LB
14401-S15
151-63
59 C212
14A488
11
1034 22 BK/WH
12 C220a
14401
1404 22 YE
2
3 C205b
Main light switch (11654)
1) Manual On
2) Automatic
3) Dome locked Off
4 C205b
14401
1205 18 BK
14401-S5
151-62
1205 16 BK
G203
Ctr console brkt
14A488-S33
151-70
53 20 BK/LB
9 C431
14A583
2 C489
Cargo space lamp (13776)
1 C489
14A583
1205 20 BK
14A583-S6
151-80
1205 16 BK
14A583-S3
151-80
1205 14 BK
2 C432
14A488
G401
LR D pillar