5.4L Bi–Fuel

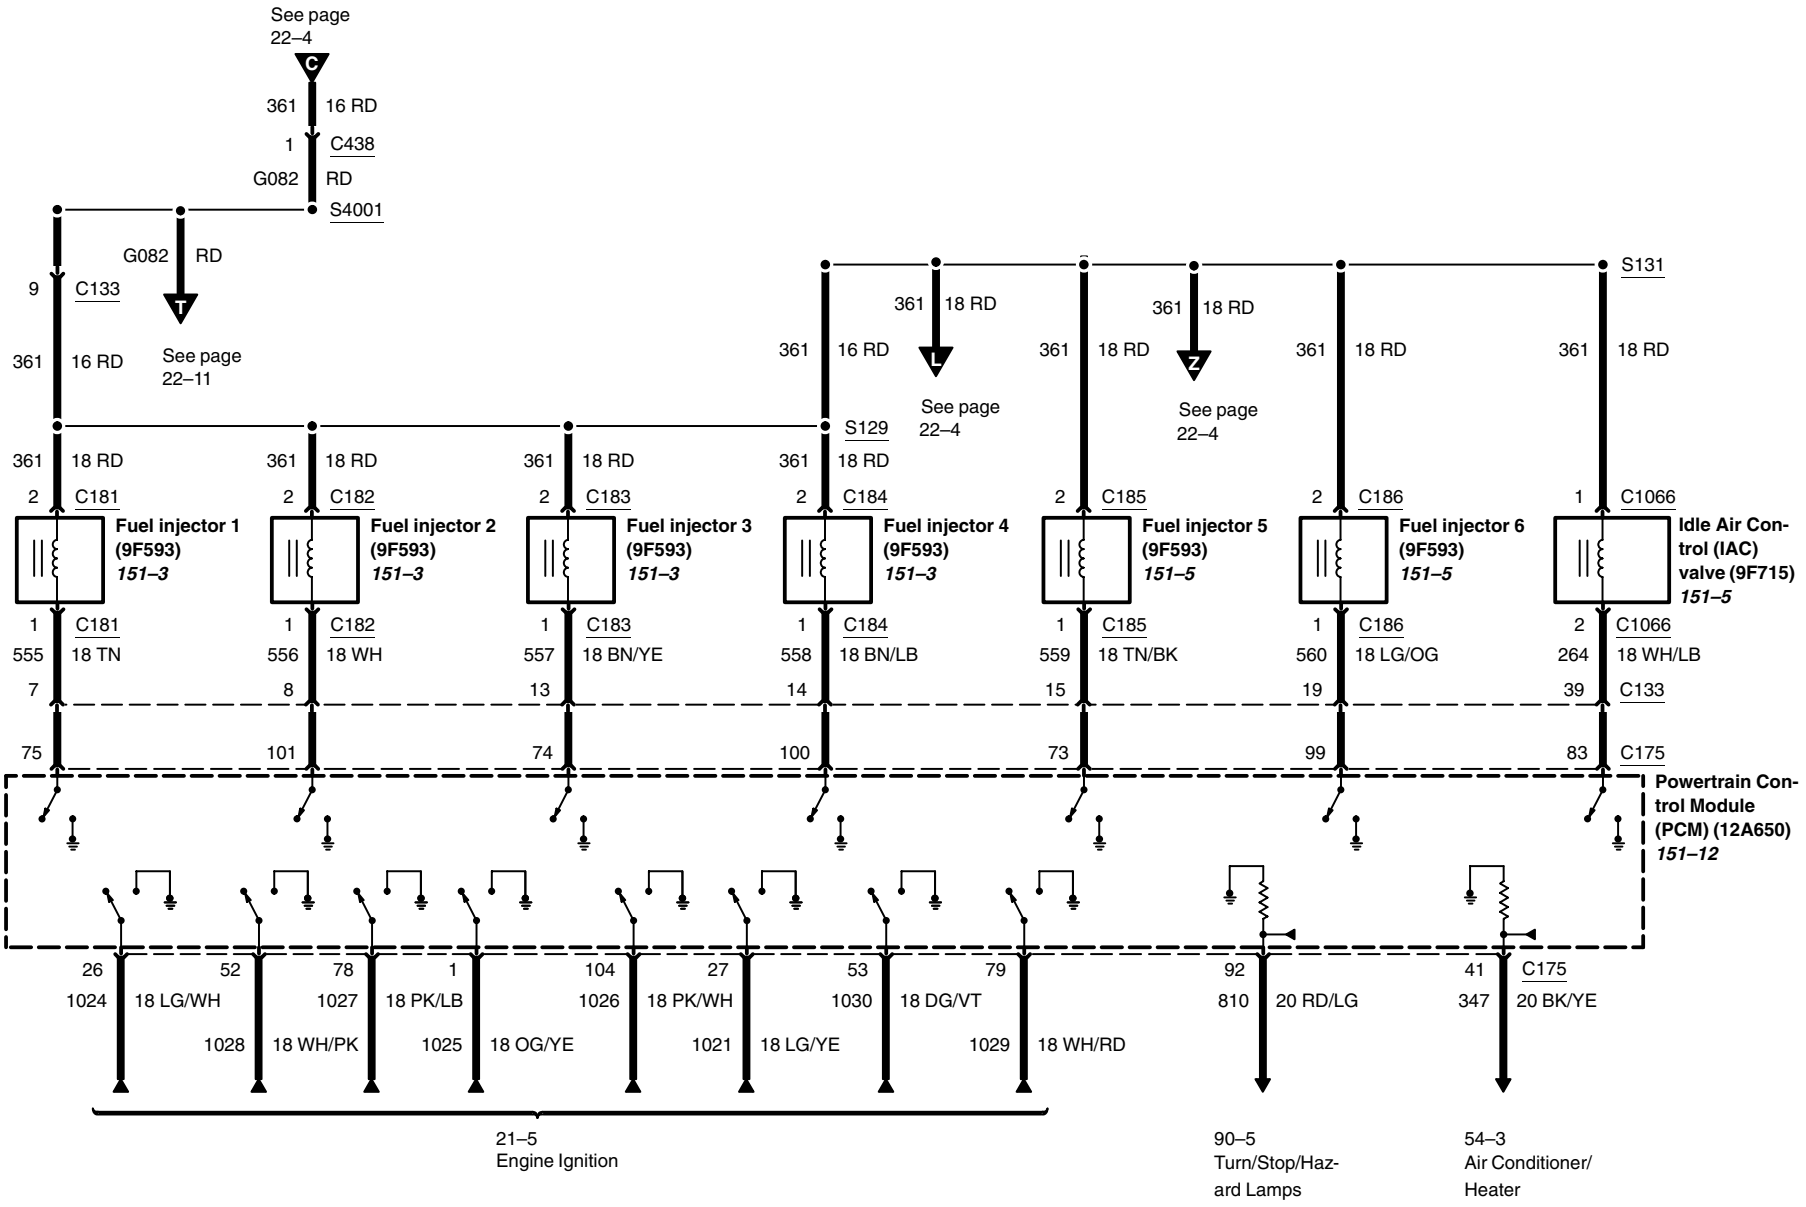
See page 22–4
C
361 16 RD
1 C438
G082 RD
S4001
G082 RD
9 C133
T
See page 22–11
361 16 RD
361 18 RD
361 16 RD
L
See page 22–4
361 18 RD
Z
See page 22–4
361 18 RD
361 18 RD
S131
S129
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 151–3
1 C181 555 18 TN
7 75
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 151–3
1 C182 556 18 WH
8 101
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 151–3
1 C183 557 18 BN/YE
13 74
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–3
1 C184 558 18 BN/LB
14 100
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–5
1 C185 559 18 TN/BK
15 73
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–5
1 C186 560 18 LG/OG
19 99
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–5
2 C1066 264 18 WH/LB
39 C133
83 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
26 1024 18 LG/WH
52 1028 18 WH/PK
78 1027 18 PK/LB
1 1025 18 OG/YE
104 1026 18 PK/WH
27 1021 18 LG/YE
53 1030 18 DG/VT
79 1029 18 WH/RD
92 810 20 RD/LG
41 347 C175 20 BK/YE
21–5 Engine Ignition
90–5 Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3 Air Conditioner/ Heater