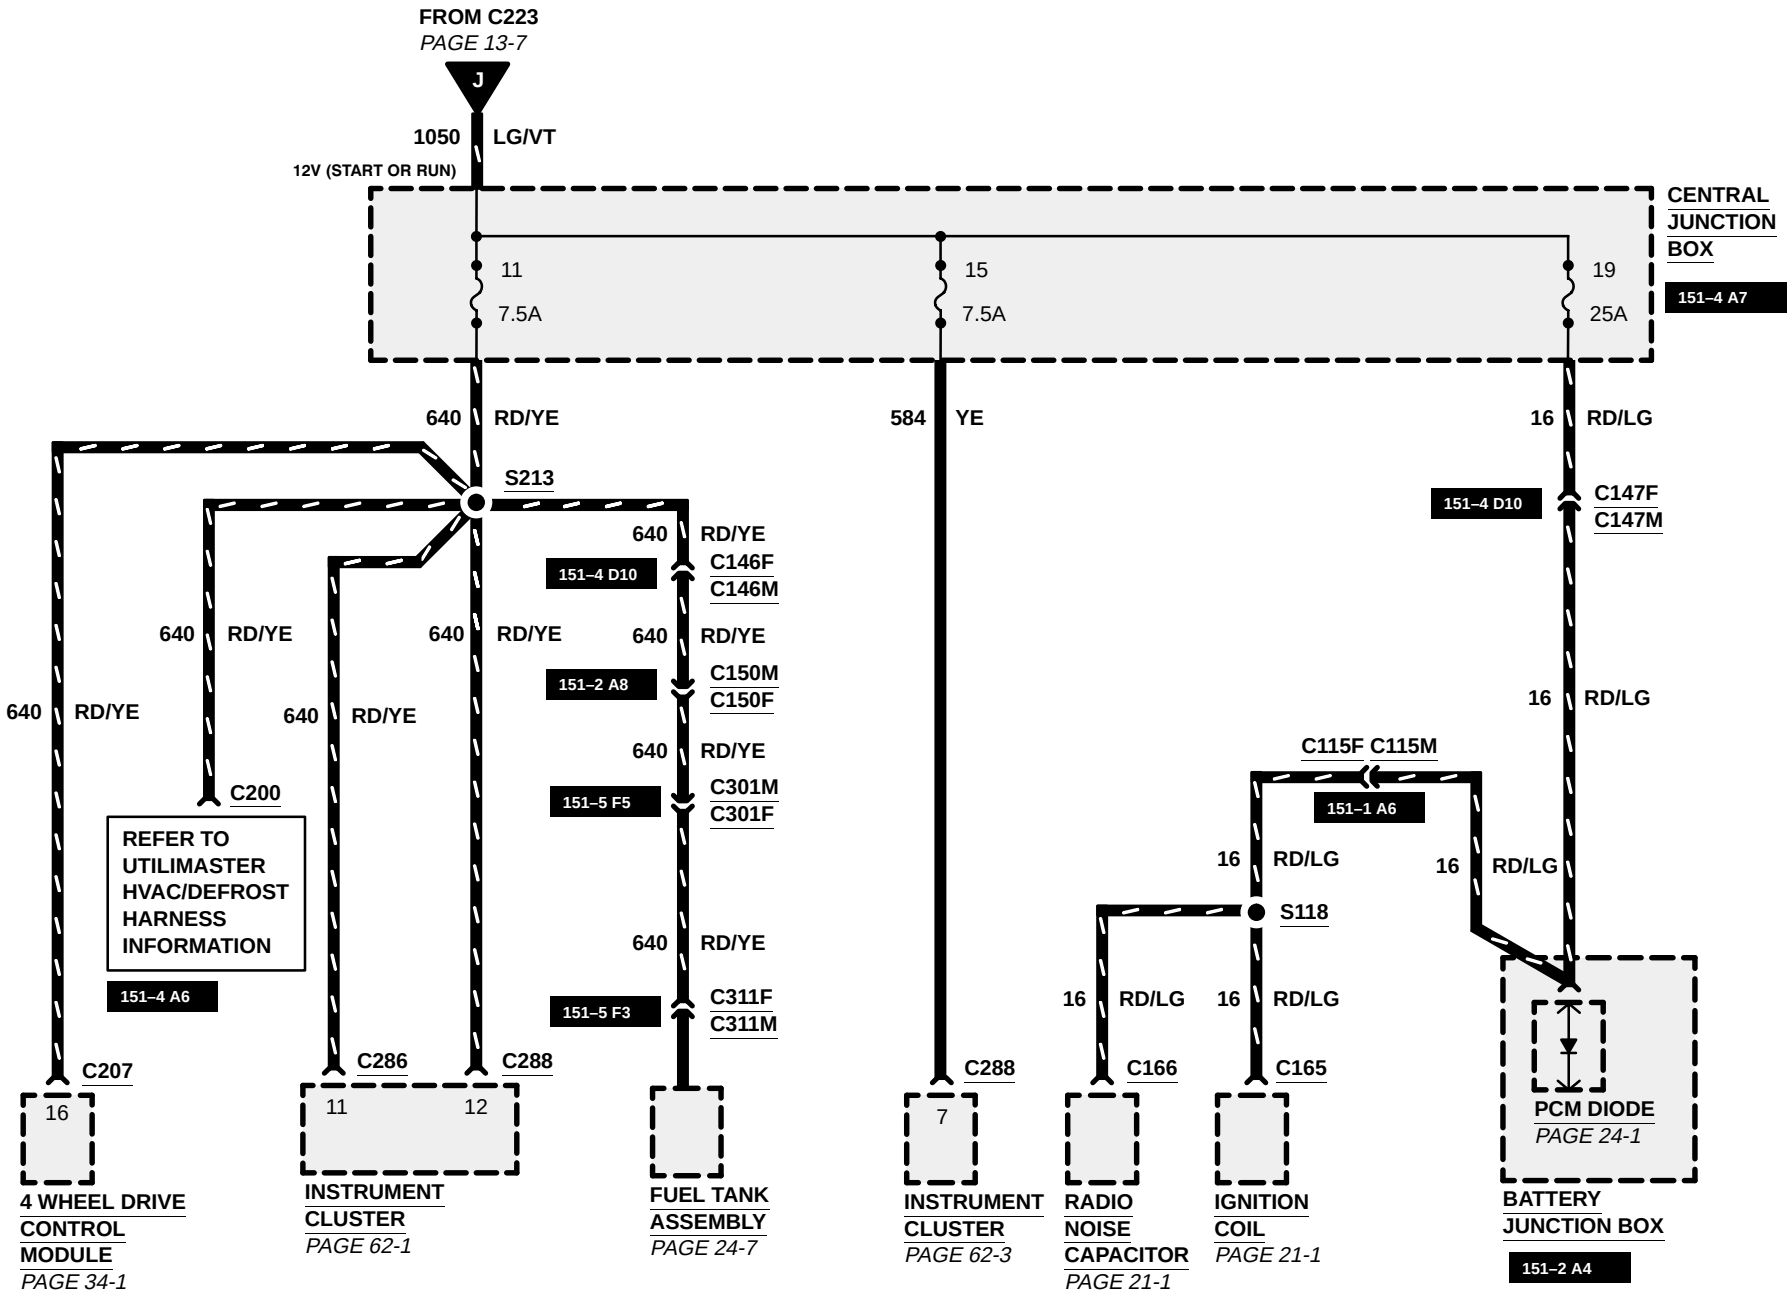
FROM C223
PAGE 13-7
J
1050 LG/VT
12V (START OR RUN)
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 A7
11
7.5A
15
7.5A
19
25A
640 RD/YE
584 YE
16 RD/LG
S213
151–4 D10
C147F
C147M
640 RD/YE
C146F
C146M
151–4 D10
640 RD/YE
C150M
C150F
151–2 A8
640 RD/YE
C301M
C301F
151–5 F5
640 RD/YE
C311F
C311M
151–5 F3
C115F C115M
151–1 A6
C200
REFER TO UTILIMASTER HVAC/DEFROST HARNESS INFORMATION
151–4 A6
S118
C207
16
4 WHEEL DRIVE CONTROL MODULE
PAGE 34-1
C286
11
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-1
C288
12
FUEL TANK ASSEMBLY
PAGE 24-7
C288
7
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-3
C166
RADIO NOISE CAPACITOR
PAGE 21-1
C165
IGNITION COIL
PAGE 21-1
PCM DIODE
PAGE 24-1
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A4