3.8L

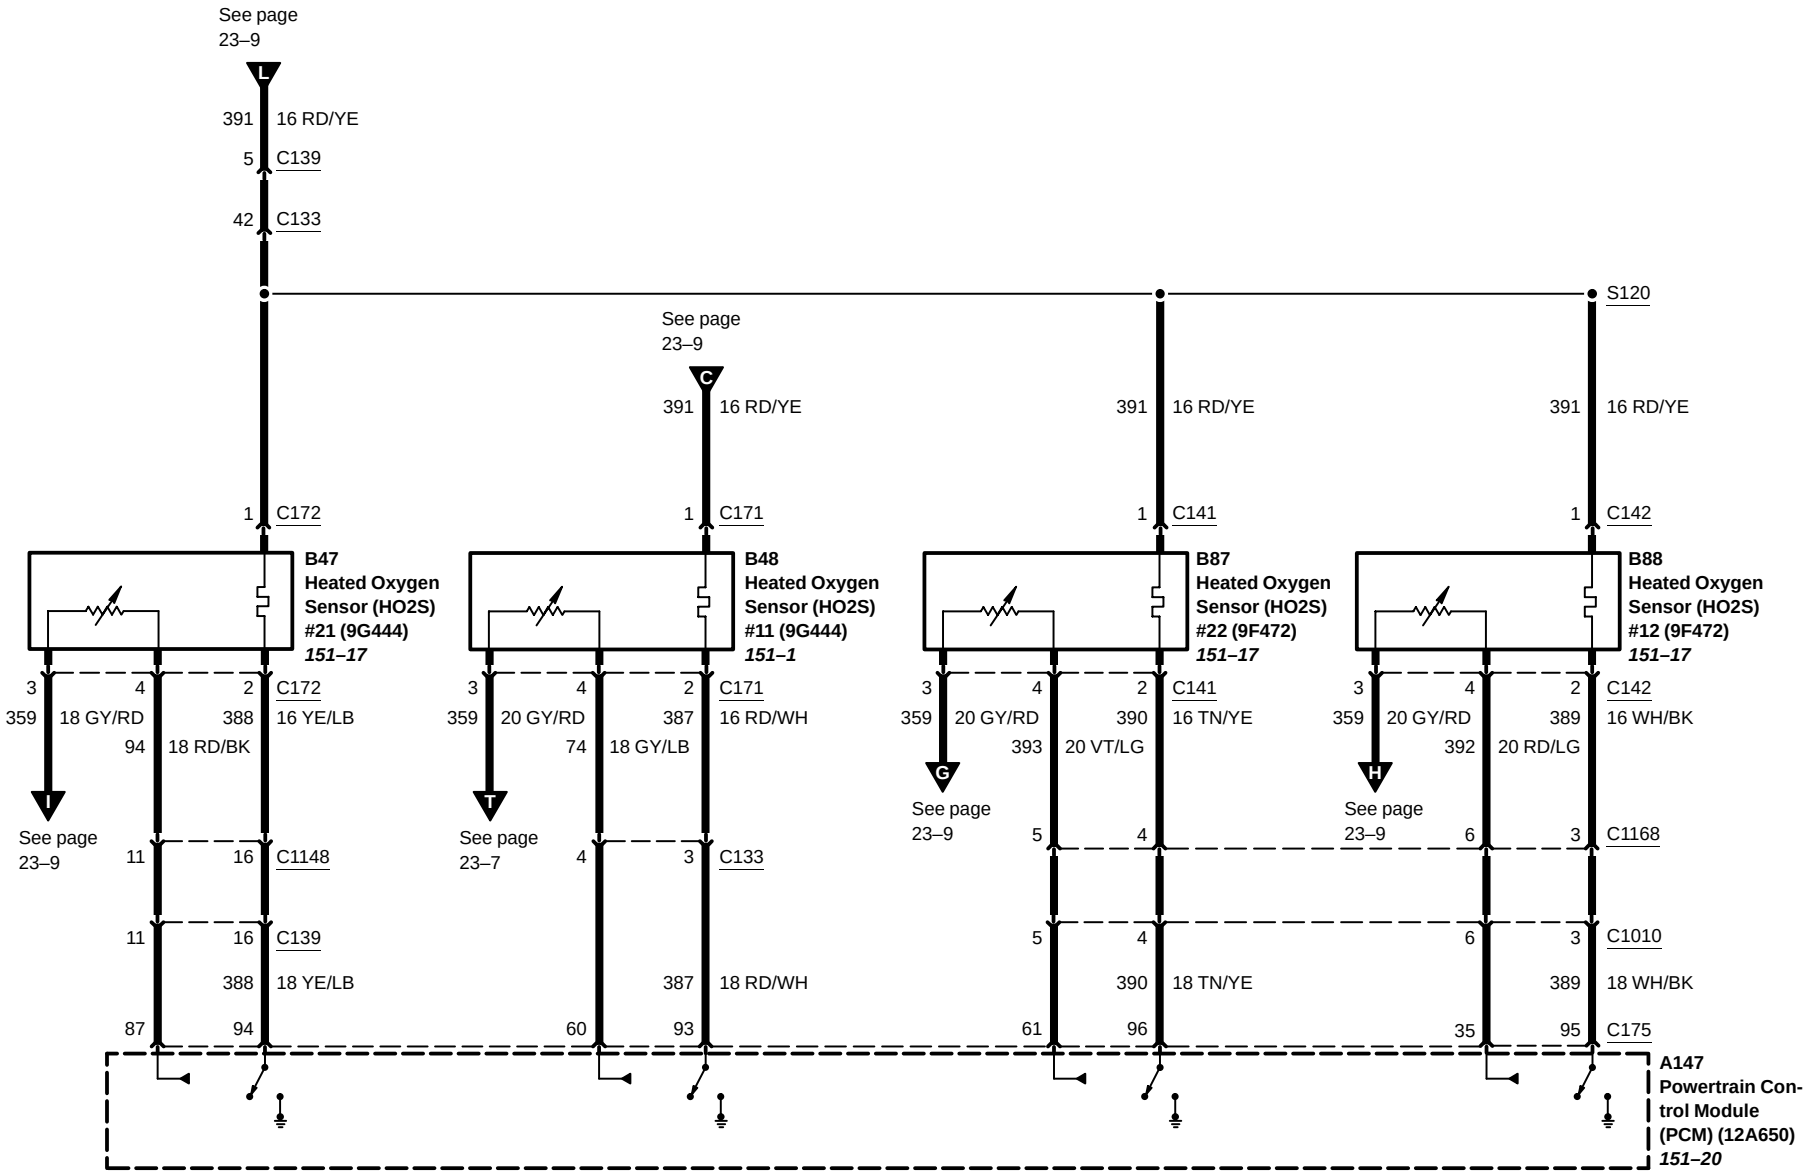
See page 23–9
L
391 16 RD/YE
5 C139
42 C133
S120
See page 23–9
C
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
1 C172
1 C171
1 C141
1 C142
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 151–17
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 151–1
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) 151–17
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) 151–17
3 359 4 18 GY/RD 94 18 RD/BK 2 388 16 YE/LB C172
3 359 4 20 GY/RD 74 18 GY/LB 2 387 16 RD/WH C171
3 359 4 20 GY/RD 393 20 VT/LG 2 390 16 TN/YE C141
3 359 4 20 GY/RD 392 20 RD/LG 2 389 16 WH/BK C142
I
See page 23–9
T
See page 23–7
G
See page 23–9
H
See page 23–9
11 16 C1148
4 3 C133
5 4 C1168
6 3 C1168
11 16 C139
388 18 YE/LB
5 4 C1010
6 3 C1010
387 18 RD/WH
390 18 TN/YE
389 18 WH/BK
87 94
60 93
61 96
35 95 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–20