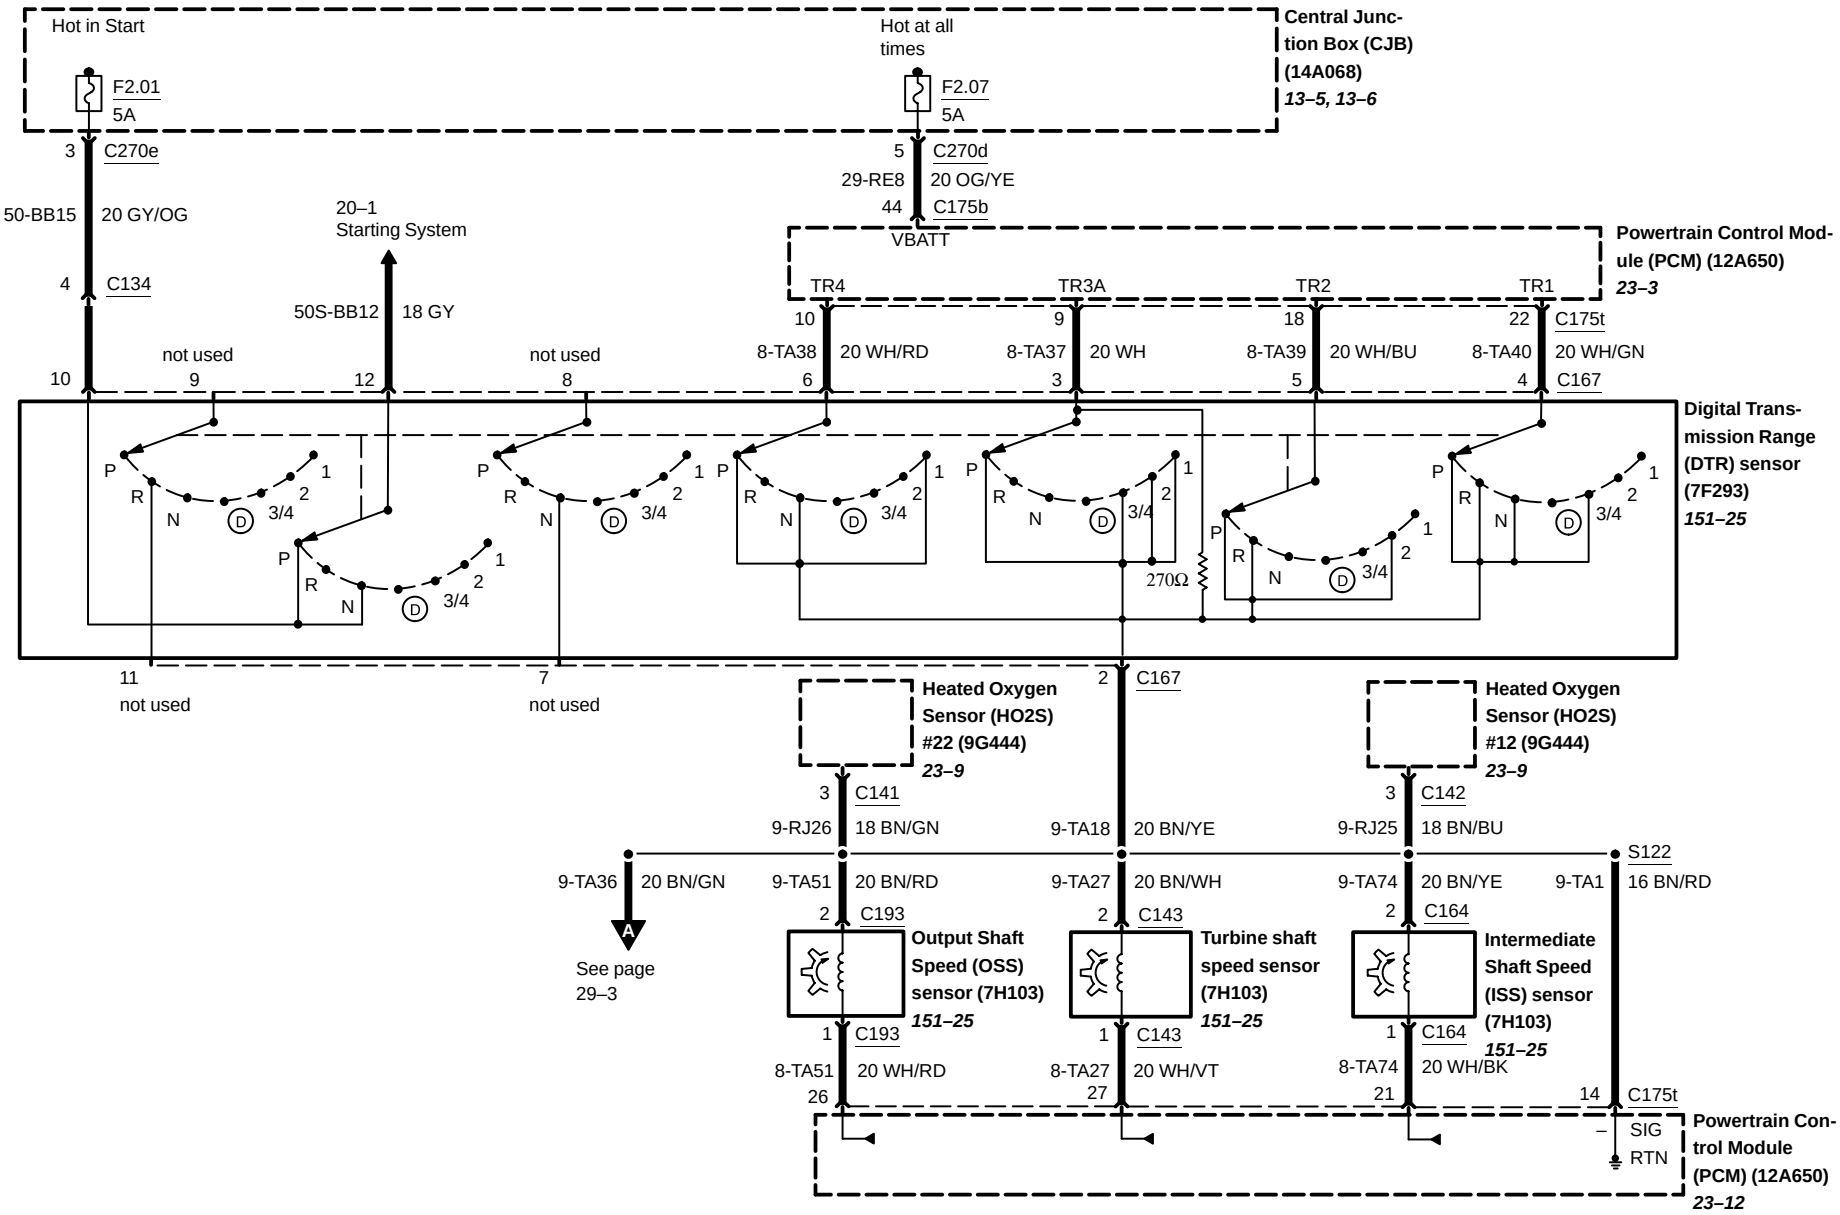
Hot in Start
F2.01
5A
Hot at all times
F2.07
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–6
3
C270e
50-BB15
20 GY/OG
4
C134
10
5
C270d
29-RE8
20 OG/YE
44
C175b
VBATT
20–1 Starting System
50S-BB12
18 GY
12
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3
TR4
TR3A
TR2
TR1
10
8-TA38
20 WH/RD
6
9
8-TA37
20 WH
3
18
8-TA39
20 WH/BU
5
22
8-TA40
20 WH/GN
4
C175t
C167
not used
9
not used
8
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–25
P
R
N
D
3/4
1
2
270Ω
11
not used
7
not used
2
C167
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–9
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–9
3
C141
9-RJ26
18 BN/GN
3
C142
9-RJ25
18 BN/BU
9-TA36
20 BN/GN
A
See page 29–3
9-TA51
20 BN/RD
9-TA18
20 BN/YE
9-TA27
20 BN/WH
9-TA74
20 BN/YE
9-TA1
16 BN/RD
S122
2
C193
2
C143
2
C164
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
151–25
Turbine shaft speed sensor (7H103)
151–25
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7H103)
151–25
1
C193
1
C143
1
C164
8-TA51
20 WH/RD
26
8-TA27
20 WH/VT
27
8-TA74
20 WH/BK
21
14
C175t
–
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–12