5.4L

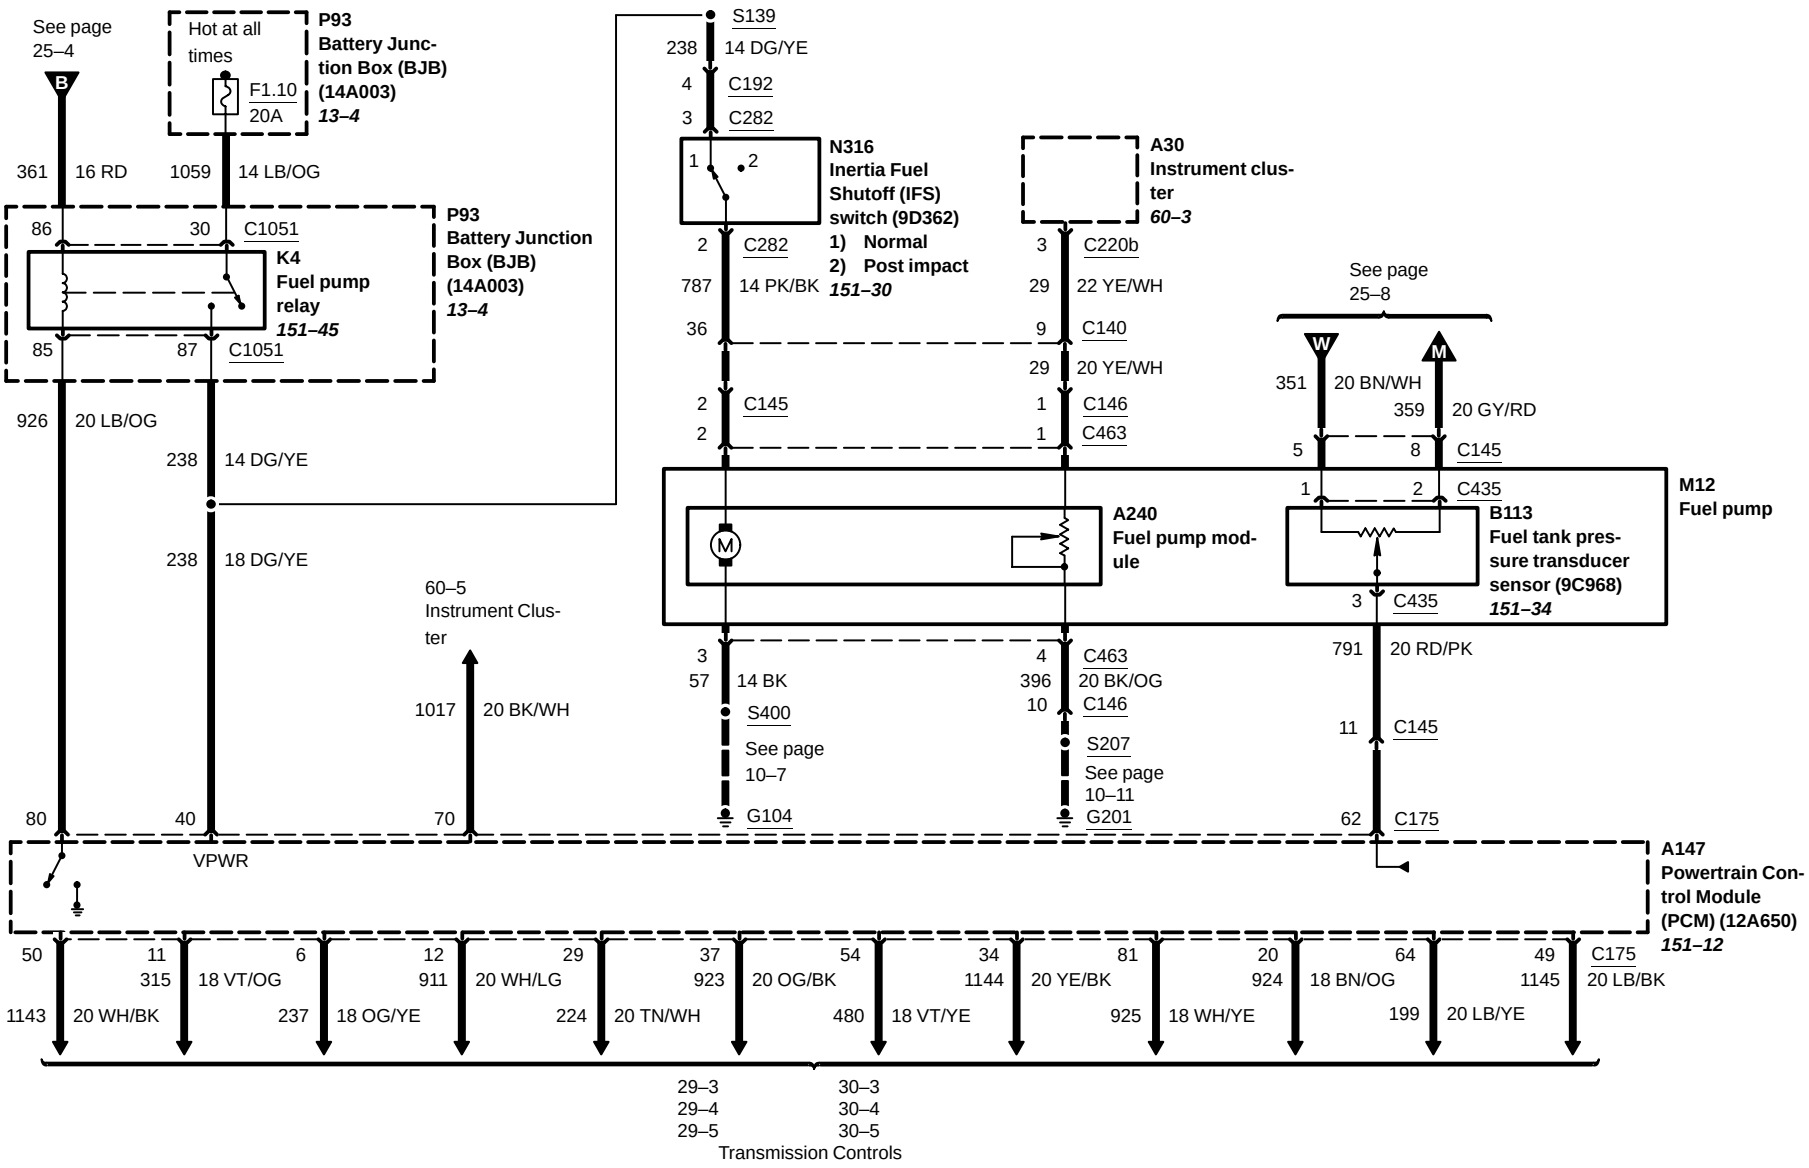
See page 25–4
Hot at all times
F1.10 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
361 16 RD
1059 14 LB/OG
86 30 C1051
K4 Fuel pump relay 151–45
85 87 C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
S139
238 14 DG/YE
4 C192
3 C282
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
2 C282
787 14 PK/BK
36
2 C145
2 C146
2 C463
A30 Instrument cluster 60–3
3 C220b
29 22 YE/WH
9 C140
29 20 YE/WH
1 C146
1 C463
See page 25–8
W
M
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
5 8 C145
1 2 C435
M12 Fuel pump
A240 Fuel pump module
B113 Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–34
3 C435
791 20 RD/PK
11 C145
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
3 4 C463
57 14 BK
396 20 BK/OG
10 C146
S400
See page 10–7
S207
See page 10–11
G104
G201
80 40 70 62 C175
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
50 1143 20 WH/BK
11 315 18 VT/OG
6 237 18 OG/YE
12 911 20 WH/LG
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
34 1144 20 YE/BK
81 925 18 WH/YE
20 924 18 BN/OG
64 199 20 LB/YE
49 1145 20 LB/BK
C175
29–3 29–4 29–5 30–3 30–4 30–5
Transmission Controls