4R70W

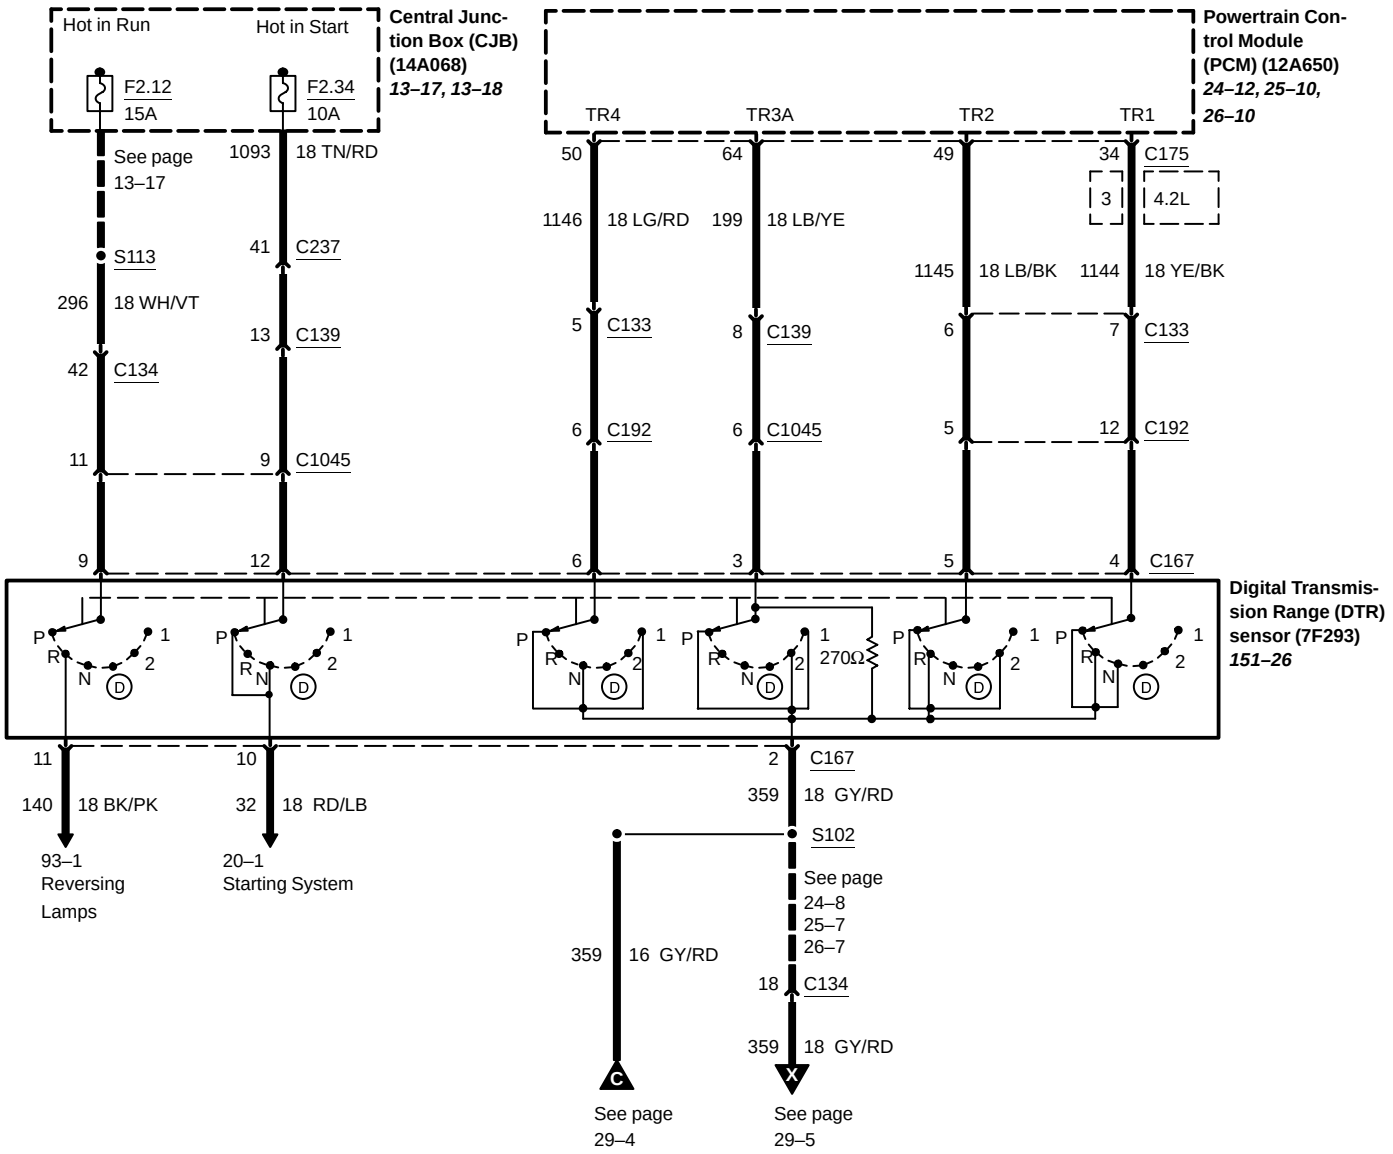
Hot in Run
Hot in Start
F2.12
15A
F2.34
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–17, 13–18
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–12, 25–10, 26–10
TR4
TR3A
TR2
TR1
See page 13–17
1093 18 TN/RD
50
64
49
34 C175
3
4.2L
1146 18 LG/RD
199 18 LB/YE
1145 18 LB/BK
1144 18 YE/BK
S113
41 C237
296 18 WH/VT
13 C139
5 C133
8 C139
6
7 C133
42 C134
6 C192
6 C1045
5
12 C192
11
9 C1045
9
12
6
3
5
4 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–26
P R N D 1 2
270Ω
11
10
2 C167
140 18 BK/PK
32 18 RD/LB
359 18 GY/RD
93–1 Reversing Lamps
20–1 Starting System
S102
See page 24–8 25–7 26–7
359 16 GY/RD
18 C134
359 18 GY/RD
C
X
See page 29–4
See page 29–5