-5

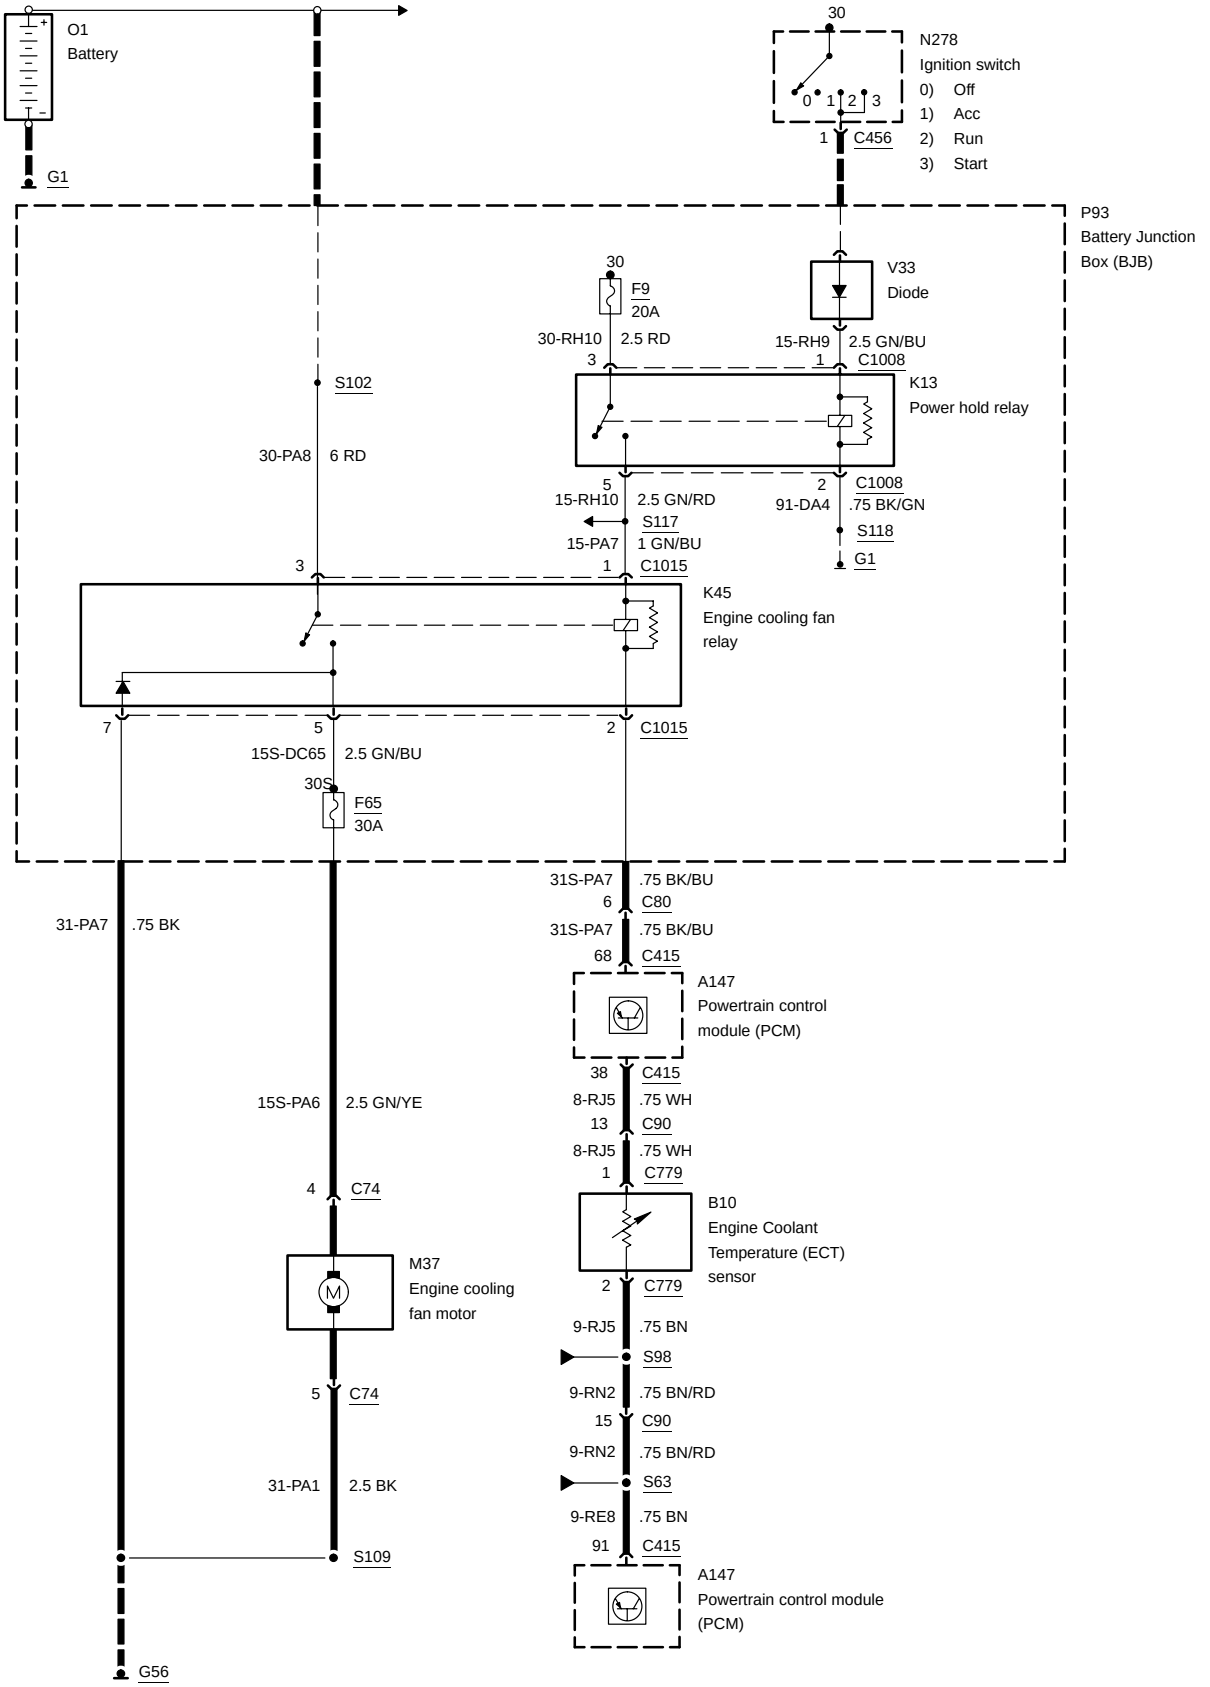
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
V33
Diode
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
S102
K13
Power hold relay
30-PA8 6 RD
5
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
15-PA7 1 GN/BU
1 C1015
2
C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
3
K45
Engine cooling fan
relay
7
5
2 C1015
15S-DC65 2.5 GN/BU
30S
F65
30A
31S-PA7 .75 BK/BU
6 C80
31S-PA7 .75 BK/BU
68 C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
31-PA7 .75 BK
38 C415
15S-PA6 2.5 GN/YE
8-RJ5 .75 WH
13 C90
8-RJ5 .75 WH
1 C779
4 C74
B10
Engine Coolant
Temperature (ECT)
sensor
M37
Engine cooling
fan motor
2 C779
9-RJ5 .75 BN
S98
5 C74
9-RN2 .75 BN/RD
15 C90
9-RN2 .75 BN/RD
31-PA1 2.5 BK
S63
9-RE8 .75 BN
91 C415
A147
Powertrain control module
(PCM)
S109
G56