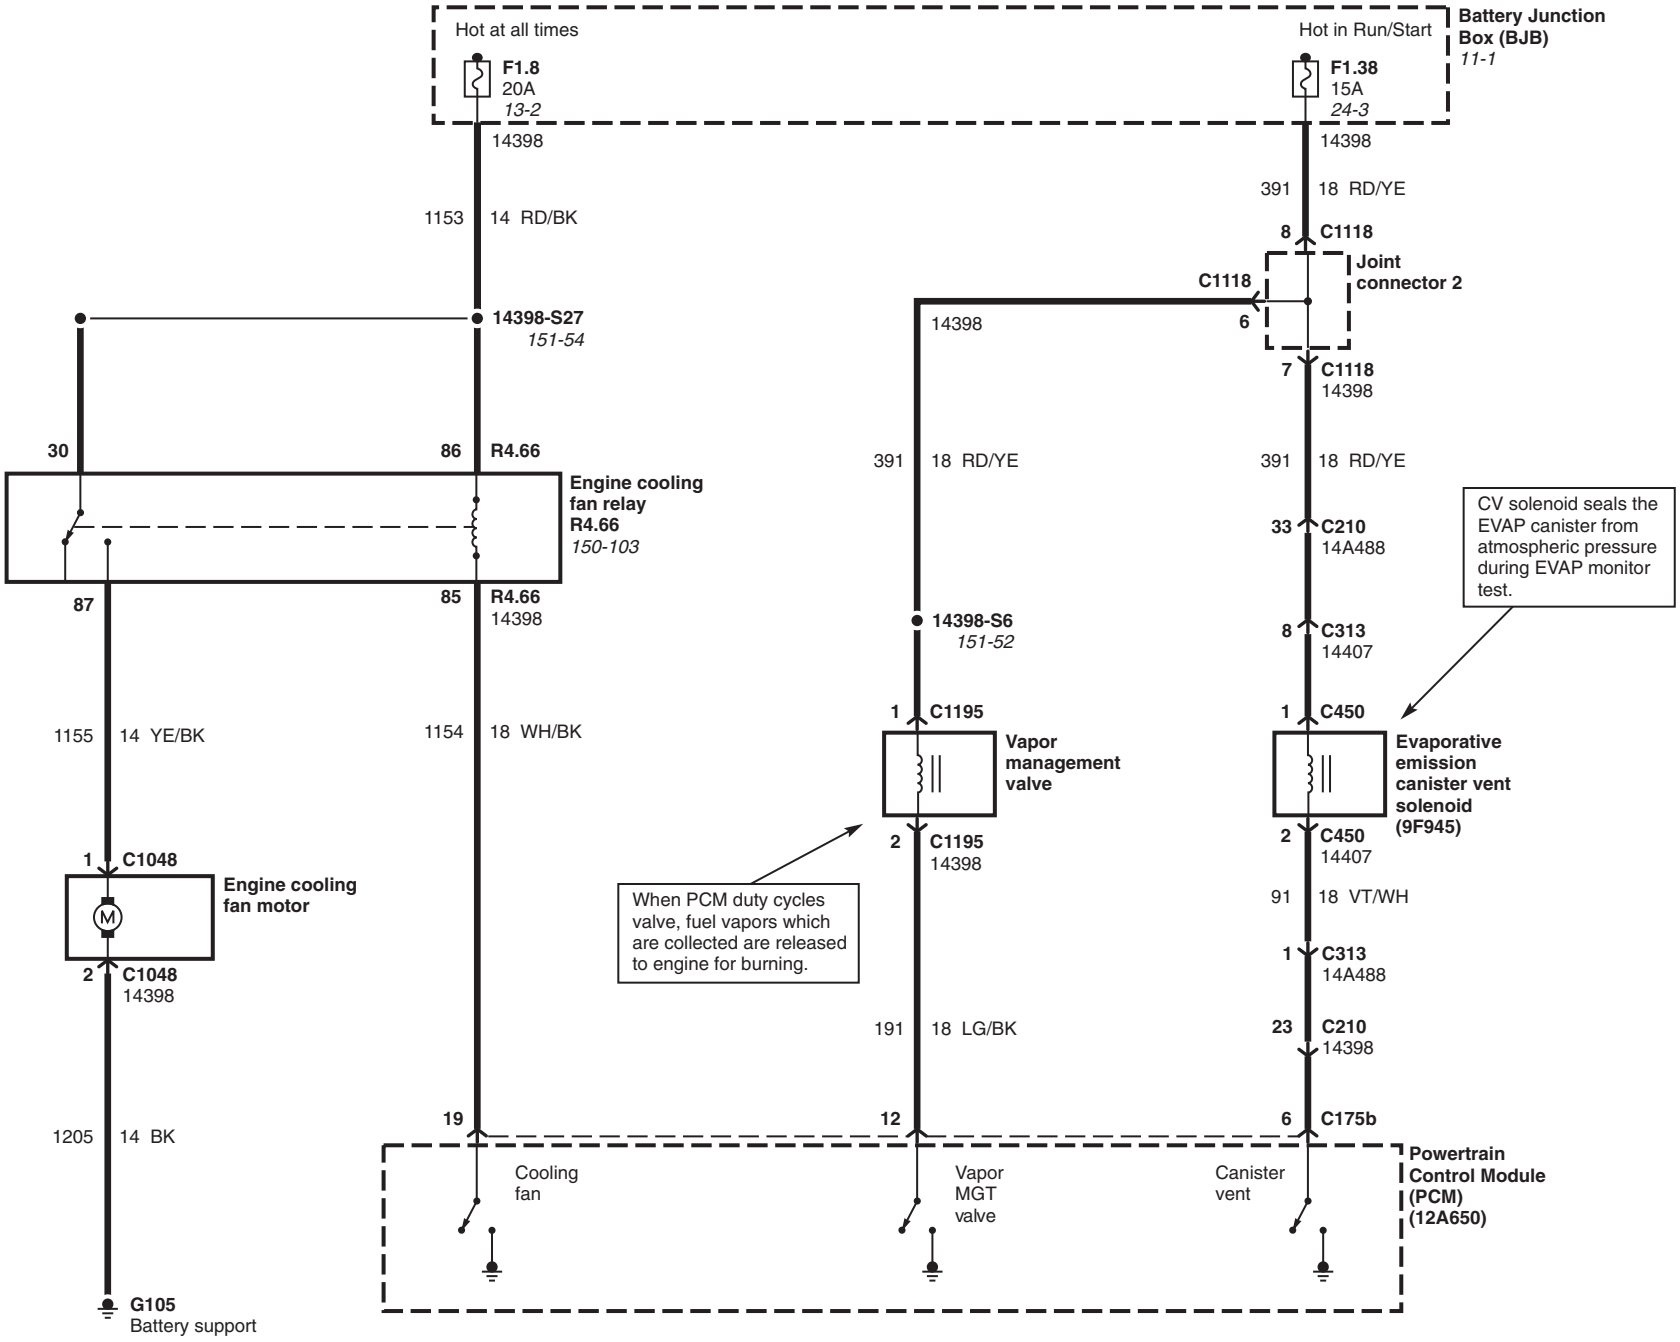
Hot at all times
F1.8
20A
13-2
Hot in Run/Start
F1.38
15A
24-3
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
1153 14 RD/BK
391 18 RD/YE
8 C1118
C1118
Joint connector 2
6
14398-S27
151-54
14398
7 C1118
14398
30
86 R4.66
Engine cooling fan relay
R4.66
150-103
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
CV solenoid seals the EVAP canister from atmospheric pressure during EVAP monitor test.
33 C210
14A488
87
85 R4.66
14398
14398-S6
151-52
8 C313
14407
1 C1195
1 C450
1155 14 YE/BK
1154 18 WH/BK
Vapor management valve
Evaporative emission canister vent solenoid (9F945)
2 C1195
14398
2 C450
14407
When PCM duty cycles valve, fuel vapors which are collected are released to engine for burning.
91 18 VT/WH
1 C313
14A488
1 C1048
Engine cooling fan motor
M
191 18 LG/BK
23 C210
14398
2 C1048
14398
19
12
6 C175b
1205 14 BK
Cooling fan
Vapor MGT valve
Canister vent
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
G105
Battery support