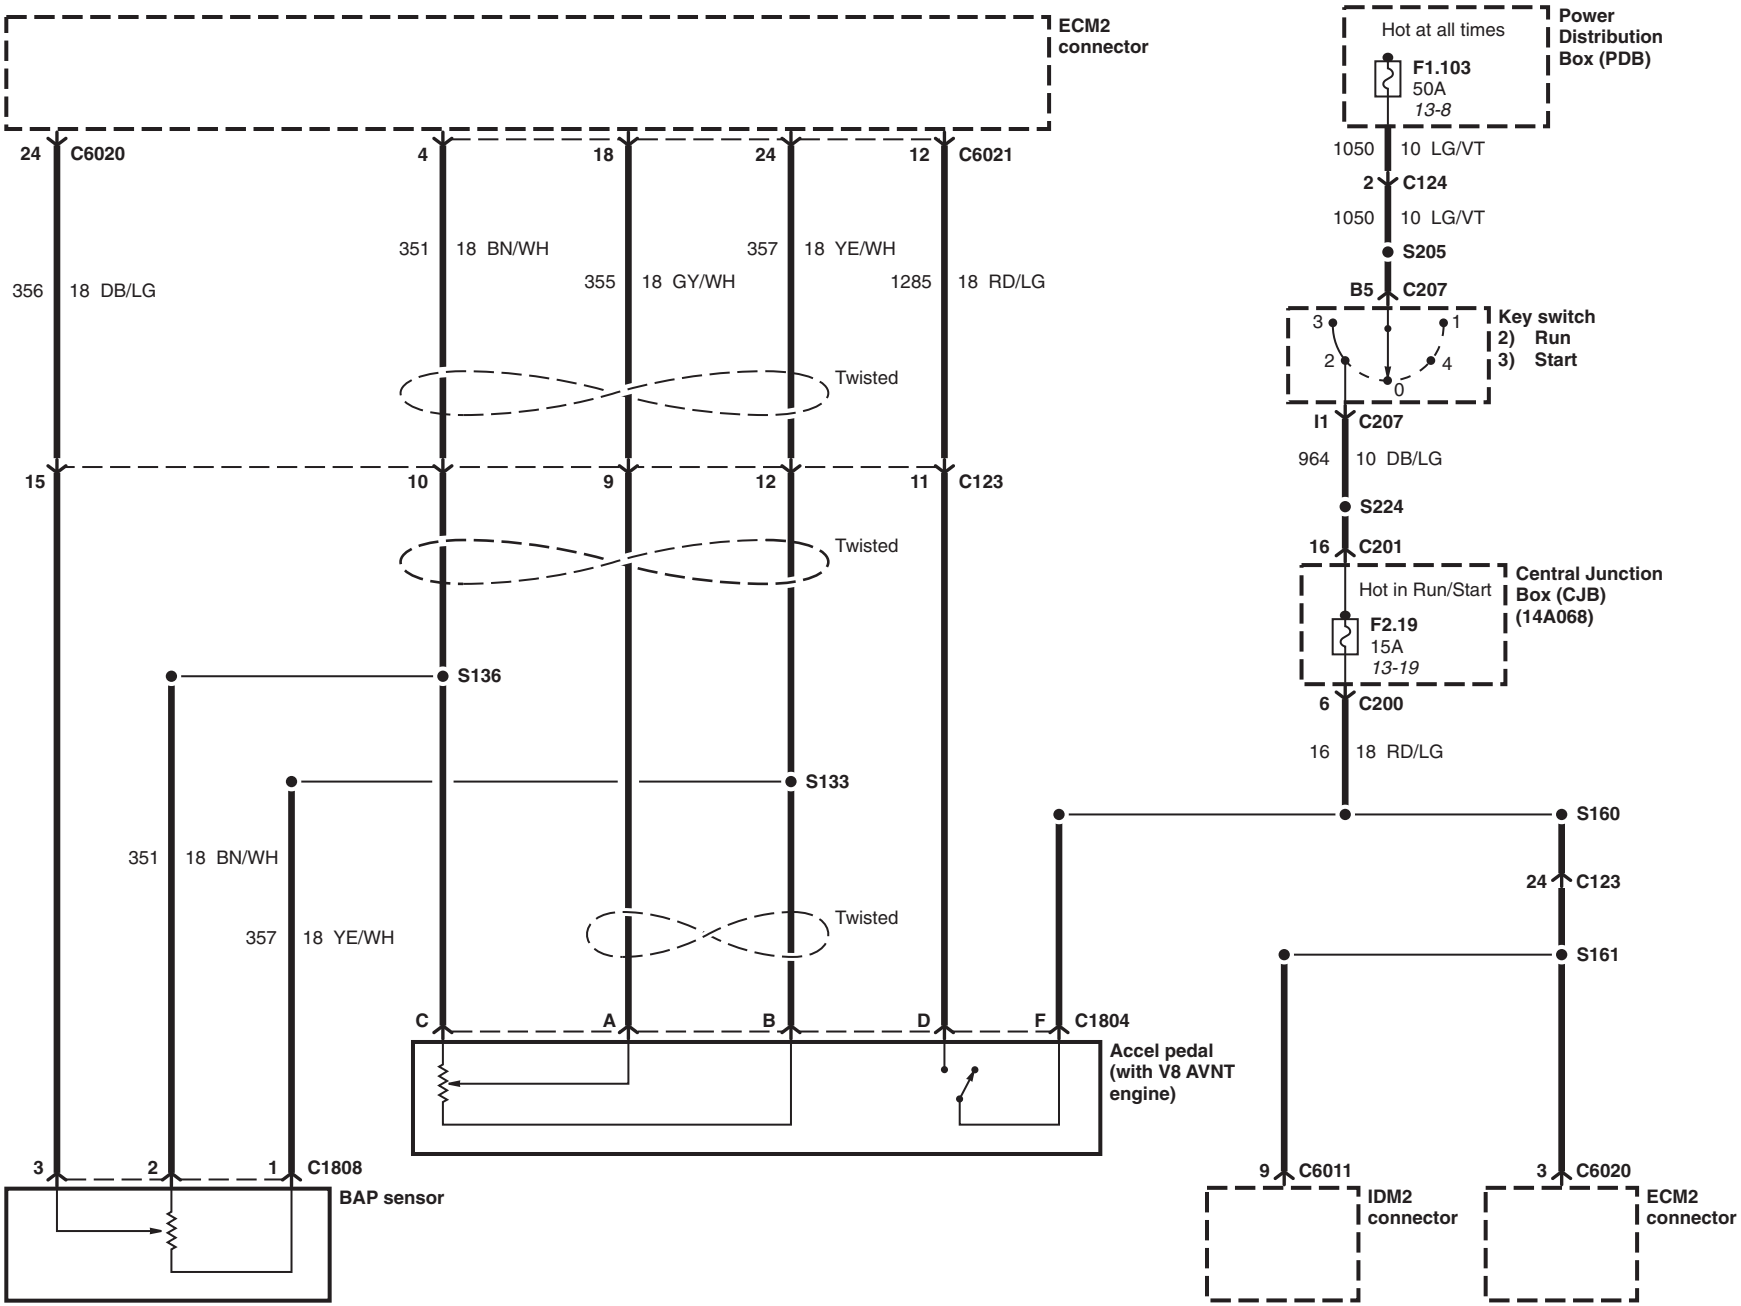
ECM2 connector
24 C6020
4
18
24
12 C6021
356 18 DB/LG
351 18 BN/WH
355 18 GY/WH
357 18 YE/WH
1285 18 RD/LG
Twisted
15
10
9
12
11 C123
Twisted
S136
S133
351 18 BN/WH
357 18 YE/WH
Twisted
C
A
B
D
F C1804
Accel pedal (with V8 AVNT engine)
3
2
1 C1808
BAP sensor
Hot at all times
Power Distribution Box (PDB)
F1.103
50A
13-8
1050 10 LG/VT
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B5 C207
Key switch
2) Run
3) Start
I1 C207
964 10 DB/LG
S224
16 C201
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.19
15A
13-19
6 C200
16 18 RD/LG
S160
24 C123
S161
9 C6011
IDM2 connector
3 C6020
ECM2 connector