4.0L

-3

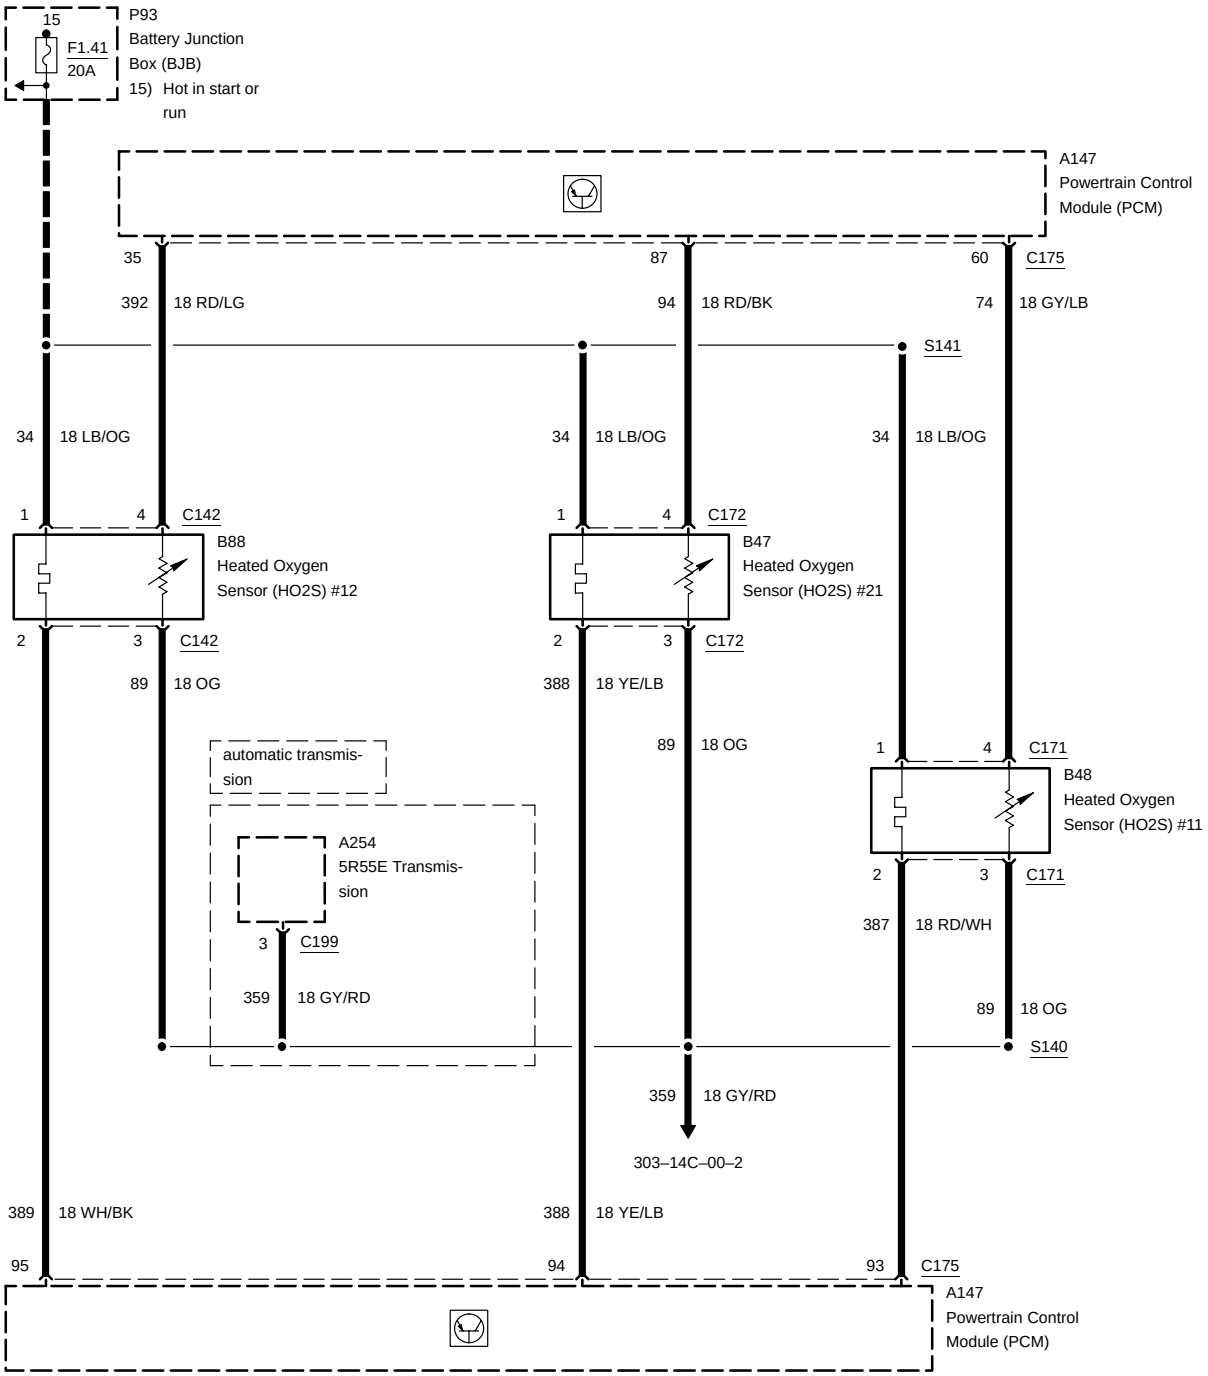
15
F1.41
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
35
87
60
C175
392
18 RD/LG
94
18 RD/BK
74
18 GY/LB
S141
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
1
4
C142
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
1
4
C172
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #21
2
3
C142
89
18 OG
2
3
C172
388
18 YE/LB
89
18 OG
automatic transmis-
sion
A254
5R55E Transmis-
sion
3
C199
359
18 GY/RD
1
4
C171
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
2
3
C171
387
18 RD/WH
89
18 OG
S140
359
18 GY/RD
303–14C–00–2
389
18 WH/BK
388
18 YE/LB
95
94
93
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)