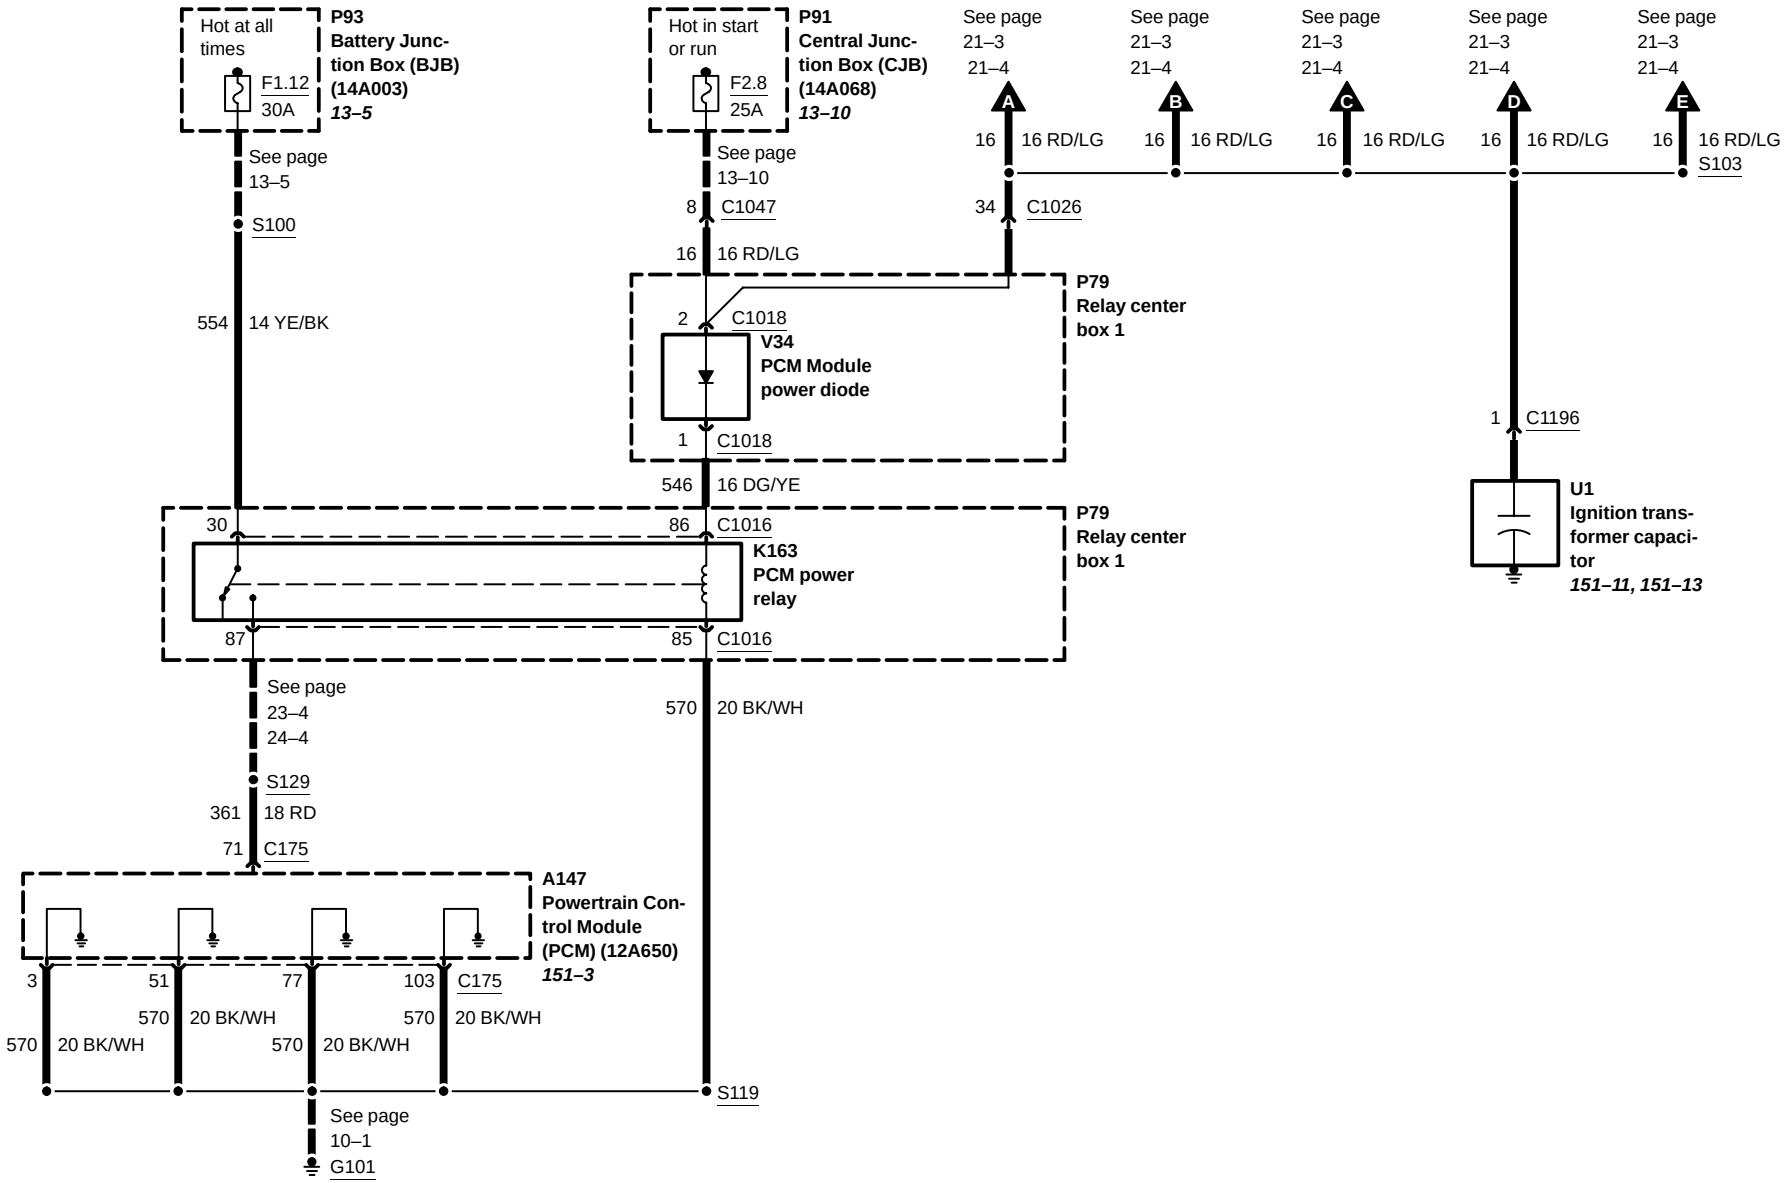
Hot at all times
F1.12
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
S100
554 14 YE/BK
Hot in start or run
F2.8
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10
See page 13–10
8 C1047
16 16 RD/LG
See page 21–3 21–4
A
B
C
D
E
16 16 RD/LG
34 C1026
S103
P79
Relay center box 1
2 C1018
V34
PCM Module power diode
1 C1018
546 16 DG/YE
1 C1196
U1
Ignition transformer capacitor
151–11, 151–13
30
86 C1016
K163
PCM power relay
87
85 C1016
P79
Relay center box 1
See page 23–4 24–4
S129
361 18 RD
71 C175
570 20 BK/WH
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
3
51
77
103 C175
570 20 BK/WH
S119
See page 10–1
G101