Manual A/C

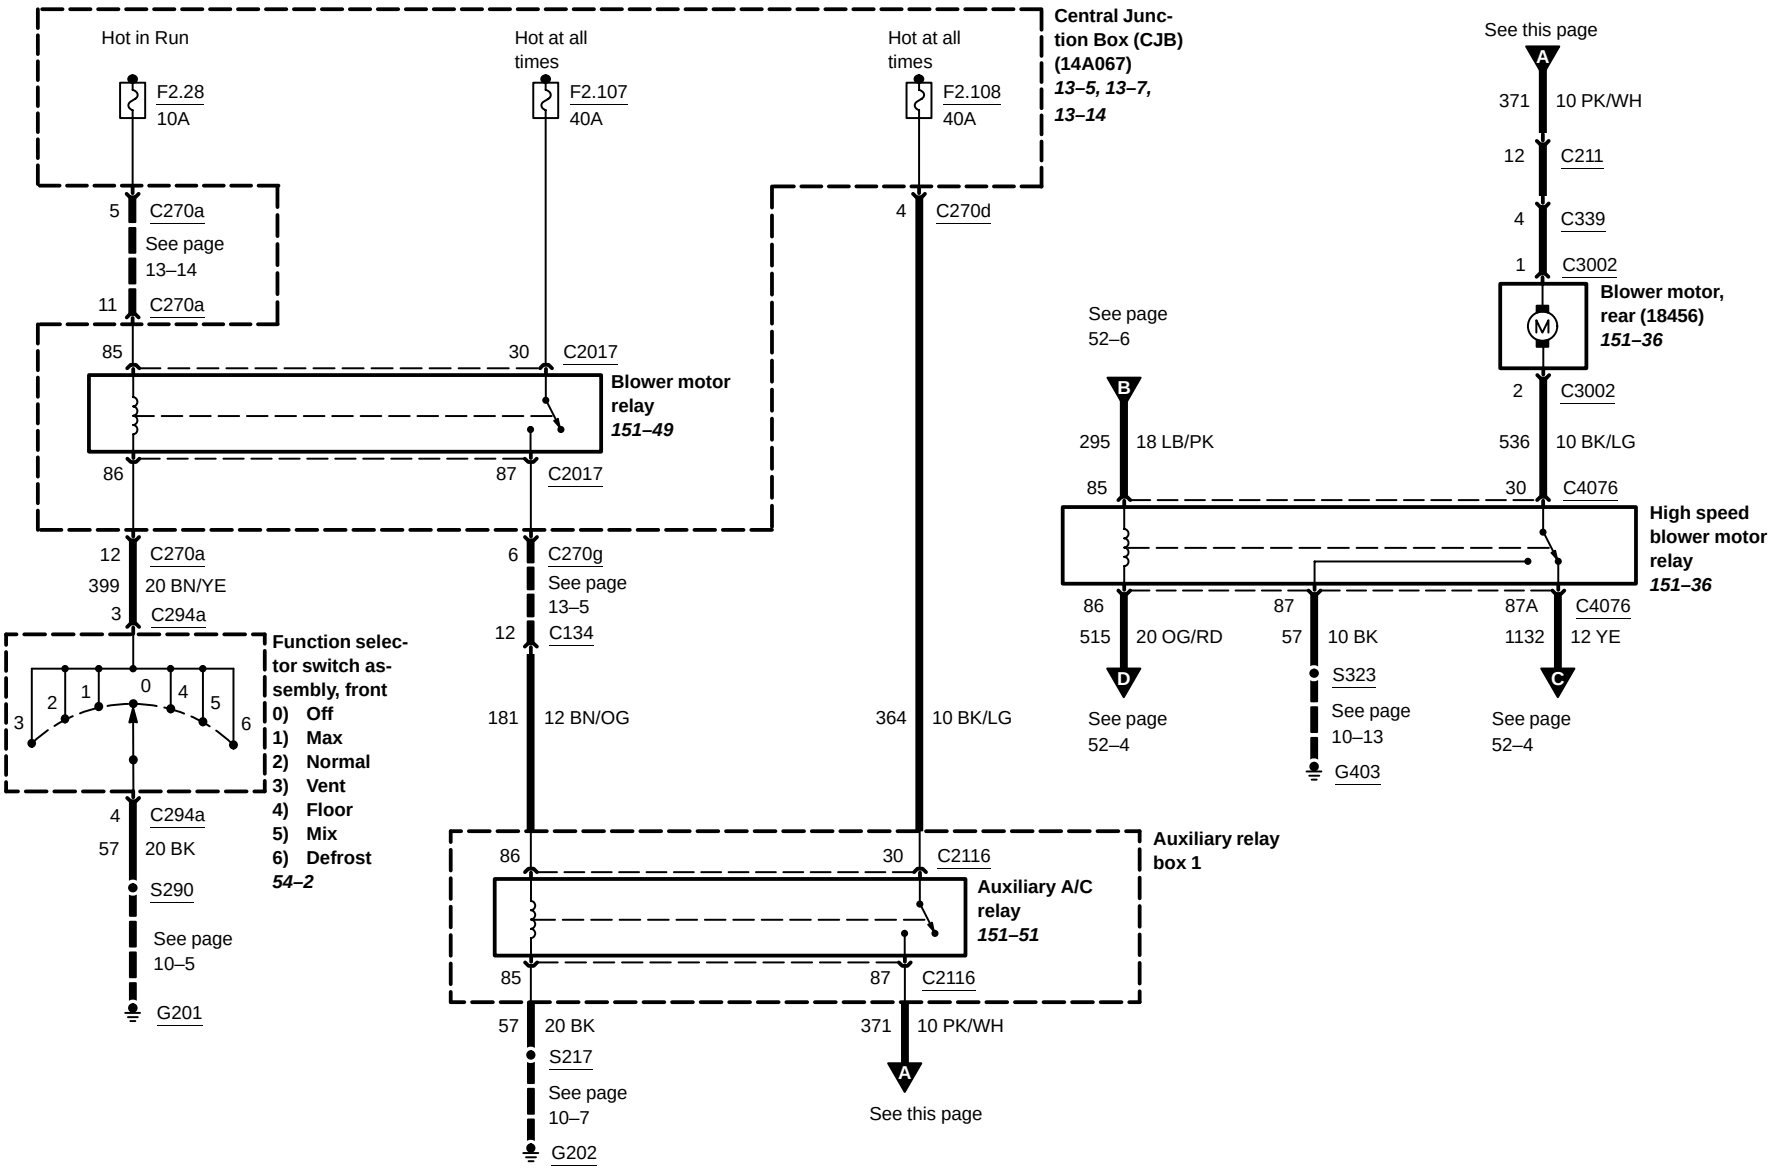
Hot in Run
F2.28
10A
Hot at all times
F2.107
40A
Hot at all times
F2.108
40A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–5, 13–7, 13–14
5 C270a
See page 13–14
11 C270a
4 C270d
85
30 C2017
Blower motor relay
151–49
86
87 C2017
12 C270a
399 20 BN/YE
3 C294a
6 C270g
See page 13–5
12 C134
181 12 BN/OG
364 10 BK/LG
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
54–2
4 C294a
57 20 BK
S290
See page 10–5
G201
86
30 C2116
Auxiliary relay box 1
Auxiliary A/C relay
151–51
85
87 C2116
57 20 BK
S217
See page 10–7
G202
371 10 PK/WH
See this page
See this page
A
371 10 PK/WH
12 C211
4 C339
1 C3002
Blower motor, rear (18456)
151–36
2 C3002
536 10 BK/LG
30 C4076
See page 52–6
B
295 18 LB/PK
85
High speed blower motor relay
151–36
86
87
87A C4076
515 20 OG/RD
57 10 BK
1132 12 YE
D
C
See page 52–4
S323
See page 10–13
G403
See page 52–4