4.2L

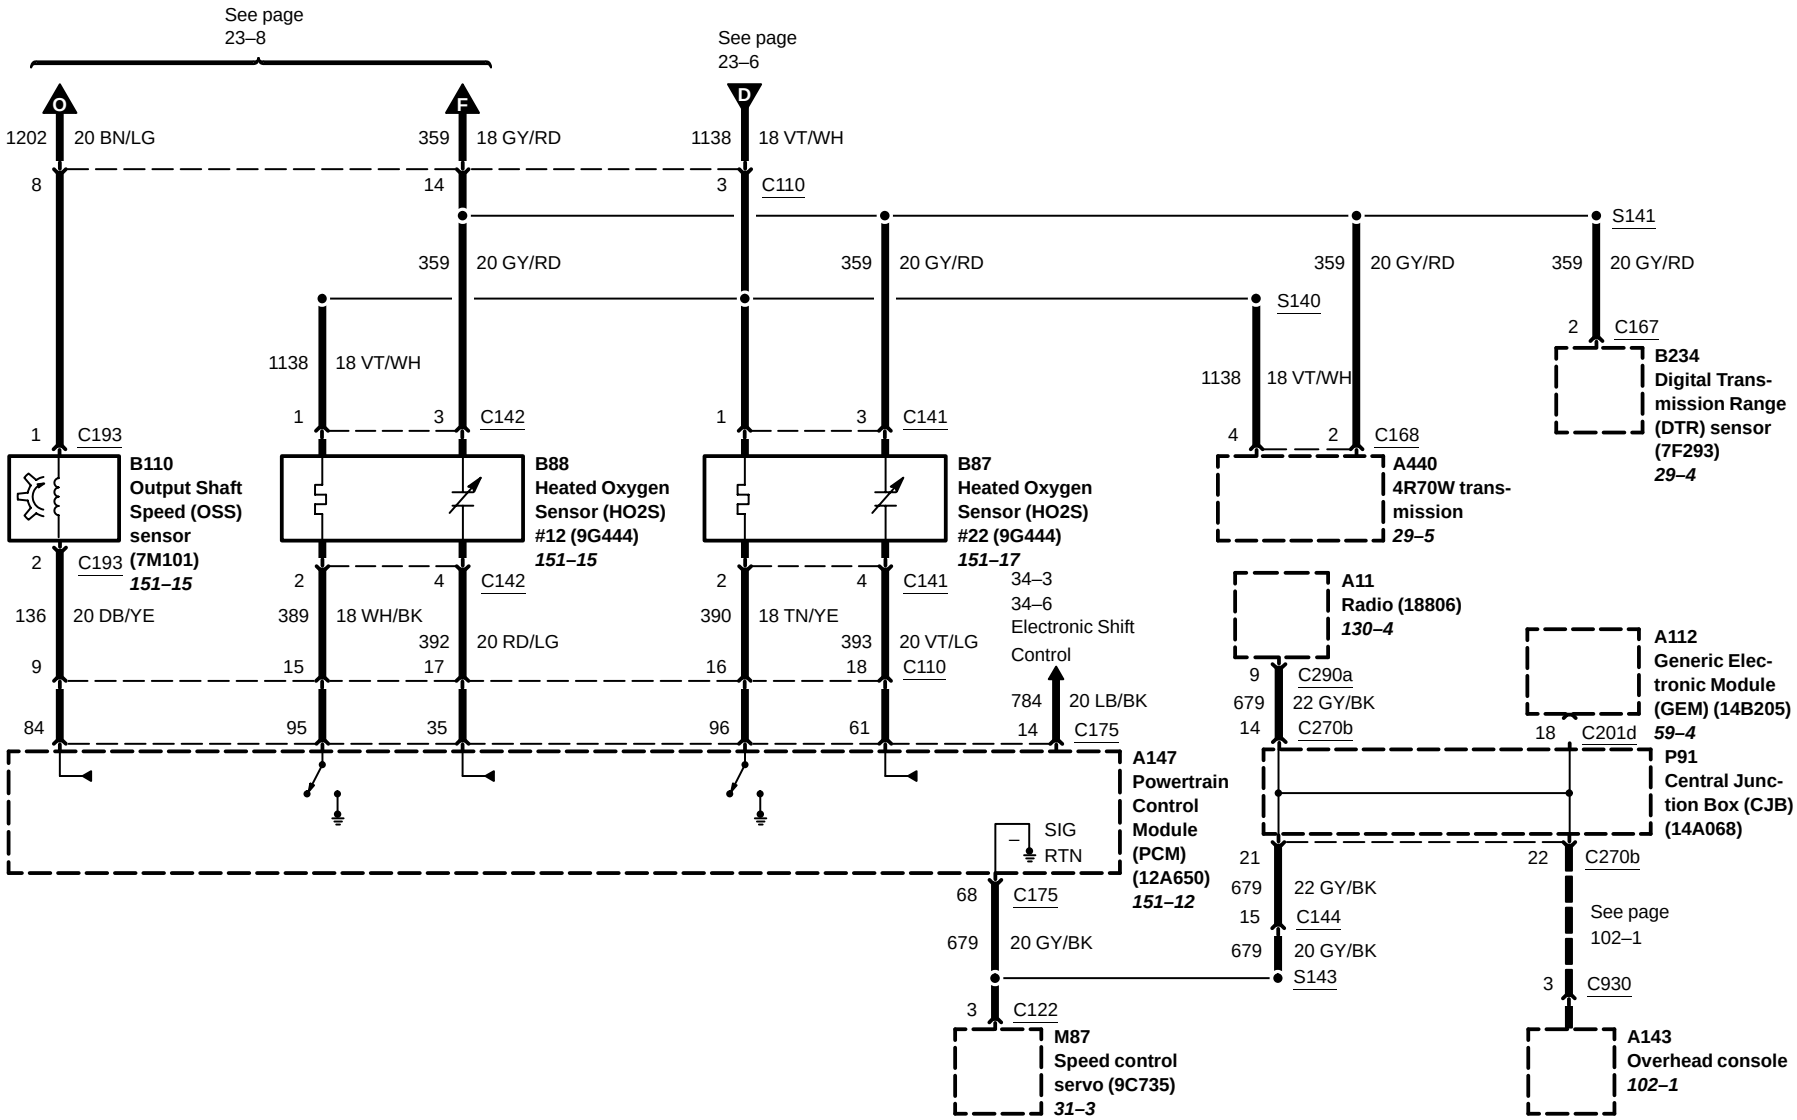
See page 23–8
See page 23–6
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S141
S140
2 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1 C193
1 3 C142
1 3 C141
4 2 C168
A440 4R70W transmission 29–5
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–15
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–15
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–17
2 C193
2 4 C142
2 4 C141
34–3
34–6
Electronic Shift Control
A11 Radio (18806) 130–4
136 20 DB/YE
389 18 WH/BK
390 18 TN/YE
392 20 RD/LG
393 20 VT/LG
9 C290a
679 22 GY/BK
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
9 15 16 17 18 C110
784 20 LB/BK
14 C175
18 C201d
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
84 95 96 35 61
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
SIG RTN
21 679 22 GY/BK
22 C270b
68 C175
679 20 GY/BK
15 C144
679 20 GY/BK
See page 102–1
S143
3 C930
3 C122
M87 Speed control servo (9C735) 31–3
A143 Overhead console 102–1