4R100

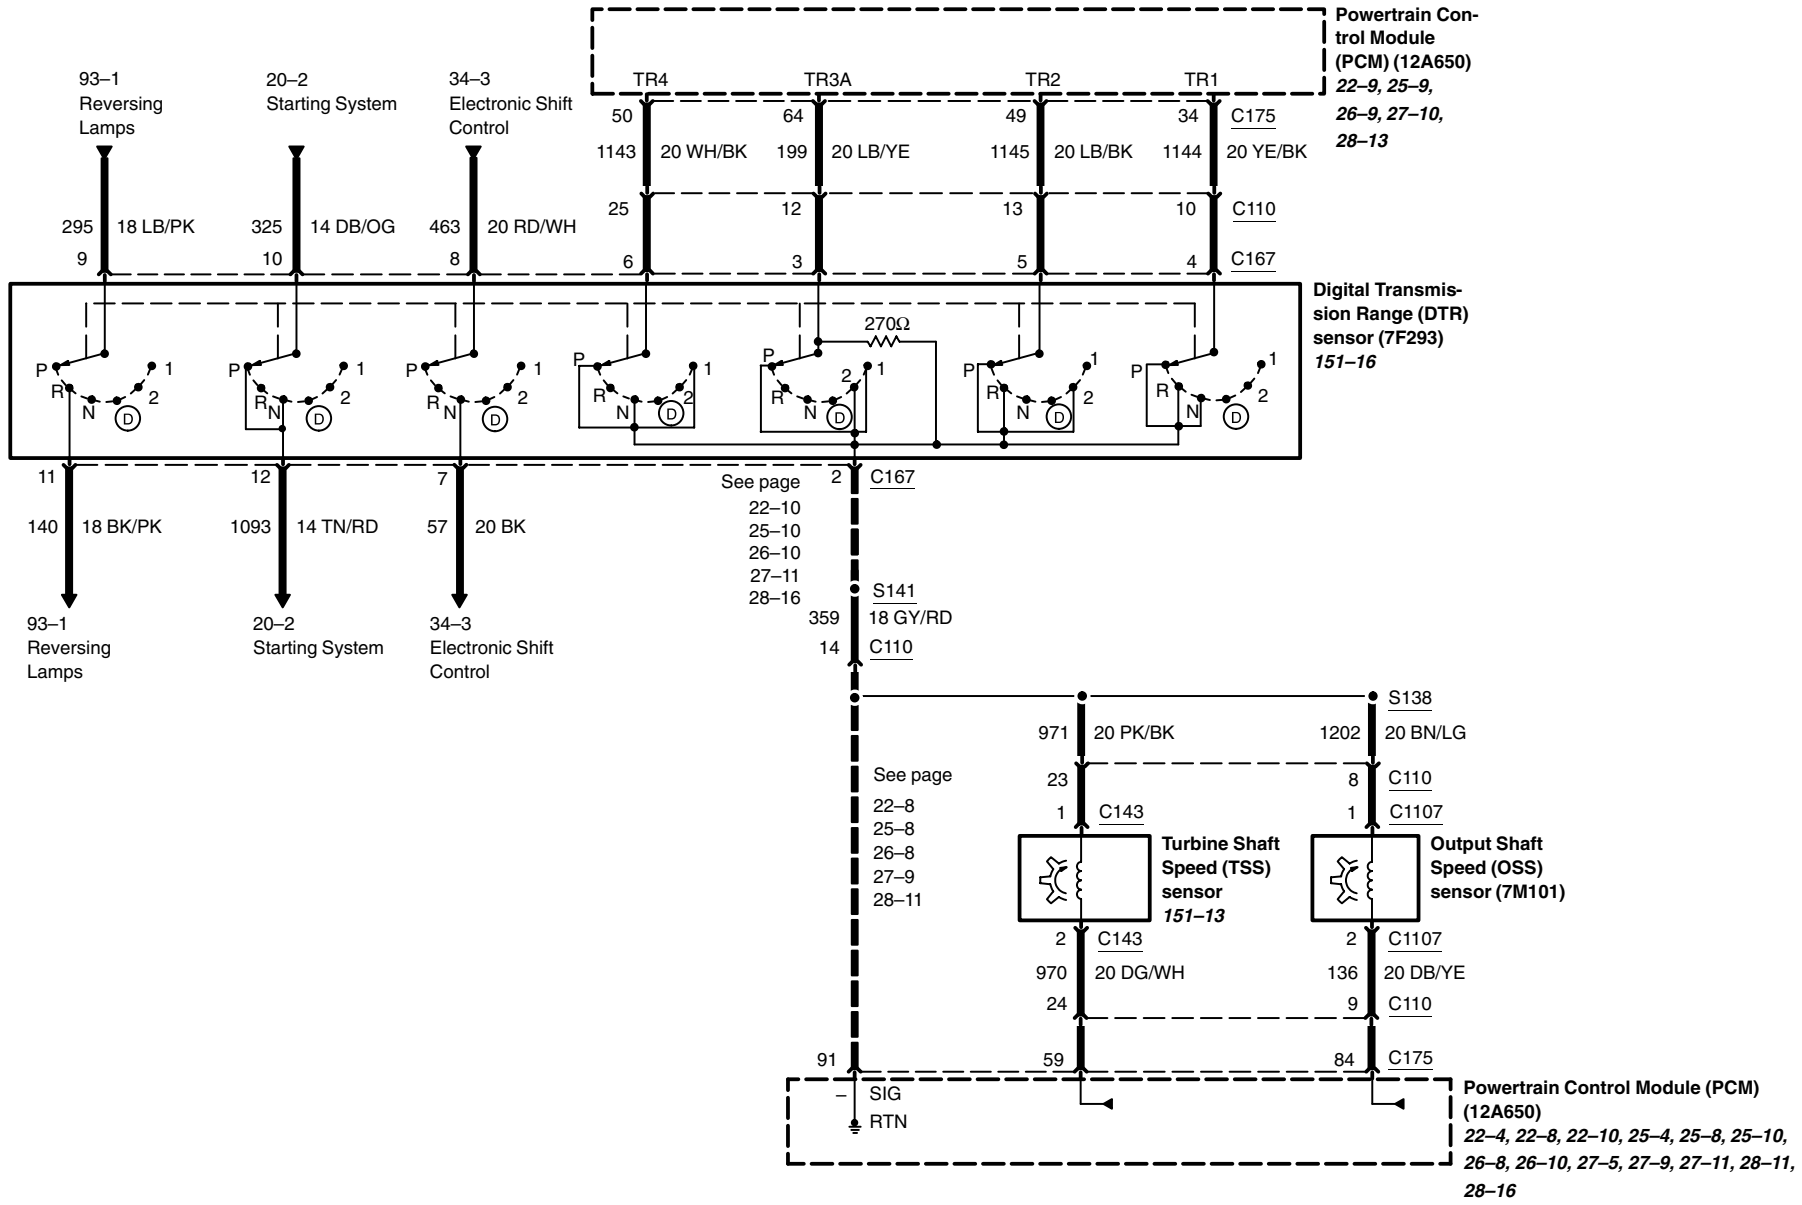
93–1
Reversing
Lamps
20–2
Starting System
34–3
Electronic Shift
Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–9, 25–9, 26–9, 27–10, 28–13
50
1143
20 WH/BK
64
199
20 LB/YE
49
1145
20 LB/BK
34
1144
20 YE/BK
C175
295
18 LB/PK
325
14 DB/OG
463
20 RD/WH
25
12
13
10
C110
9
10
8
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–16
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
12
7
2
C167
140
18 BK/PK
1093
14 TN/RD
57
20 BK
See page
22–10
25–10
26–10
27–11
28–16
93–1
Reversing
Lamps
20–2
Starting System
34–3
Electronic Shift
Control
S141
359
18 GY/RD
14
C110
S138
971
20 PK/BK
1202
20 BN/LG
See page
22–8
25–8
26–8
27–9
28–11
23
8
C110
1
C143
1
C1107
Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
151–13
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
2
C143
2
C1107
970
20 DG/WH
136
20 DB/YE
24
9
C110
91
59
84
C175
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–4, 22–8, 22–10, 25–4, 25–8, 25–10, 26–8, 26–10, 27–5, 27–9, 27–11, 28–11, 28–16