6.8L

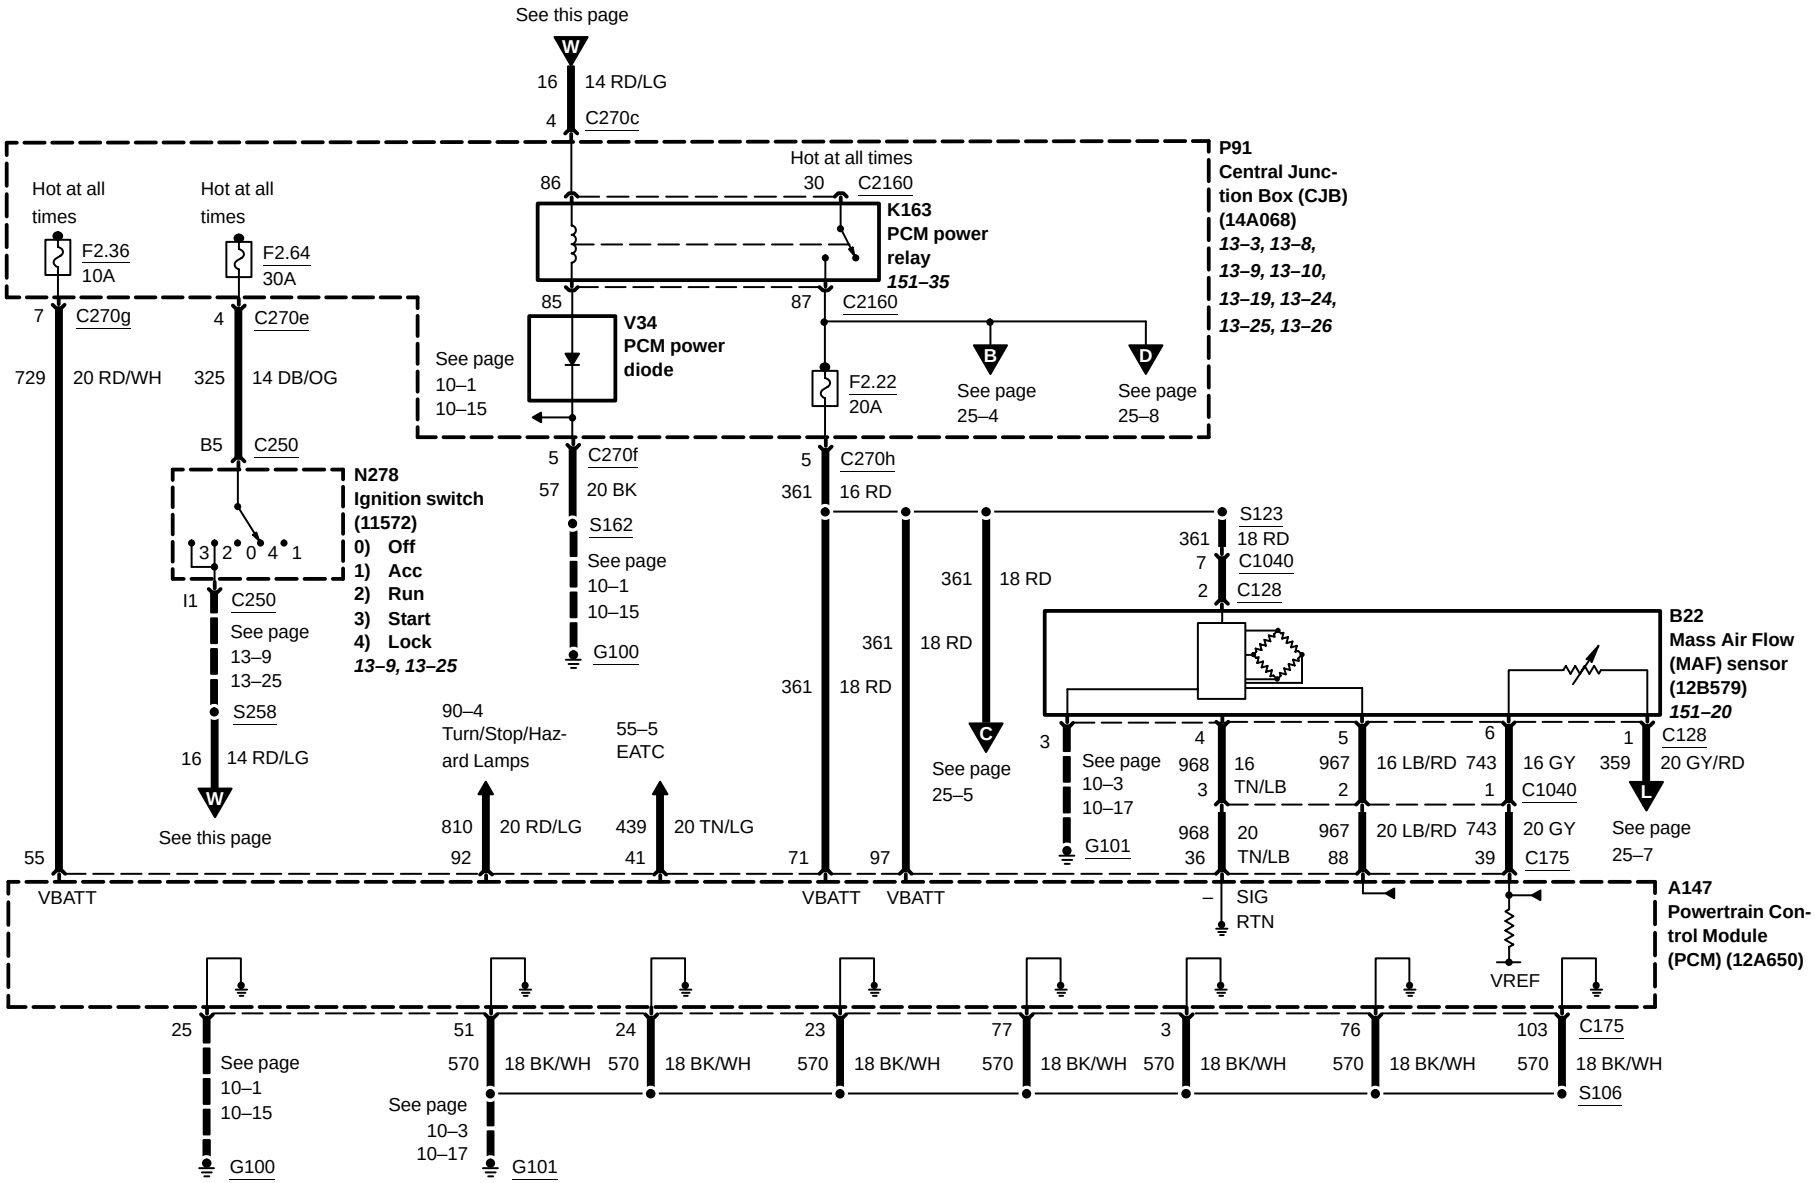
See this page
W
16 14 RD/LG
4 C270c
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3, 13–8,
13–9, 13–10,
13–19, 13–24,
13–25, 13–26
Hot at all times
F2.36
10A
Hot at all times
F2.64
30A
86
Hot at all times
30 C2160
K163
PCM power relay
151–35
85
87 C2160
V34
PCM power diode
See page 10–1 10–15
F2.22
20A
B
See page 25–4
D
See page 25–8
7 C270g
729 20 RD/WH
4 C270e
325 14 DB/OG
B5 C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
S258
16 14 RD/LG
W
See this page
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5 C270h
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
C
See page 25–5
S123
361 18 RD
7 C1040
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
151–20
3
See page 10–3 10–17
G101
4 968 3 16 TN/LB
5 967 2 16 LB/RD
6 743 1 16 GY C1040
1 359 C128
20 GY/RD
L
See page 25–7
968 36 20 TN/LB
967 88 20 LB/RD
743 39 20 GY C175
90–4
Turn/Stop/Hazard Lamps
55–5
EATC
810 92 20 RD/LG
439 41 20 TN/LG
55
VBATT
71
VBATT
97
VBATT
–
SIG RTN
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25
See page 10–1 10–15
G100
51 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
23 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S106
See page 10–3 10–17
G101