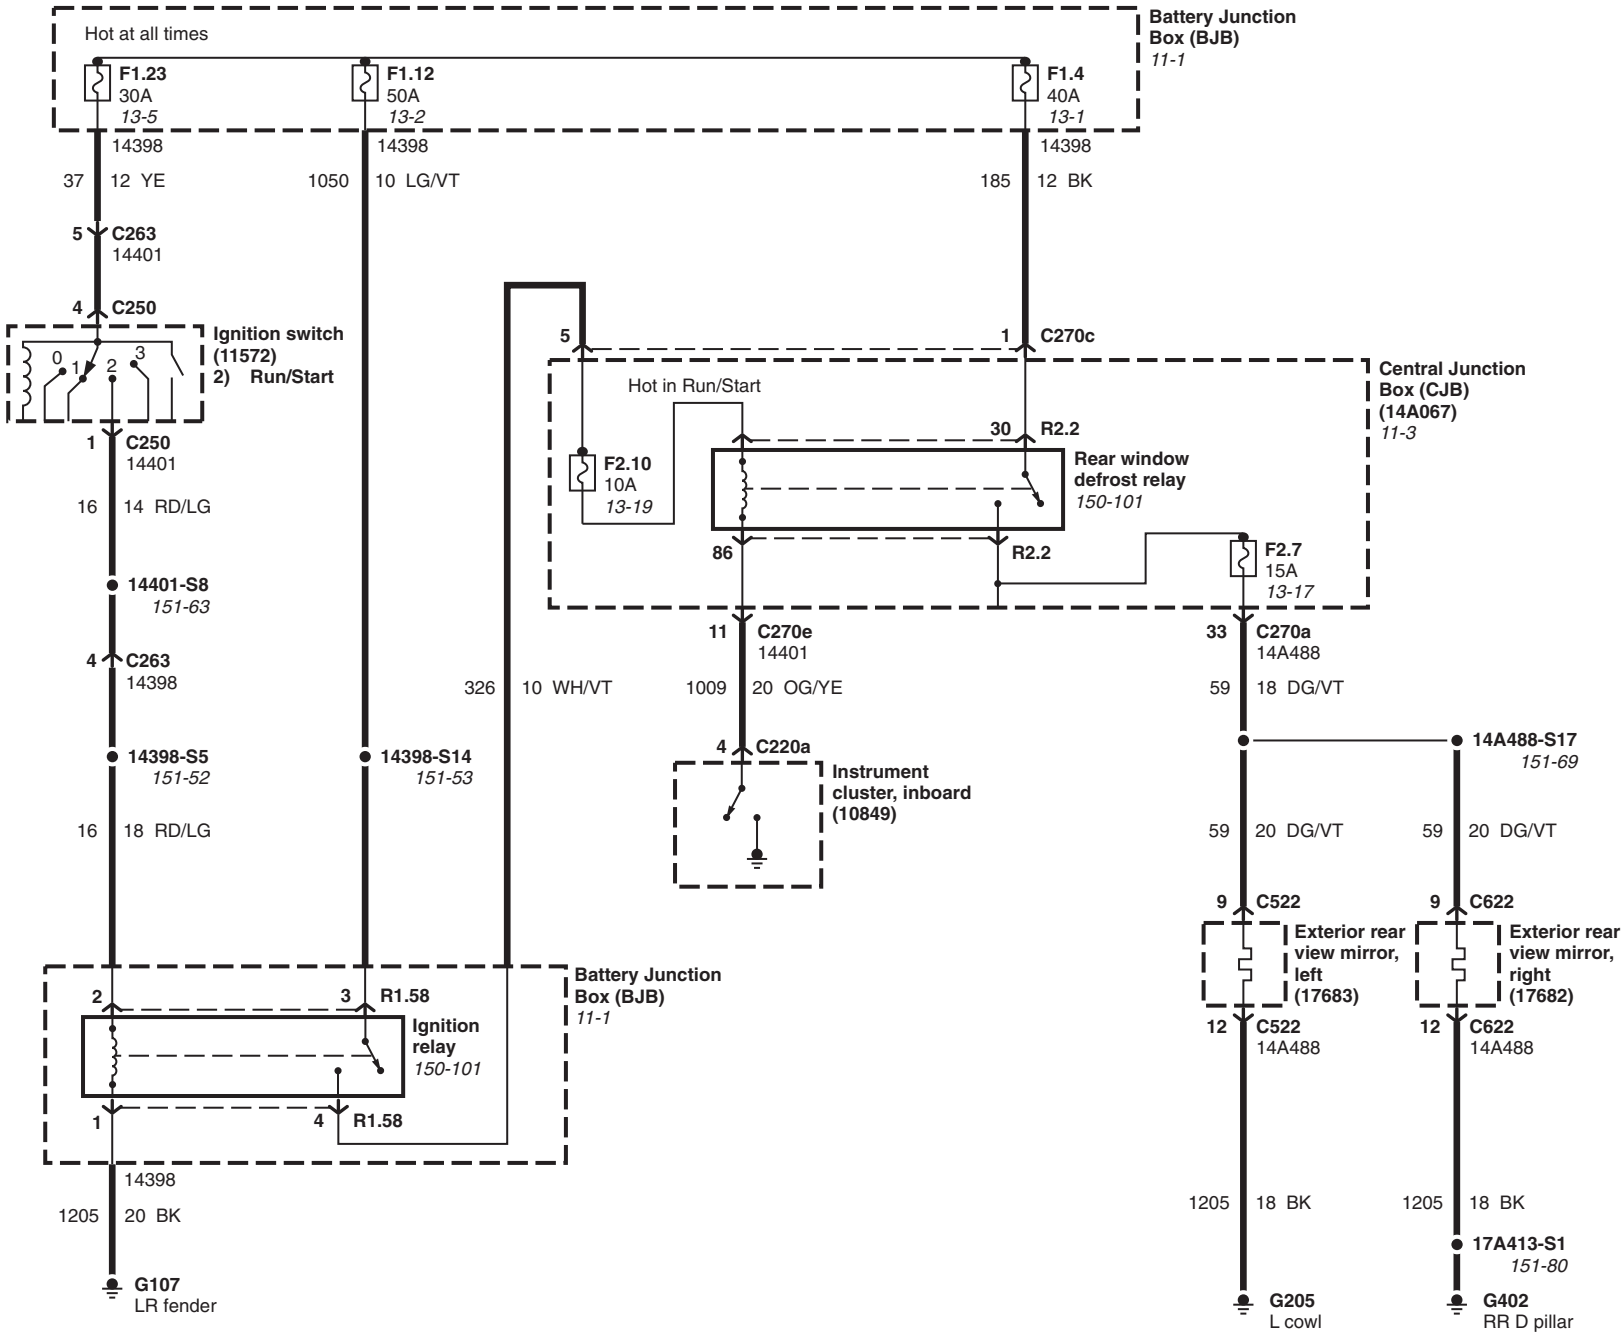
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) 11-1
F1.23 30A 13-5
F1.12 50A 13-2
F1.4 40A 13-1
14398
37 12 YE
1050 10 LG/VT
185 12 BK
5 C263 14401
4 C250
Ignition switch (11572) 2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250 14401
16 14 RD/LG
14401-S8 151-63
4 C263 14398
14398-S5 151-52
14398-S14 151-53
16 18 RD/LG
5 1 C270c
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB) (14A067) 11-3
30 R2.2
F2.10 10A 13-19
Rear window defrost relay 150-101
86 R2.2
F2.7 15A 13-17
11 C270e 14401
33 C270a 14A488
326 10 WH/VT
1009 20 OG/YE
59 18 DG/VT
4 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
14A488-S17 151-69
59 20 DG/VT
59 20 DG/VT
9 C522
9 C622
Exterior rear view mirror, left (17683)
Exterior rear view mirror, right (17682)
12 C522 14A488
12 C622 14A488
2 3 R1.58
Ignition relay 150-101
1 4 R1.58
Battery Junction Box (BJB) 11-1
14398
1205 20 BK
1205 18 BK
1205 18 BK
17A413-S1 151-80
G107 LR fender
G205 L cowl
G402 RR D pillar