-8

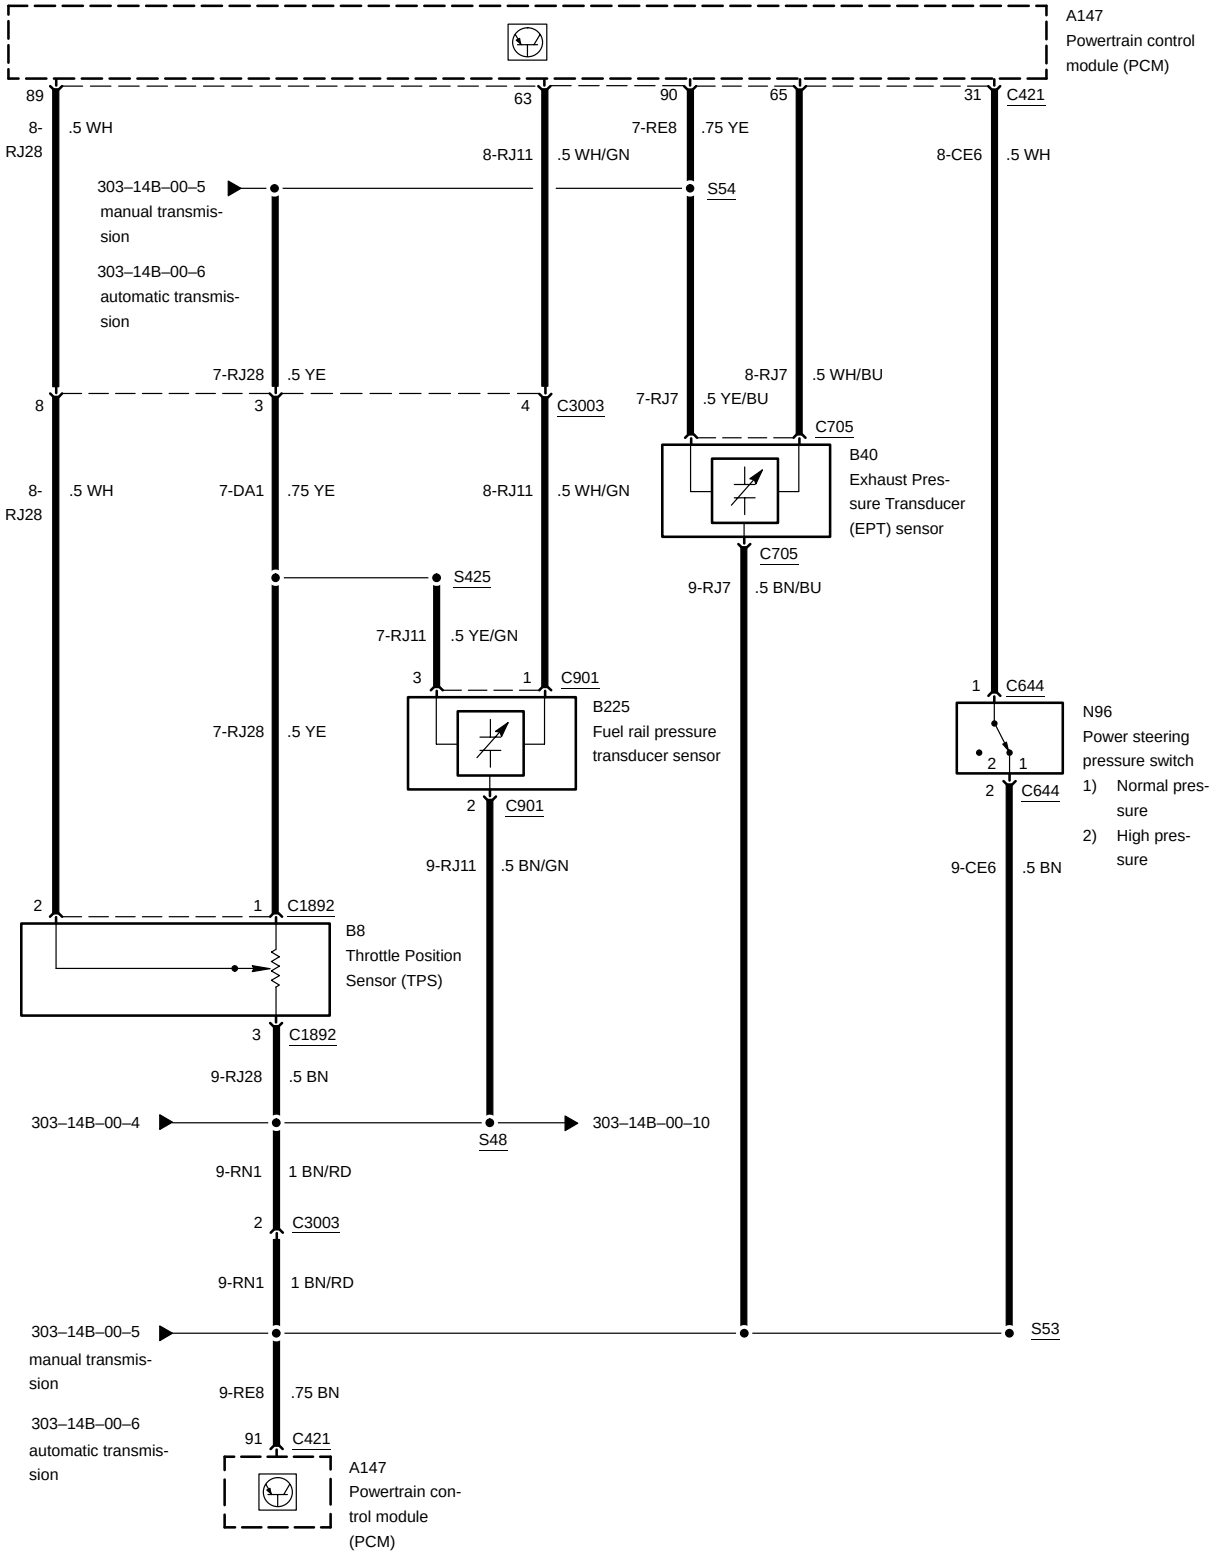
A147
Powertrain control module (PCM)
89
8-RJ28
.5 WH
63
8-RJ11
.5 WH/GN
90
7-RE8
.75 YE
65
31
C421
8-CE6
.5 WH
303–14B–00–5 manual transmission
303–14B–00–6 automatic transmission
S54
7-RJ28
.5 YE
8
3
4
C3003
8-RJ7
.5 WH/BU
7-RJ7
.5 YE/BU
C705
B40
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
8-RJ28
.5 WH
7-DA1
.75 YE
8-RJ11
.5 WH/GN
C705
9-RJ7
.5 BN/BU
S425
7-RJ11
.5 YE/GN
3
1
C901
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
7-RJ28
.5 YE
2
C901
1
C644
N96
Power steering pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
2
1
2
C644
9-RJ11
.5 BN/GN
9-CE6
.5 BN
2
1
C1892
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
3
C1892
9-RJ28
.5 BN
303–14B–00–4
S48
303–14B–00–10
9-RN1
1 BN/RD
2
C3003
9-RN1
1 BN/RD
303–14B–00–5 manual transmission
S53
9-RE8
.75 BN
303–14B–00–6 automatic transmission
91
C421
A147
Powertrain control module (PCM)