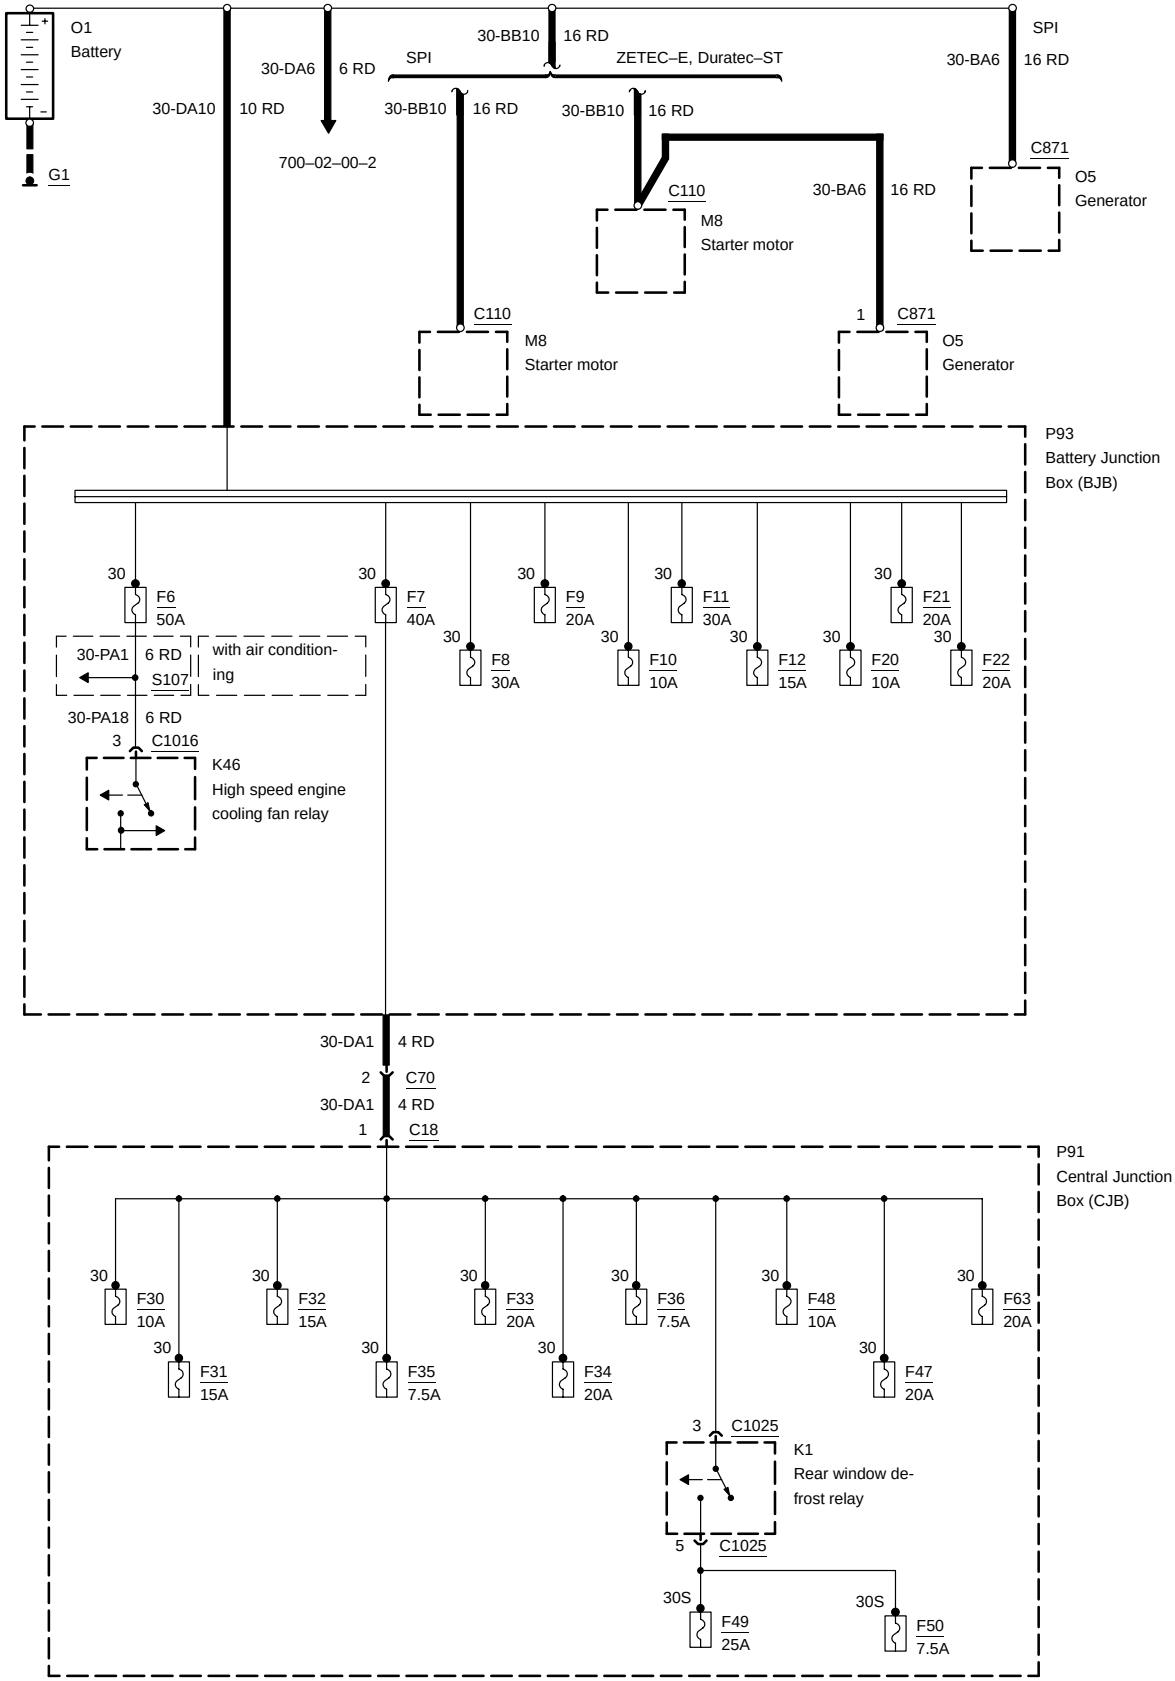
O1
Battery
G1
30-DA10
10 RD
30-DA6
6 RD
700–02–00–2
SPI
30-BB10
16 RD
ZETEC–E, Duratec–ST
30-BB10
16 RD
C110
M8
Starter motor
30-BB10
16 RD
C110
M8
Starter motor
30-BA6
16 RD
C871
O5
Generator
SPI
30-BA6
16 RD
1
C871
O5
Generator
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F6
50A
30
F7
40A
30
F8
30A
30
F9
20A
30
F10
10A
30
F11
30A
30
F12
15A
30
F20
10A
30
F21
20A
30
F22
20A
30-PA1
6 RD
S107
with air condition-
ing
30-PA18
6 RD
3
C1016
K46
High speed engine
cooling fan relay
30-DA1
4 RD
2
C70
30-DA1
4 RD
1
C18
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F30
10A
30
F31
15A
30
F32
15A
30
F35
7.5A
30
F33
20A
30
F34
20A
30
F36
7.5A
30
F48
10A
30
F47
20A
30
F63
20A
3
C1025
K1
Rear window de-
frost relay
5
C1025
30S
F49
25A
30S
F50
7.5A