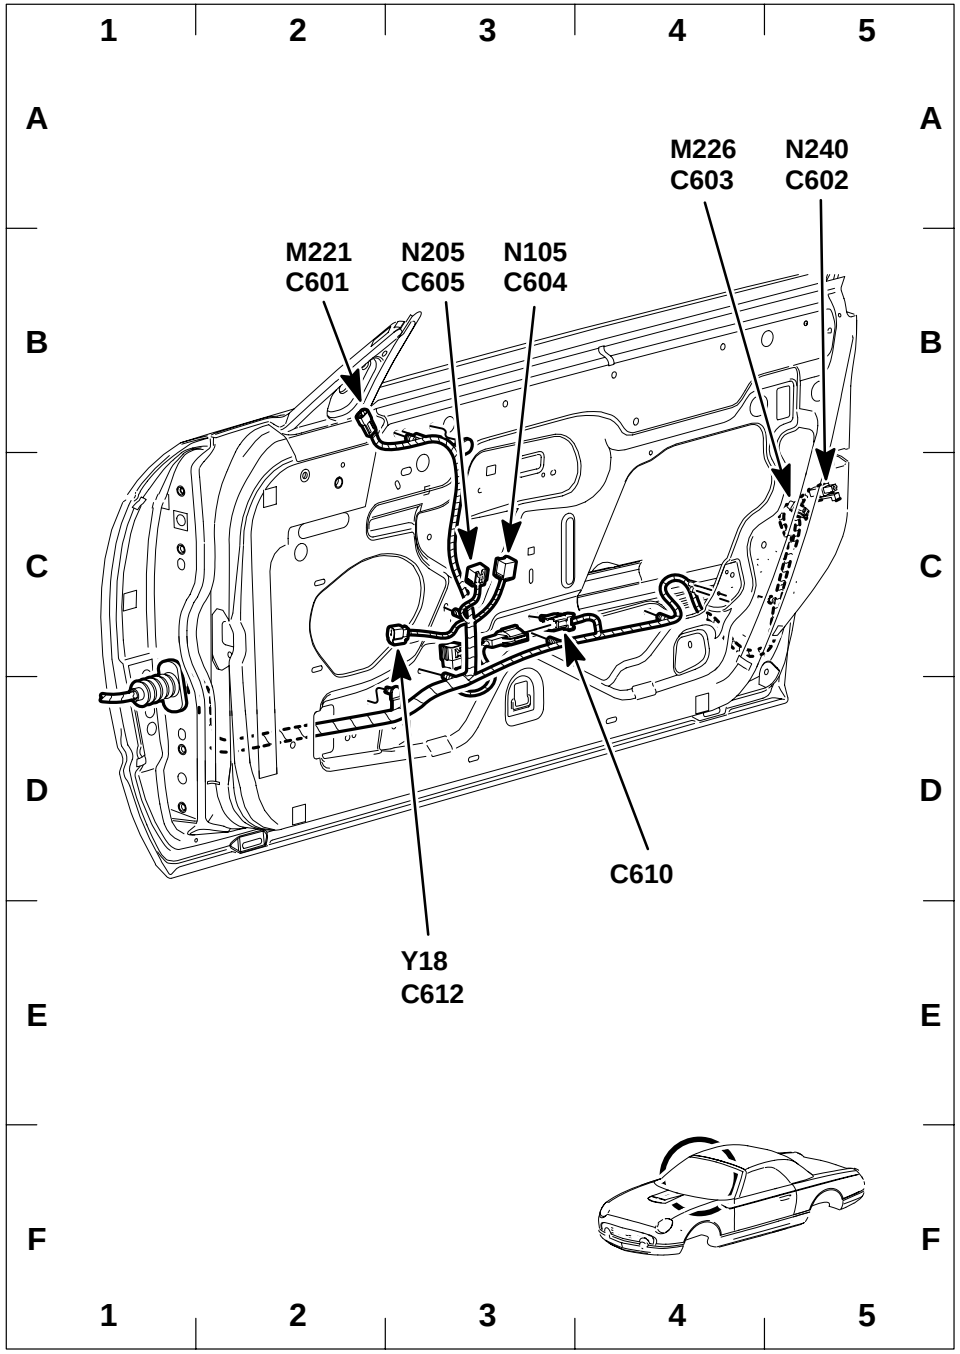



## right front door

C601 . . . . . B 2
C602 . . . . . A 5
C603 . . . . . A 4
C604 . . . . . B 3
C605 . . . . . B 3
C610 . . . . . D 4
C612 . . . . . E 3
M221 Exterior rear view mirror, passenger side (17683) . . . . . B 2
M226 Door lock actuator, passenger side (218A42) . . . . . A 4
N105 Window adjust switch, passenger side . . . . . B 3
N205 Door lock switch, passenger side (14028) . . . . . B 3
N240 Door ajar switch, passenger side front (14018) . . . . . A 5
Y18 . Speaker, right front (18808) . . . . . E 3