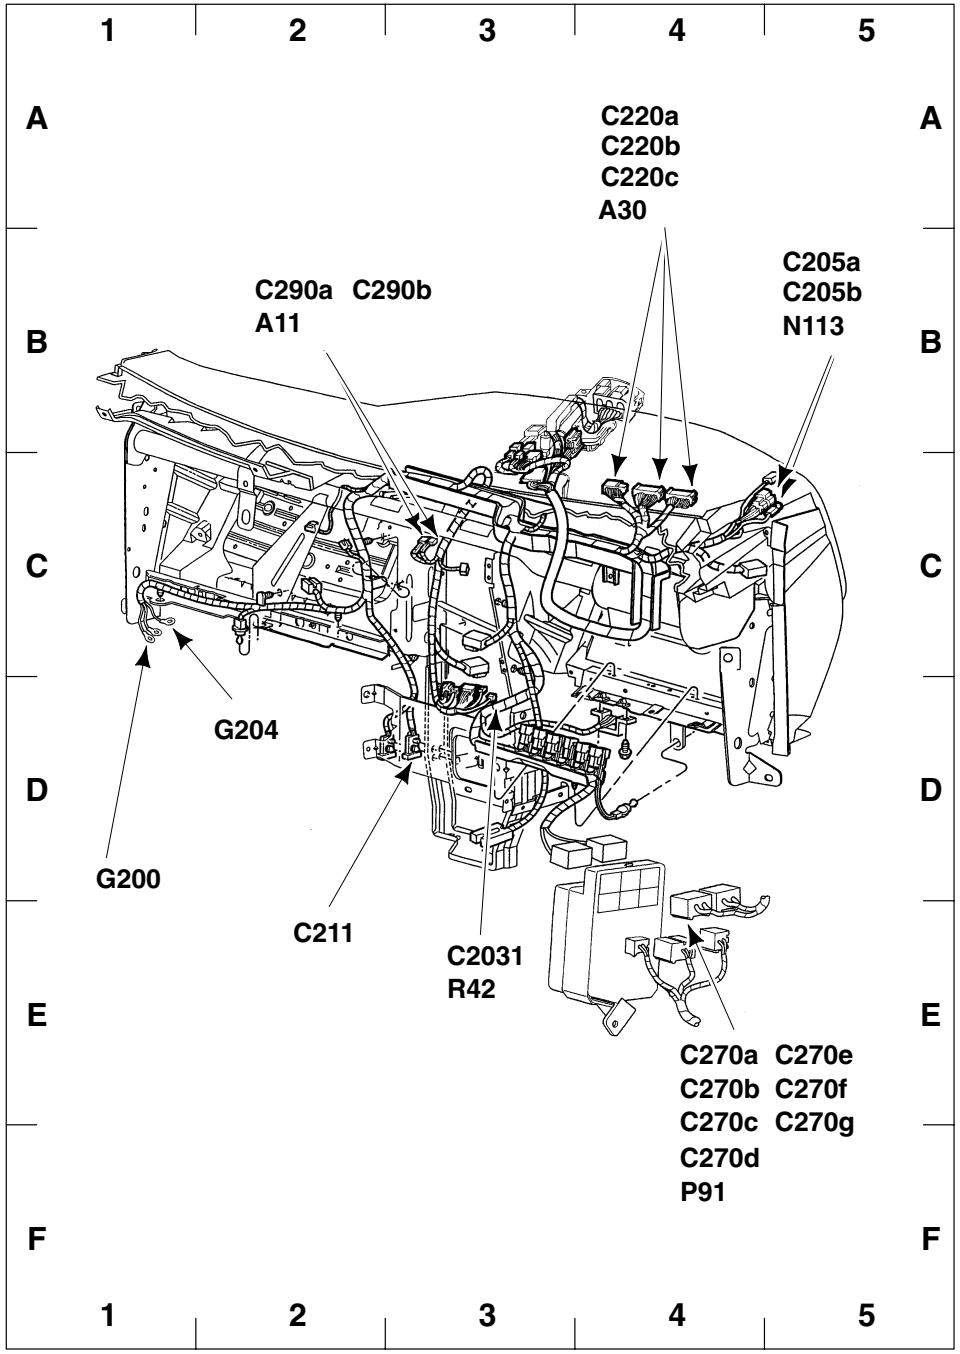


dash panel

A11 . Radio (18806) . . . . . B 2
A30 . Instrument cluster . . . . . A 4
C205a . . . . . B 5
C205b . . . . . B 5
C211 . . . . . E 2
C220a . . . . . A 4
C220b . . . . . A 4
C220c . . . . . A 4
C270a . . . . . E 4
C270b . . . . . E 4
C270c . . . . . E 4
C270d . . . . . F 4
C270e . . . . . E 5
C270f . . . . . E 5
C270g . . . . . E 5
C290a . . . . . B 2
C290b . . . . . B 3
C2031 . . . . . E 3
G200 . . . . . D 1
G204 . . . . . D 2
N113 Main light switch (11654) . . . . . B 5
P91 . . Central Junction Box (CJB) (14A068) . . . . . F 4
R42 . . Cigar lighter, front (15055) . . . . . E 3