-4

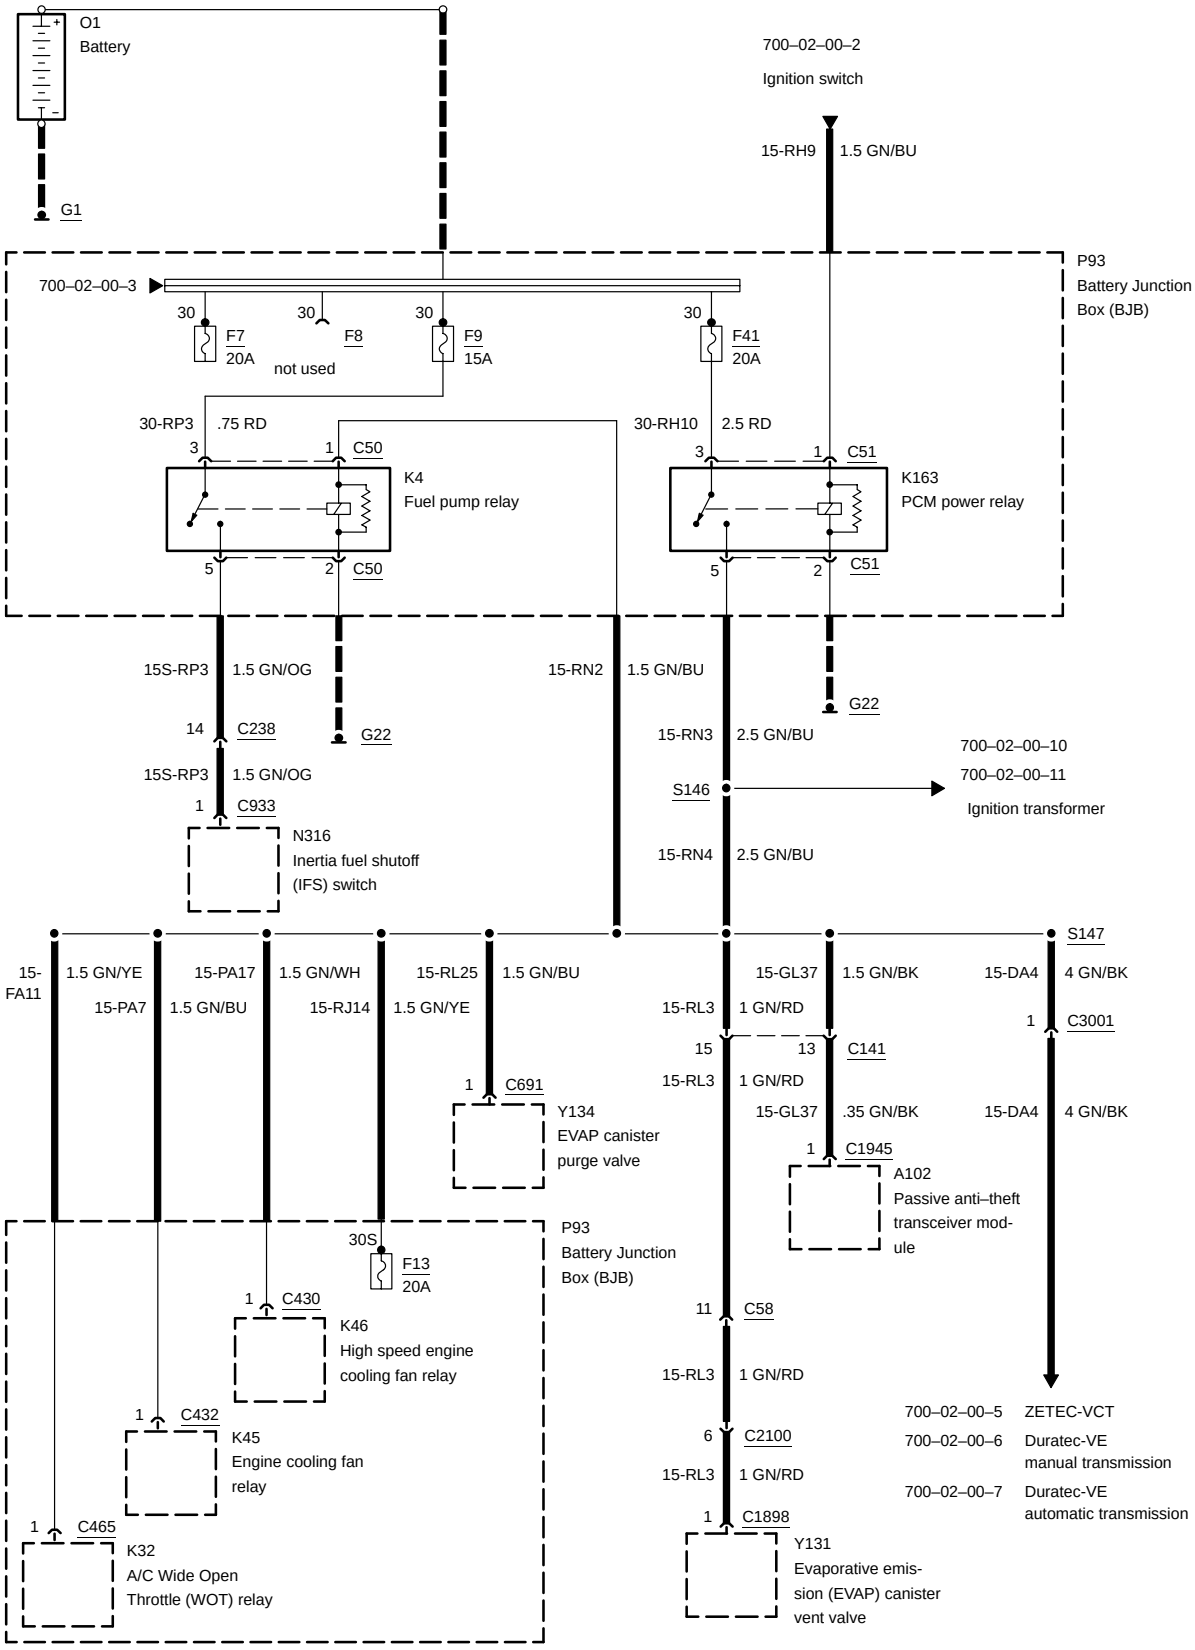
O1
Battery
G1
700–02–00–2
Ignition switch
15-RH9 1.5 GN/BU
P93
Battery Junction
Box (BJB)
700–02–00–3
30
F7
20A
F8
not used
F9
15A
F41
20A
30-RP3 .75 RD
C50
K4
Fuel pump relay
30-RH10 2.5 RD
C51
K163
PCM power relay
15S-RP3 1.5 GN/OG
C238
G22
15-RN2 1.5 GN/BU
15-RN3 2.5 GN/BU
S146
700–02–00–10
700–02–00–11
Ignition transformer
15-RN4 2.5 GN/BU
C933
N316
Inertia fuel shutoff
(IFS) switch
15-FA11 1.5 GN/YE
15-PA7 1.5 GN/BU
15-PA17 1.5 GN/WH
15-RJ14 1.5 GN/YE
15-RL25 1.5 GN/BU
C691
Y134
EVAP canister
purge valve
15-GL37 1.5 GN/BK
15-RL3 1 GN/RD
C141
15-GL37 .35 GN/BK
C1945
A102
Passive anti–theft
transceiver mod-
ule
S147
15-DA4 4 GN/BK
C3001
30S
F13
20A
C430
K46
High speed engine
cooling fan relay
C432
K45
Engine cooling fan
relay
C465
K32
A/C Wide Open
Throttle (WOT) relay
C58
C2100
C1898
Y131
Evaporative emis-
sion (EVAP) canister
vent valve
700–02–00–5 ZETEC-VCT
700–02–00–6 Duratec-VE
manual transmission
700–02–00–7 Duratec-VE
automatic transmission