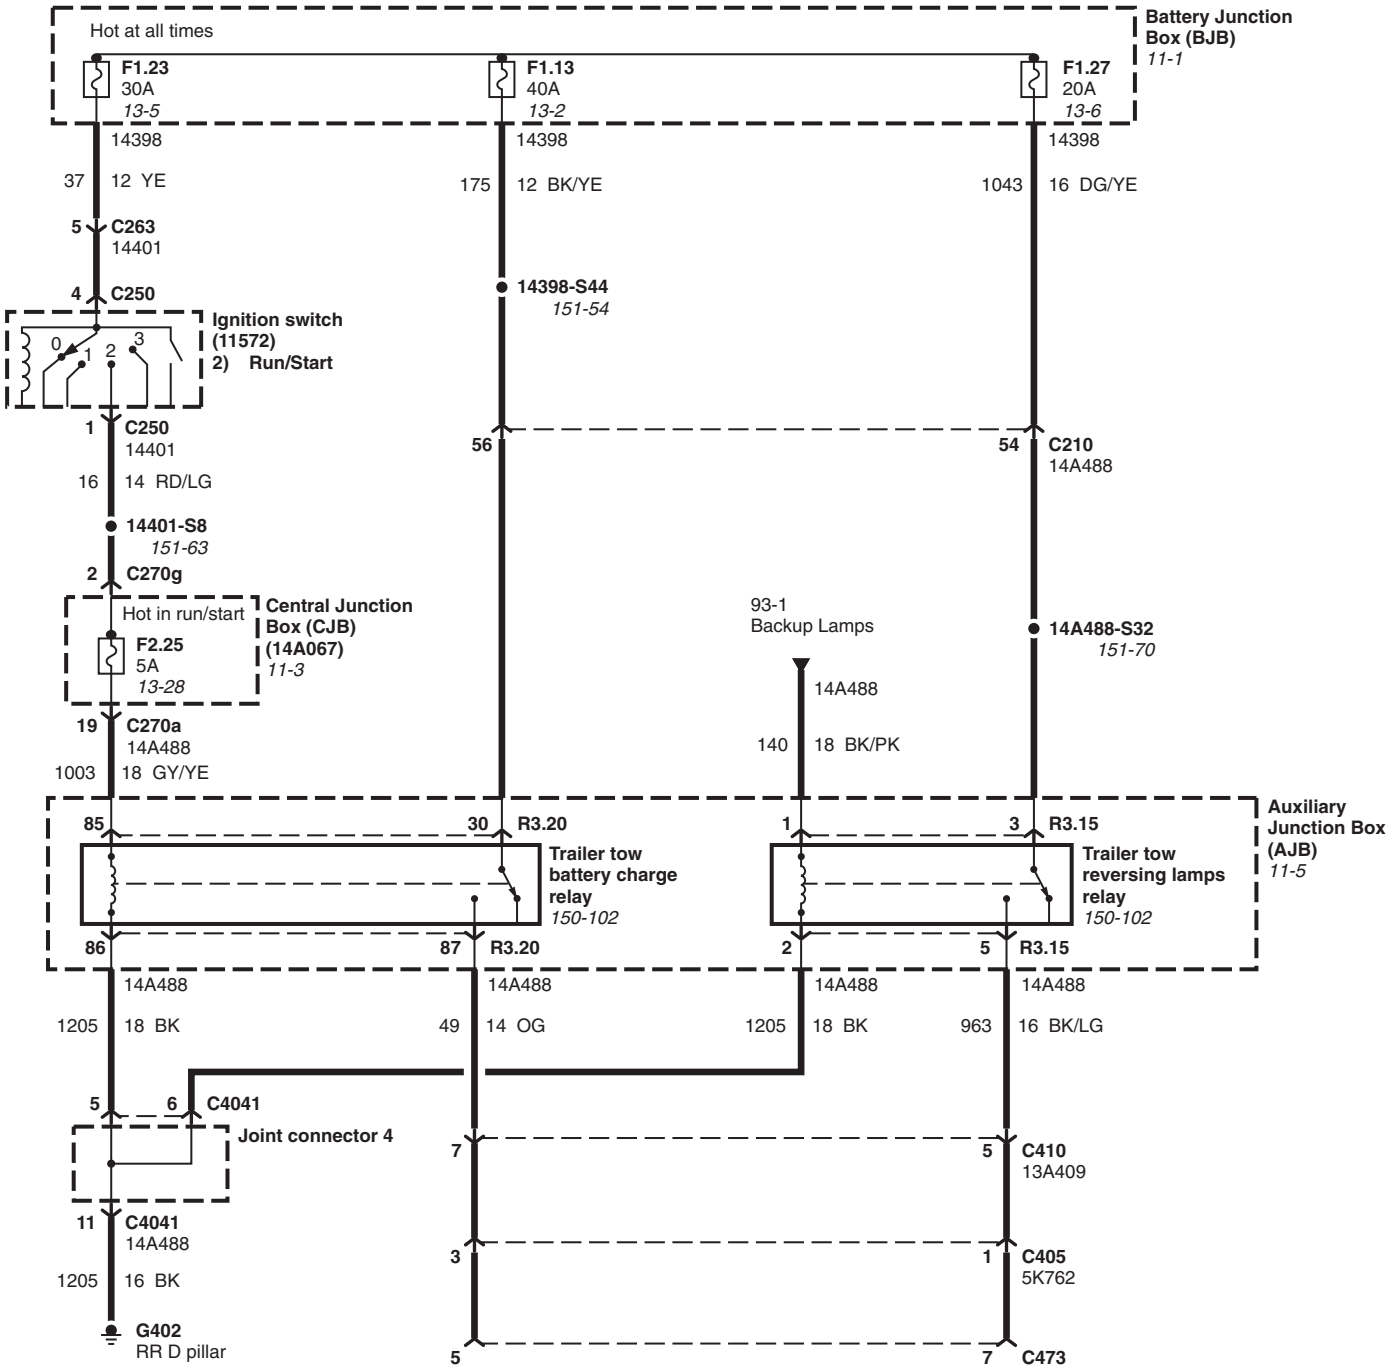
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.13
40A
13-2
F1.27
20A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
14398
14398
37 12 YE
175 12 BK/YE
1043 16 DG/YE
5 C263
14401
4 C250
14398-S44
151-54
Ignition switch
(11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
14401
56
54 C210
14A488
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
2 C270g
Hot in run/start
F2.25
5A
13-28
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
93-1
Backup Lamps
14A488-S32
151-70
14A488
140 18 BK/PK
19 C270a
14A488
1003 18 GY/YE
85
30 R3.20
Trailer tow battery charge relay
150-102
1
3 R3.15
Trailer tow reversing lamps relay
150-102
Auxiliary Junction Box (AJB)
11-5
86
87 R3.20
2
5 R3.15
14A488
14A488
14A488
14A488
1205 18 BK
49 14 OG
1205 18 BK
963 16 BK/LG
5 6 C4041
Joint connector 4
7
5 C410
13A409
11 C4041
14A488
3
1 C405
5K762
1205 16 BK
G402
RR D pillar
5
7 C473