F2.14

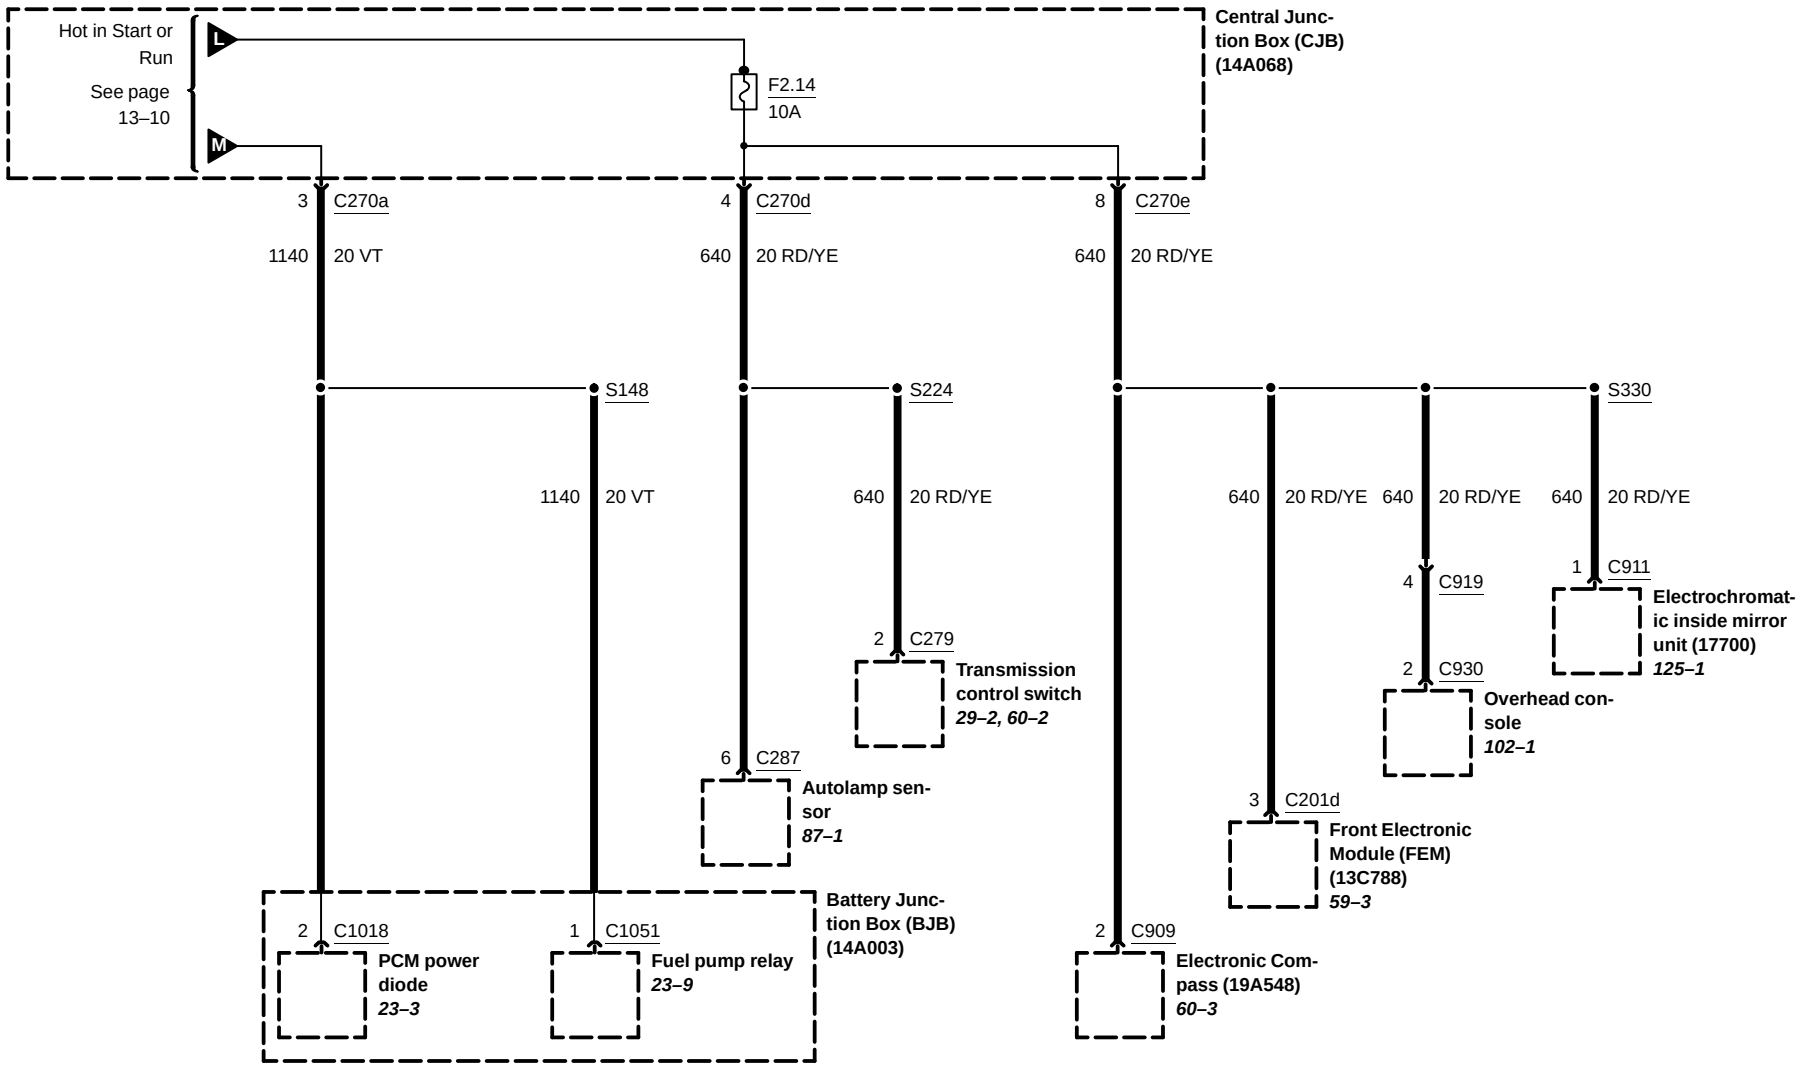
Hot in Start or Run
See page 13–10
L
M
F2.14
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
3 C270a
1140 20 VT
4 C270d
640 20 RD/YE
8 C270e
640 20 RD/YE
S148
1140 20 VT
S224
640 20 RD/YE
S330
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
2 C279
Transmission control switch
29–2, 60–2
6 C287
Autolamp sensor
87–1
4 C919
2 C930
Overhead console
102–1
1 C911
Electrochromatic inside mirror unit (17700)
125–1
3 C201d
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–3
2 C1018
PCM power diode
23–3
1 C1051
Fuel pump relay
23–9
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 C909
Electronic Compass (19A548)
60–3